

Беспроводная точка доступа

# WOP-30LS

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 2.14.0

IP-адрес: 192.168.1.10

Username: admin

Password: password

## Содержание

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение .....</b>                                             | <b>6</b>  |
| 1.1      | Аннотация.....                                                    | 6         |
| 1.2      | Условные обозначения .....                                        | 6         |
| <b>2</b> | <b>Описание изделия .....</b>                                     | <b>7</b>  |
| 2.1      | Назначение .....                                                  | 7         |
| 2.2      | Характеристики устройства.....                                    | 7         |
| 2.3      | Технические параметры устройства.....                             | 9         |
| 2.4      | Диаграммы направленности .....                                    | 11        |
| 2.5      | Конструктивное исполнение.....                                    | 12        |
| 2.6      | Световая индикация .....                                          | 13        |
| 2.7      | Сброс к заводским настройкам .....                                | 14        |
| 2.8      | Комплект поставки .....                                           | 14        |
| <b>3</b> | <b>Правила и рекомендации по установке устройства .....</b>       | <b>15</b> |
| 3.1      | Инструкции по технике безопасности .....                          | 15        |
| 3.2      | Рекомендации по установке .....                                   | 15        |
| 3.3      | Расчет необходимого числа точек доступа .....                     | 16        |
| 3.4      | Выбор каналов соседствующих точек .....                           | 17        |
| <b>4</b> | <b>Установка устройства .....</b>                                 | <b>18</b> |
| 4.1      | Подготовка к монтажу .....                                        | 18        |
| 4.2      | Установка неподвижной части кронштейна на трубостойку/столб ..... | 19        |
| 4.3      | Установка неподвижной части кронштейна на стену.....              | 19        |
| 4.4      | Установка устройства на кронштейн .....                           | 20        |
| <b>5</b> | <b>Подключение устройства .....</b>                               | <b>21</b> |
| <b>6</b> | <b>Управление устройством через web-интерфейс .....</b>           | <b>26</b> |
| 6.1      | Начало работы.....                                                | 26        |
| 6.2      | Применение конфигурации и отмена изменений .....                  | 27        |
| 6.3      | Основные элементы web-интерфейса .....                            | 28        |
| 6.4      | Меню «Мониторинг» .....                                           | 29        |
| 6.4.1    | Подменю «Wi-Fi клиенты» .....                                     | 29        |
| 6.4.2    | Подменю «Беспроводной канал» .....                                | 31        |
| 6.4.3    | Подменю «WDS» .....                                               | 32        |
| 6.4.4    | Подменю «Статистика по трафику» .....                             | 34        |
| 6.4.5    | Подменю «Сканирование эфира».....                                 | 36        |
| 6.4.6    | Подменю «Журнал событий» .....                                    | 37        |
| 6.4.7    | Подменю «Сетевая информация» .....                                | 38        |
| 6.4.8    | Подменю «Информация о радиоинтерфейсах».....                      | 40        |

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.4.9    | Подменю «Информация об устройстве».....                                      | 41        |
| 6.5      | Меню «Radio».....                                                            | 42        |
| 6.5.1    | Подменю «Radio 2.4 ГГц».....                                                 | 42        |
| 6.5.2    | Подменю «Radio 5 ГГц».....                                                   | 47        |
| 6.5.3    | Подменю «Дополнительно».....                                                 | 52        |
| 6.6      | Меню «VAP».....                                                              | 53        |
| 6.6.1    | Подменю «Суммарно» .....                                                     | 53        |
| 6.6.2    | Подменю «VAP» .....                                                          | 54        |
| 6.7      | Меню «WDS».....                                                              | 60        |
| 6.7.1    | Подменю «WDS» .....                                                          | 60        |
| 6.8      | Меню «STA».....                                                              | 61        |
| 6.8.1    | Подменю «Клиент» .....                                                       | 61        |
| 6.9      | Меню «Сетевые настройки» .....                                               | 62        |
| 6.9.1    | Подменю «Системная конфигурация».....                                        | 62        |
| 6.9.2    | Подменю «Доступ».....                                                        | 63        |
| 6.10     | Меню «Внешние сервисы».....                                                  | 64        |
| 6.10.1   | Подменю «Портальная авторизация».....                                        | 64        |
| 6.10.2   | Подменю «AirTune».....                                                       | 65        |
| 6.11     | Меню «Система» .....                                                         | 66        |
| 6.11.1   | Подменю «Обновление ПО устройства».....                                      | 66        |
| 6.11.2   | Подменю «Конфигурация».....                                                  | 67        |
| 6.11.3   | Подменю «Перезагрузка».....                                                  | 67        |
| 6.11.4   | Подменю «Аутентификация» .....                                               | 68        |
| 6.11.5   | Подменю «Журнал» .....                                                       | 69        |
| 6.11.6   | Подменю «Дата и время» .....                                                 | 70        |
| 6.11.7   | Подменю «Отладочная информация» .....                                        | 72        |
| <b>7</b> | <b>Управление устройством с помощью командной строки.....</b>                | <b>73</b> |
| 7.1      | Подключение к устройству.....                                                | 73        |
| 7.2      | Настройка сетевых параметров .....                                           | 74        |
| 7.2.1    | Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode..... | 75        |
| 7.2.2    | Настройка удалённого управления .....                                        | 76        |
| 7.2.3    | Настройка сетевых параметров IPv6 .....                                      | 79        |
| 7.3      | Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP) .....                        | 80        |
| 7.3.1    | Настройка VAP без шифрования .....                                           | 81        |
| 7.3.2    | Настройка VAP с шифрованием OWE .....                                        | 82        |
| 7.3.3    | Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode .....                  | 83        |
| 7.3.4    | Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal .....                      | 84        |

|        |                                                                  |     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.3.5  | Настройка VAP с Enterprise-авторизацией .....                    | 85  |
| 7.3.6  | Настройка VAP с порталной авторизацией.....                      | 86  |
| 7.3.7  | Настройка VAP с внешней порталной авторизацией .....             | 87  |
| 7.3.8  | Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP.....             | 90  |
| 7.3.9  | Настройка повторных запросов на RADIUS-сервер .....              | 91  |
| 7.3.10 | Дополнительные настройки VAP .....                               | 91  |
| 7.4    | Настройка WDS .....                                              | 104 |
| 7.5    | Настройка Mesh .....                                             | 105 |
| 7.6    | Настройка AirTune.....                                           | 106 |
| 7.7    | Настройки Radio .....                                            | 108 |
| 7.7.1  | Дополнительные настройки Radio .....                             | 110 |
| 7.8    | Настройка DHCP опции 82.....                                     | 115 |
| 7.9    | Настройка репликации DHCP .....                                  | 117 |
| 7.10   | Настройка репликации ARP .....                                   | 117 |
| 7.11   | Настройка режима клиента (STA).....                              | 118 |
| 7.12   | Системные настройки .....                                        | 119 |
| 7.12.1 | Обновление ПО устройства .....                                   | 119 |
| 7.12.2 | Управление конфигурацией устройства.....                         | 119 |
| 7.12.3 | Перезагрузка устройства.....                                     | 120 |
| 7.12.4 | Настройка режима аутентификации .....                            | 120 |
| 7.12.5 | Настройка даты и времени .....                                   | 122 |
| 7.12.6 | Дополнительные настройки системы.....                            | 122 |
| 7.13   | Настройка параметров порталной авторизации.....                  | 124 |
| 7.13.1 | Управление порталным сертификатом .....                          | 126 |
| 7.14   | Настройка сервиса APB.....                                       | 127 |
| 7.15   | Настройка DAS-сервера.....                                       | 127 |
| 7.16   | Настройка нескольких адресов контроллеров .....                  | 128 |
| 7.17   | Управление вещанием ТД при пропадании связи с контроллером ..... | 128 |
| 7.18   | Настройка менеджера пассивного сканирования радиоокружения ..... | 129 |
| 7.19   | Настройка режима Radar .....                                     | 129 |
| 7.19.1 | Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP .....      | 129 |
| 7.19.2 | Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT.....       | 130 |
| 7.20   | Мониторинг .....                                                 | 131 |
| 7.20.1 | Wi-Fi клиенты.....                                               | 131 |
| 7.20.2 | Беспроводной канал.....                                          | 133 |
| 7.20.3 | WDS.....                                                         | 133 |
| 7.20.4 | Mesh.....                                                        | 140 |

|          |                                                              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 7.20.5   | Информация об устройстве .....                               | 141        |
| 7.20.6   | Информация о сертификатах .....                              | 142        |
| 7.20.7   | Сетевая информация .....                                     | 143        |
| 7.20.8   | Беспроводные интерфейсы.....                                 | 145        |
| 7.20.9   | VAP .....                                                    | 146        |
| 7.20.10  | Журнал событий .....                                         | 146        |
| 7.20.11  | Сканирование эфира .....                                     | 147        |
| 7.20.12  | Спектроанализатор.....                                       | 148        |
| 7.21     | Получение отладочной информации .....                        | 149        |
| <b>8</b> | <b>Вспомогательные утилиты .....</b>                         | <b>150</b> |
| 8.1      | Утилита traceroute.....                                      | 150        |
| 8.2      | Утилита tcpdump .....                                        | 150        |
| 8.2.1    | Захват трафика с активного интерфейса .....                  | 150        |
| 8.2.2    | Сниффер эфира.....                                           | 150        |
| 8.2.3    | Настройка удаленной записи дампа трафика .....               | 151        |
| 8.2.4    | Выгрузка файла дампа трафика с точки доступа на сервер ..... | 152        |
| 8.3      | Утилита iperf.....                                           | 152        |
| <b>9</b> | <b>Список изменений.....</b>                                 | <b>153</b> |

# 1 Введение

## 1.1 Аннотация

Современные тенденции развития связи диктуют операторам необходимость поиска наиболее оптимальных технологий, позволяющих удовлетворить стремительно возрастающие потребности абонентов, сохраняя при этом преемственность бизнес-процессов, гибкость развития и сокращение затрат на предоставление различных сервисов. Беспроводные технологии все больше набирают обороты, и к данному моменту они за короткое время прошли огромный путь от нестабильных низкоскоростных сетей связи малого радиуса до сетей ШПД, сопоставимых по скорости с проводными сетями и обладающих высокими критериями к качеству предоставления услуг.

Устройство WOP-30LS является точкой доступа Wi-Fi. Конструкция устройства предусматривает герметичный корпус, который позволяет использовать точку доступа вне помещений в различных климатических условиях при температурах от -45 до +65 °С.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, конструктивное исполнение, правила безопасной эксплуатации устройства, а также рекомендации по его установке и настройке.

## 1.2 Условные обозначения

### Примечания и предупреждения

✔ Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

✘ Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

## 2 Описание изделия

### 2.1 Назначение

Для возможности предоставления доступа пользователей к высокоскоростной и безопасной сети разработана беспроводная точка доступа WOP-30LS (далее — устройство, точка доступа, ТД).

Основным назначением устройства является создание беспроводной сети передачи данных L2-уровня на стыке с проводной сетью. WOP-30LS подключается к проводной сети через 10/100/1000/2500M Ethernet-интерфейс и с помощью своих радиоинтерфейсов создает беспроводной высокоскоростной доступ для устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi в диапазоне 2.4 и 5 ГГц.

Устройство содержит 2 радиоинтерфейса для организации двух физических беспроводных сетей.

Благодаря поддержке стандарта IEEE 802.11ах точка доступа WOP-30LS обеспечивает скорость передачи данных 574 Мбит/с (2.4 ГГц) + 1201 Мбит/с (5 ГГц). Использование секторной антенны позволяет уменьшить зону покрытия точки доступа WOP-30LS, сокращая количество потенциальных клиентов на точку и тем самым увеличивая пропускную способность на клиента.

WOP-30LS является незаменимым решением для организации беспроводной сети на территории, где требуется обеспечить покрытие высокой плотности (стадионы, парки и т. д.), а также в помещениях с множеством переотражений от металлических конструкций (производственные площадки, складские комплексы и т. п.).

### 2.2 Характеристики устройства

#### **Интерфейсы:**

- 1 порт 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE;
- Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n/ах;
- Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11а/n/ac/ах.

#### **Функции:**

##### *Возможности WLAN:*

- поддержка стандартов IEEE 802.11а/b/g/n/ac/ах;
- поддержка стандартов роуминга IEEE 802.11r/k/v;
- агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx);
- приоритеты и планирование пакетов на основе WMM;
- изоляция абонентов в пределах одного VAP;
- динамический выбор частоты (DFS);
- поддержка скрытого SSID;
- 14 виртуальных точек доступа;
- обнаружение сторонних точек доступа;
- спектроанализатор;
- поддержка WDS;
- поддержка MESH;
- автовыбор канала;
- поддержка APSD;
- поддержка режима клиента (STA);
- BSS coloring;
- управление мощностью по ЭИИМ/EIRP.

**Сетевые функции:**

- автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X;
- поддержка VLAN;
- поддержка C-VLAN;
- поддержка Management VLAN;
- DHCP-клиент;
- поддержка GRE;
- передача абонентского трафика вне туннелей;
- поддержка ACL;
- поддержка NTP;
- поддержка Syslog;
- поддержка IPv6;
- поддержка LLDP.

**Функции QoS:**

- ограничение пропускной способности;
- изменение параметров WMM (EDCA) для радиointерфейсов;
- поддержка приоритизации по 802.1p, DSCP.

**Безопасность:**

- централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise);
- шифрование WPA/WPA2/WPA3/OWE;
- поддержка Captive Portal;
- авторизация через RADIUS-сервер при входе на устройство;
- поддержка WIDS/WIPS<sup>1</sup>.

✓ <sup>1</sup> Поддержка функционала WIDS/WIPS предоставляется по лицензии.

На рисунке 1 приведена схема применения оборудования WOP-30LS.

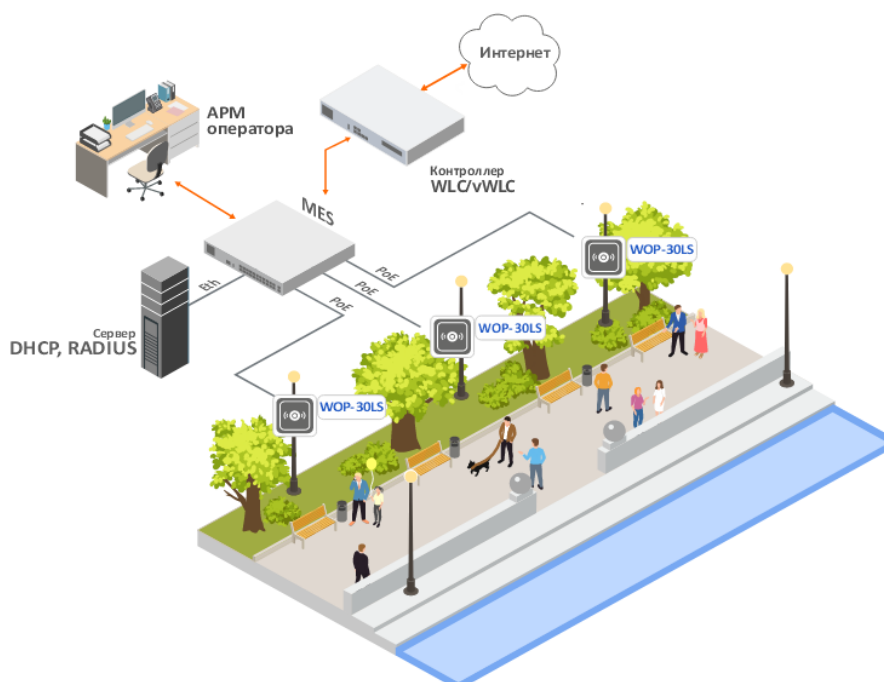


Рисунок 1 — Функциональная схема использования WOP-30LS

## 2.3 Технические параметры устройства

Таблица 1 — Основные технические параметры

| Параметры интерфейса Ethernet                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество портов                                                  | 1                                                                                                                                                                                                           |
| Электрический разъем                                               | RJ-45                                                                                                                                                                                                       |
| Скорость передачи                                                  | 10/100/1000/2500 Мбит/с, автоопределение                                                                                                                                                                    |
| Поддержка стандартов                                               | BASE-T                                                                                                                                                                                                      |
| Параметры беспроводного интерфейса                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| Стандарты                                                          | 802.11a/b/g/n/ac/ax                                                                                                                                                                                         |
| Частотный диапазон                                                 | 2400–2483.5 МГц;<br>5150–5350 МГц, 5470–5850 МГц                                                                                                                                                            |
| Модуляция                                                          | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM                                                                                                                                                                   |
| Рабочие каналы <sup>1</sup>                                        | 802.11b/g/n/ax: 1–13 (2401–2483 МГц)<br>802.11a/n/ac/ax:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 36–64 (5170–5330 МГц)</li> <li>• 100–144 (5490–5730 МГц)</li> <li>• 149–165 (5735–5835 МГц)</li> </ul> |
| Скорость передачи данных <sup>2</sup>                              | 2.4 ГГц, 802.11ax: 574 Мбит/с<br>5 ГГц, 802.11ax: 1201 Мбит/с                                                                                                                                               |
| Максимальное количество одновременных подключений                  | 2.4 ГГц: 120<br>5 ГГц: 120                                                                                                                                                                                  |
| Максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ/EIRP) | 2.4 ГГц: 29 дБм<br>5 ГГц: 32 дБм                                                                                                                                                                            |
| Максимальная мощность передатчика <sup>1</sup>                     | 2.4 ГГц: 20 дБм<br>5 ГГц: 20 дБм                                                                                                                                                                            |
| Чувствительность приемника                                         | 2.4 ГГц: до -94 дБм<br>5 ГГц: до -94 Бм                                                                                                                                                                     |
| Безопасность                                                       | централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)<br>шифрование WPA/WPA2/WPA3/OWE<br>поддержка Captive Portal<br>поддержка WIDS/WIPS <sup>3</sup>                          |
| Радиоинтерфейс с поддержкой OFDMA и MU-MIMO 2×2                    |                                                                                                                                                                                                             |

| Параметры антенны                             |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Коэффициент усиления                          | 2.4 ГГц: до 9 дБи<br>5 ГГц: до 12 дБи          |
| Линейная поляризация                          | X-pol                                          |
| КСВ                                           | 2.0:1                                          |
| Ширина ДН (H)                                 | 55±5°                                          |
| Ширина ДН (V)                                 | 40±5°                                          |
| Управление                                    |                                                |
| Удаленное управление                          | web-интерфейс, Telnet, SSH, CLI, SNMP, NETCONF |
| Ограничение доступа                           | по паролю, аутентификация через RADIUS-сервер  |
| Общие параметры                               |                                                |
| Flash-память                                  | 128 МБ SPI-NAND Flash                          |
| RAM                                           | 256 МБ DDR3 RAM                                |
| Питание                                       | PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)              |
| Потребляемая мощность                         | не более 12,95 Вт                              |
| Степень защиты                                | IP65                                           |
| Рабочий диапазон температур                   | от -45 до +65 °C                               |
| Относительная влажность при температуре 25 °C | до 95%, без образования конденсата             |
| Габариты (Ш × В × Г)                          | 250 × 250 × 97 мм (с кабельным вводом)         |
| Масса                                         | 1,1 кг                                         |
| Срок службы                                   | не менее 15 лет                                |

<sup>1</sup> Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.

<sup>2</sup> Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. Факторы окружающей среды могут также влиять на радиус действия сети.


<sup>3</sup> Поддержка функционала WIDS/WIPS предоставляется по лицензии.

## 2.4 Диаграммы направленности


На рисунках ниже представлены диаграммы направленности устройства.

### Положение при измерении



AZIMUTH (XY)

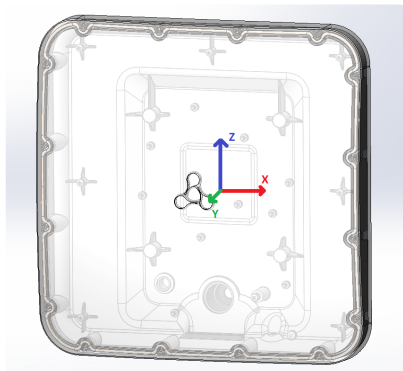



ELEVATION (YZ)

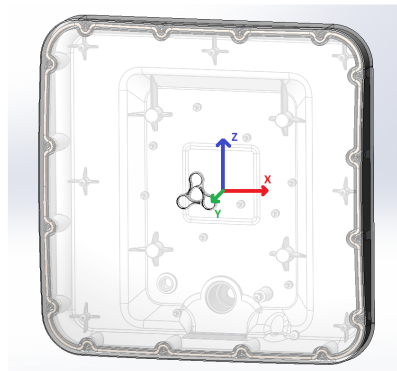

### Диапазон 2.4 ГГц

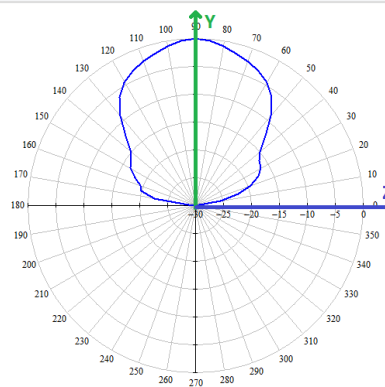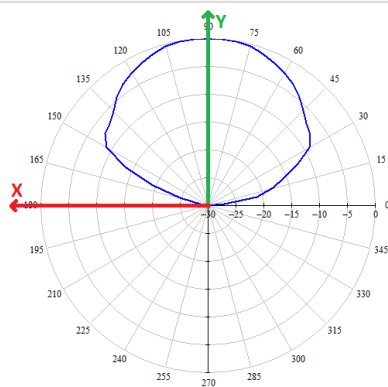

### Диапазон 5 ГГц

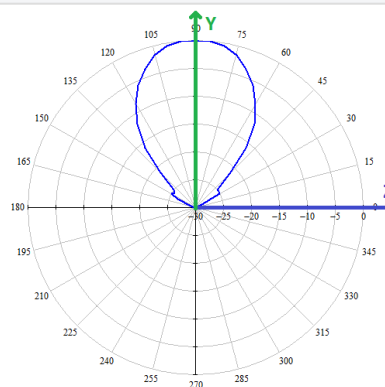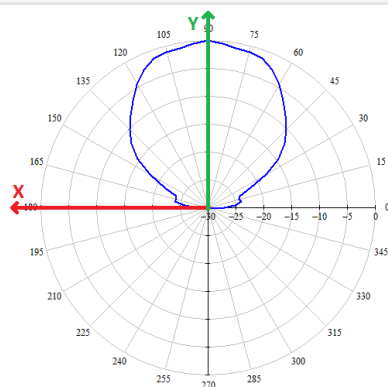

## 2.5 Конструктивное исполнение

Устройство WOP-30LS выполнено в пластиковом корпусе. Внешний вид передней панели WOP-30LS приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 — Внешний вид передней панели WOP-30LS

Внешний вид задней панели устройства WOP-30LS представлен на рисунке 3.

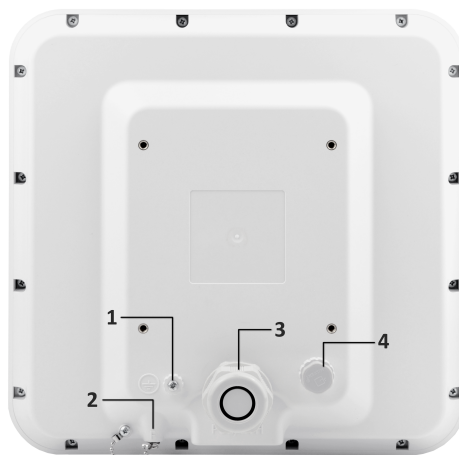


Рисунок 3 — Внешний вид задней панели WOP-30LS

Таблица 2 — Описание элементов задней панели

| Элемент панели |         | Описание                                                              |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1              |         | Клемма для заземления устройства                                      |
| 2              | F       | Кнопка сброса к заводским настройкам «F» (закрыта герметичным винтом) |
| 3              | PoE/ETH | Порт 10/100/1000/2500 BASE-T (разъем RJ-45) с поддержкой PoE          |
| 4              |         | Мембранный вентиляционный клапан                                      |

## 2.6 Световая индикация

Состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных в нижней части устройства (рисунок 4). Перечень состояний индикаторов приведен в таблице 3.

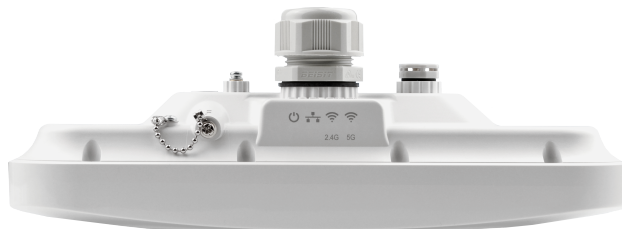


Рисунок 4 — Внешний вид WOP-30LS снизу

Таблица 3 — Описание индикаторов

| Индикатор | Состояние индикатора                                   | Описание                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | горит постоянно                                        | питание подключено, нормальная работа                                                           |
|           | мигает                                                 | устройство не получило адрес по DHCP                                                            |
|           | часто мигает в течение 3 секунд, далее горит постоянно | перезагрузка/сброс к заводским настройкам                                                       |
|           | горит постоянно                                        | канал между Ethernet-интерфейсом WOP-30LS и подключенным устройством активен                    |
|           | мигает                                                 | процесс пакетной передачи данных между Ethernet-интерфейсом WOP-30LS и подключенным устройством |
|           | горит постоянно                                        | сеть Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц активна                                                          |
|           | горит постоянно                                        | сеть Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц активна                                                            |

## 2.7 Сброс к заводским настройкам

Для сброса к заводским настройкам необходимо в загруженном состоянии устройства открутить герметичный винт (рисунок 3, таблица 2), нажать и удерживать кнопку «F» на протяжении 10–15 секунд, пока индикаторы Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц не начнут мигать. Произойдет автоматическая перезагрузка устройства. При заводских установках будет запущен DHCP-клиент. В случае, если адрес не будет получен по DHCP, то у устройства будет заводской IP-адрес — 192.168.1.10, маска подсети — 255.255.255.0, имя пользователя/пароль для доступа через web-интерфейс: *admin/password*. После выполнения сброса к заводским настройкам, закрутите герметичный винт.

✗ Отсутствие герметичного винта приведет к нарушению герметичности устройства.

## 2.8 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- оборудование радиодоступа WOP-30LS;
- комплект крепежа;
- руководство по эксплуатации на CD-диске (опционально);
- сертификат соответствия;
- памятка о документации;
- паспорт.

### 3 Правила и рекомендации по установке устройства

В данном разделе описаны инструкции по технике безопасности, рекомендации по установке, процедура установки и порядок включения устройства.

#### 3.1 Инструкции по технике безопасности

1. Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
2. Не производите установку данного устройства во время грозы. Может существовать риск удара молнией.
3. Необходимо соблюдать требования по напряжению, току и частоте, указанные в данной инструкции.
4. Перед подключением к устройству измерительных приборов и компьютера их необходимо предварительно заземлить. Разность потенциалов между корпусами оборудования и измерительных приборов не должна превышать 1 В.
5. Перед включением устройства убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.
6. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла и в помещениях с температурой ниже  $-45^{\circ}\text{C}$  или выше  $65^{\circ}\text{C}$ .
7. Во время монтажа устройства на высотных конструкциях следует выполнять установленные нормы и требования при высотных работах.
8. Эксплуатация устройства должна производиться инженерно-техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.
9. Подключать к устройству разрешается только годное к применению вспомогательное оборудование.

#### 3.2 Рекомендации по установке

1. Рекомендуемое положение устройства для установки — крепление на трубостойку/стену.
2. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить его на наличие видимых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
3. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
  - Устанавливайте устройство таким образом, чтобы в сектор действия антенны попадали все абонентские устройства, которые планируется подключить к данной точке доступа.
  - Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и др.) между WOP-30LS и другими беспроводными сетевыми устройствами.
  - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических и радиоустройств.
  - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц или 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi.
  - Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также перегородки из бруса большого диаметра, емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия Wi-Fi сети. Не рекомендуется размещение со внутренней стороны фальшпотолка, так как металлический каркас вызывает многолучевое распространение сигнала и его затухание при прохождении через решетку каркаса фальшпотолка. По этой же причине не рекомендуется установка за деревянным потолком и в углублениях.
4. При размещении нескольких точек доступа рядом рекомендуется разносить их по вертикали/горизонтали минимум на 2 метра.

### 3.3 Расчет необходимого числа точек доступа

При выборе количества необходимых точек доступа для покрытия помещения следует предварительно произвести оценку требуемой зоны охвата, учитывая ДН в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для более точной оценки необходимо произвести радиоисследование помещения. Приблизительная дальность охвата уверенного приема точки доступа WOP-30LS: 2.4 ГГц — 40–50 м, 5 ГГц — 20–30 м. При полном отсутствии препятствий дальность охвата: 2.4 ГГц — до 100 м, 5 ГГц — до 60 м. В таблице 4 приведены приблизительные значения затухания.

Таблица 4 — Значения затухания

| Материал                                              | Изменение уровня сигнала, дБ |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                                                       | 2.4 ГГц                      | 5 ГГц |
| Оргстекло                                             | -0,3                         | -0,9  |
| Кирпич                                                | -4,5                         | -14,6 |
| Стекло                                                | -0,5                         | -1,7  |
| Гипсокартон                                           | -0,5                         | -0,8  |
| ДСП                                                   | -1,6                         | -1,9  |
| Фанера                                                | -1,9                         | -1,8  |
| Штукатурка с металлической сеткой                     | -14,8                        | -13,2 |
| Шлакоблок                                             | -7                           | -11   |
| Металлическая решетка (ячейка 13 × 6 мм, металл 2 мм) | -21                          | -13   |

### 3.4 Выбор каналов соседствующих точек

Во избежание межканальной интерференции между соседствующими точками доступа рекомендуется установить неперекрывающиеся каналы.

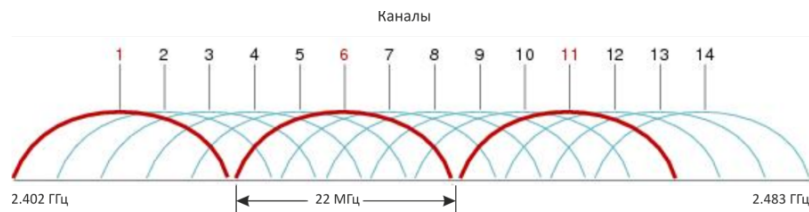


Рисунок 4 — Общая диаграмма перекрытия частотных каналов в 2.4 ГГц

Пример схемы распределения каналов между соседними точками в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц приведен на рисунке 5.

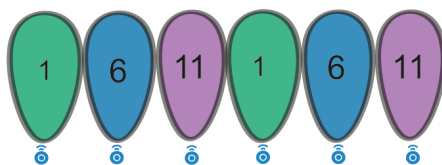


Рисунок 5 — Схема распределения каналов между соседними точками доступа в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц

Аналогично рекомендуется сохранять данный механизм распределения каналов при расположении точек между этажами. Пример схемы приведен на рисунке 6.

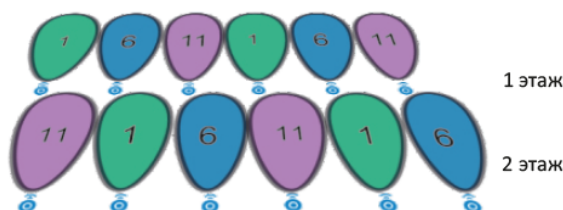


Рисунок 6 — Схема распределения каналов между соседними точками доступа, расположенными между этажами

При использовании ширины канала 40 МГц в диапазоне 2.4 ГГц нет неперекрывающихся каналов. В таких случаях стоит выбрать максимально отдаленные друг от друга каналы.

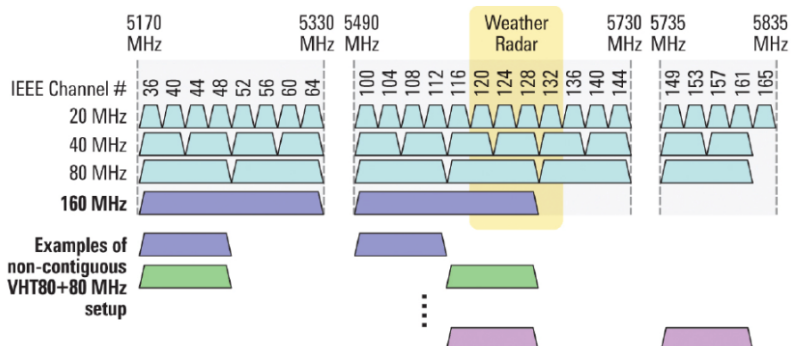


Рисунок 7 — Каналы, используемые в диапазоне 5 ГГц при ширине канала 20, 40, 80 МГц

## 4 Установка устройства

Для точки доступа WOP-30LS предусмотрены два варианта монтажа: установка устройства на трубостойку и установка устройства на стену.

### 4.1 Подготовка к монтажу

1. Извлеките из упаковки устройство, подвижную часть кронштейна, неподвижную часть кронштейна, пакет с крепежом, хомуты.
2. На заднюю стенку устройства установите подвижную часть кронштейна. В зависимости от варианта монтажа, подвижная часть кронштейна устанавливается ручкой вверх (вертикальная установка) либо вправо/влево (горизонтальная установка). Закрепите кронштейн винтами из комплекта.

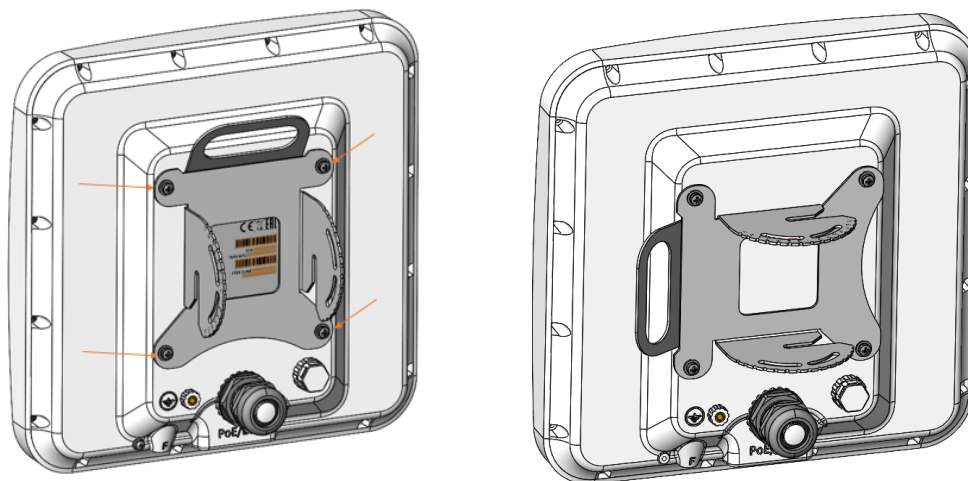


Рисунок 8 — Крепление подвижной части кронштейна к устройству

3. В неподвижной части кронштейна вкрутите винты на несколько оборотов в резьбовые отверстия, как показано на рисунке 9.

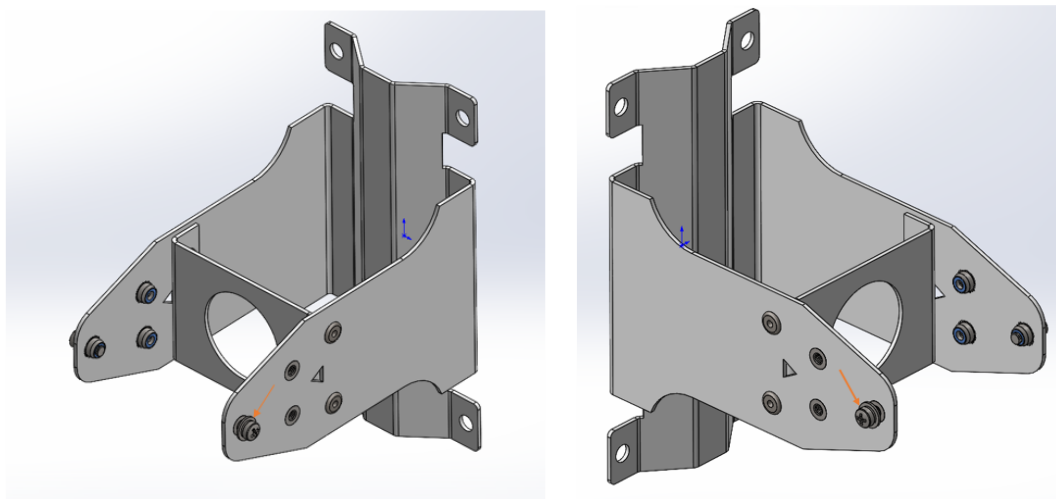


Рисунок 9 — Установка винтов в неподвижную часть кронштейна

## 4.2 Установка неподвижной части кронштейна на трубостойку/столб

Установите неподвижную часть кронштейна на трубостойку, как показано на рисунках 10 (а) и 10 (б), и закрепите ее хомутами, идущими в комплекте с устройством. Перед окончательной затяжкой хомутов, отрегулируйте необходимый угол установки устройства. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и рекомендации, приведенные в разделах «[Инструкции по технике безопасности](#)» и «[Рекомендации по установке](#)».

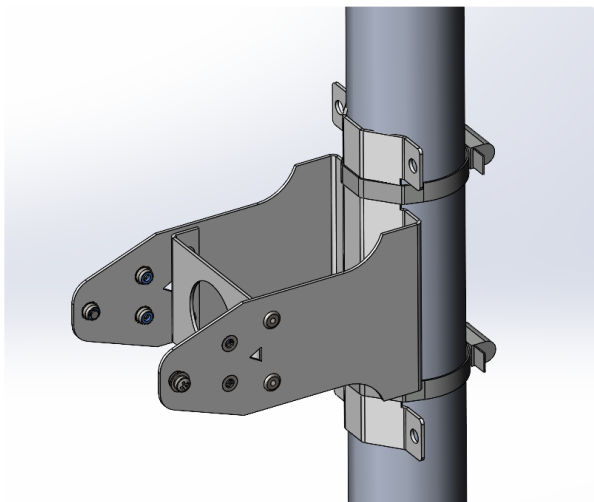


Рисунок 10 (а) — Вертикальная установка

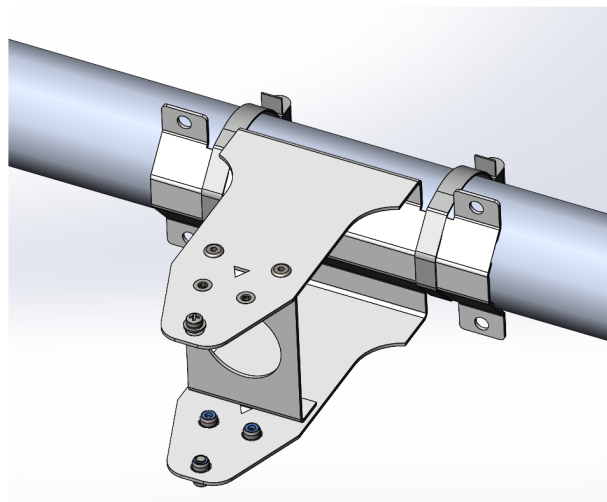


Рисунок 10 (б) — Горизонтальная установка

## 4.3 Установка неподвижной части кронштейна на стену

1. Выберите место для размещения точки доступа в соответствии с рекомендациями из разделов руководства «[Инструкции по технике безопасности](#)» и «[Рекомендации по установке](#)». Приложите неподвижную часть кронштейна к стене и отметьте расположение отверстий для винтов.
2. Просверлите отверстия и закрепите неподвижную часть кронштейна на стене при помощи анкерных болтов М6 либо саморезов, нагелей, шурупов диаметром до 6 мм (рисунки 11 (а) и 11(б)).

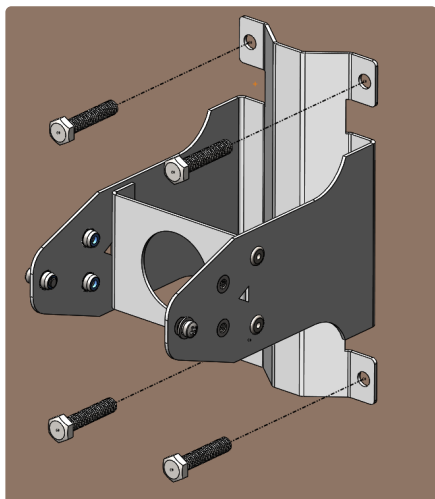


Рисунок 11 (а) — Вертикальная установка

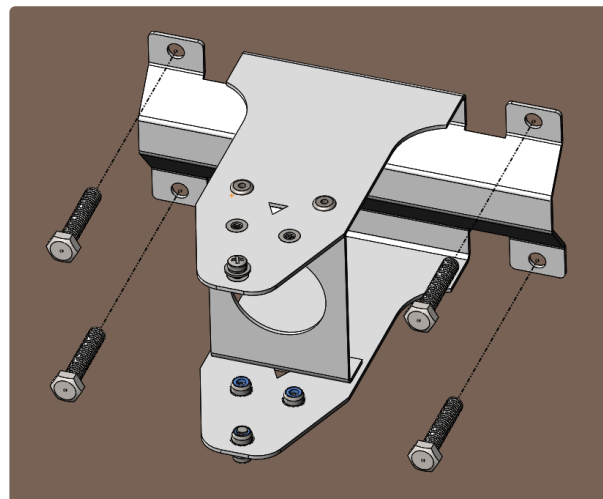


Рисунок 11 (б) — Горизонтальная установка

#### 4.4 Установка устройства на кронштейн

1. Установите устройство на зафиксированный кронштейн. При установке недокрученные ранее винты должны попасть в пазы подвижной части кронштейна.

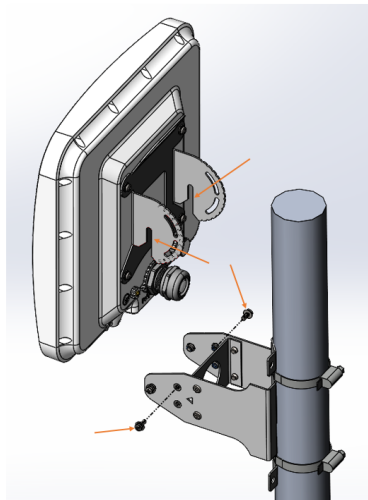


Рисунок 12 — Установка устройства на зафиксированный кронштейн

2. Установите регулировочные винты (рисунок 12) и, выставив требуемый угол наклона устройства (рисунок 13), затяните их (рисунок 14). Угол наклона изменяется от -70 до 70 градусов.

- ✓ Отрегулируйте положение устройства так, чтобы абонентские устройства попадали в зону покрытия точки доступа.

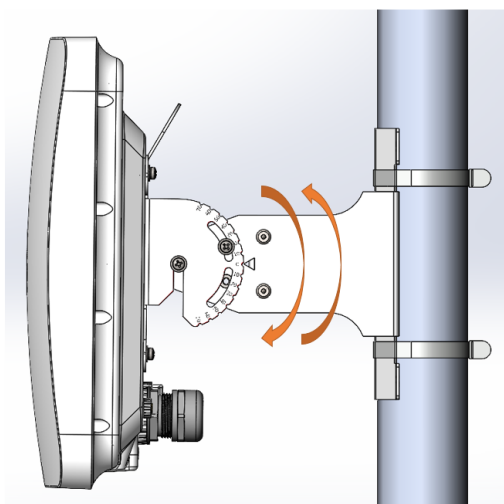


Рисунок 13 — Регулировка наклона устройства

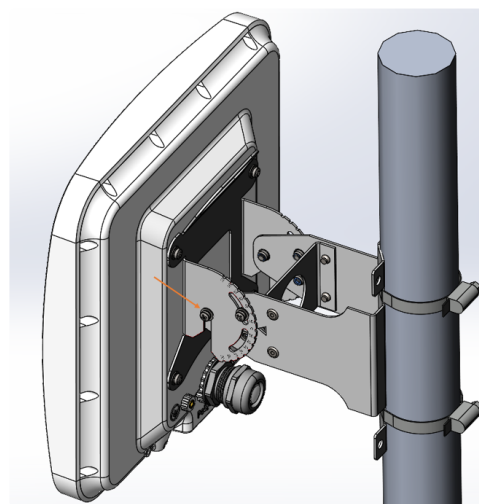


Рисунок 14 — Фиксация винтов

3. Далее затяните осевые винты, вошедшие в пазы поворотного кронштейна (рисунок 14).

## 5 Подключение устройства

1. Снимите кабельный ввод, выкрутив его из корпуса устройства.

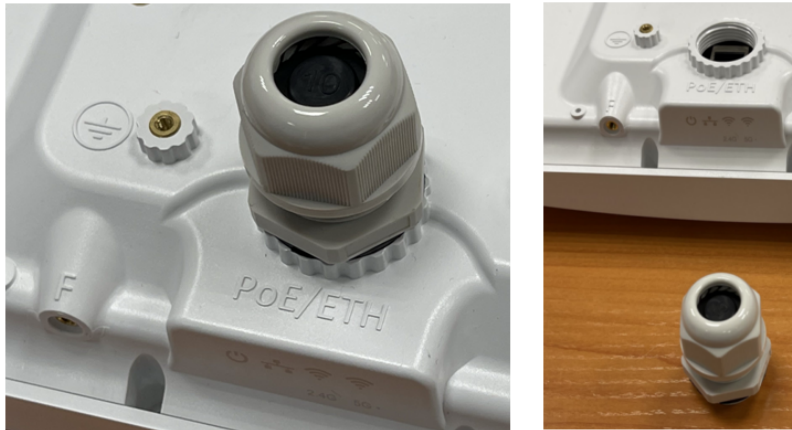


Рисунок 15 — Снятие кабельного ввода

2. Извлеките из кабельного ввода заглушку, скрутите гайку, выньте уплотнительную втулку из ламелей корпуса.



Рисунок 16 — Кабельный ввод в разобранном виде

3. Проденьте кабель с разъемом RJ-45 в отверстие гайки кабельного ввода.

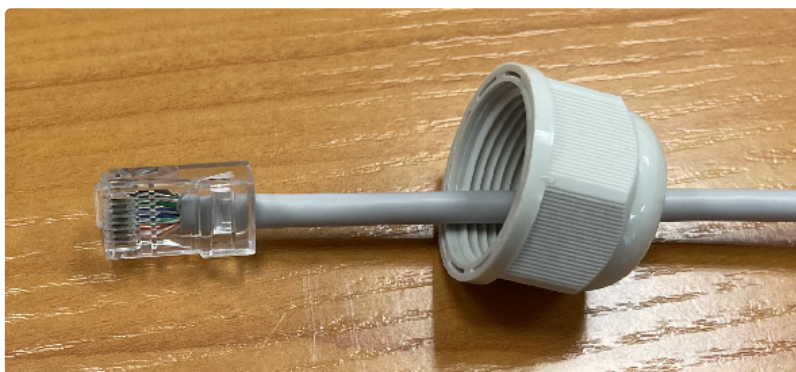


Рисунок 17 — Установка гайки кабельного ввода на кабеле

4. Установите разрезную резиновую втулку на кабель между разъемом и установленной ранее гайкой.

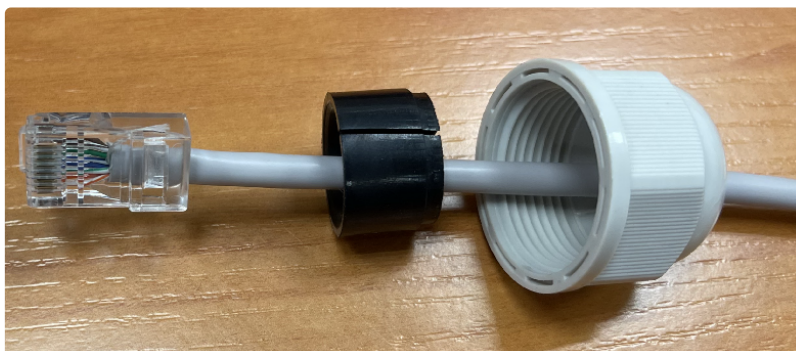
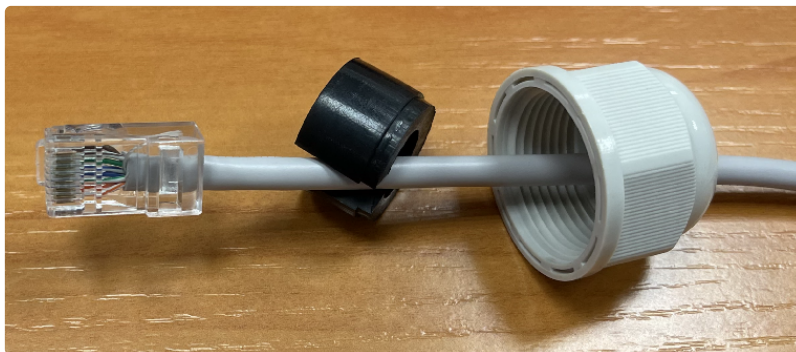


Рисунок 18 — Установка резиновой втулки на кабеле

5. Пропустите кабель с разъемом через корпус кабельного ввода.

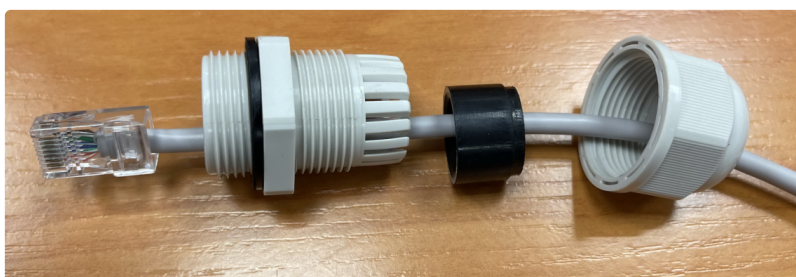
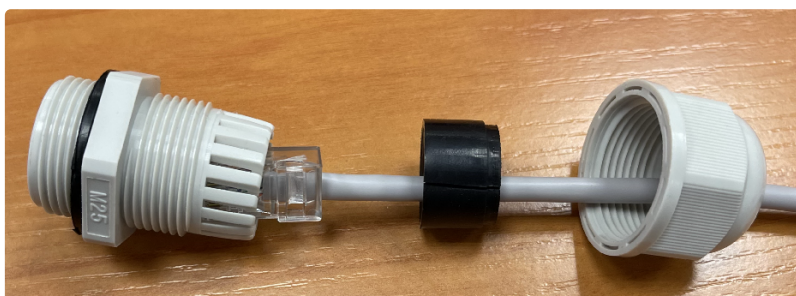


Рисунок 19 — Установка корпуса кабельного ввода на кабеле

6. Установите уплотнительную втулку в ламели корпуса кабельного ввода.

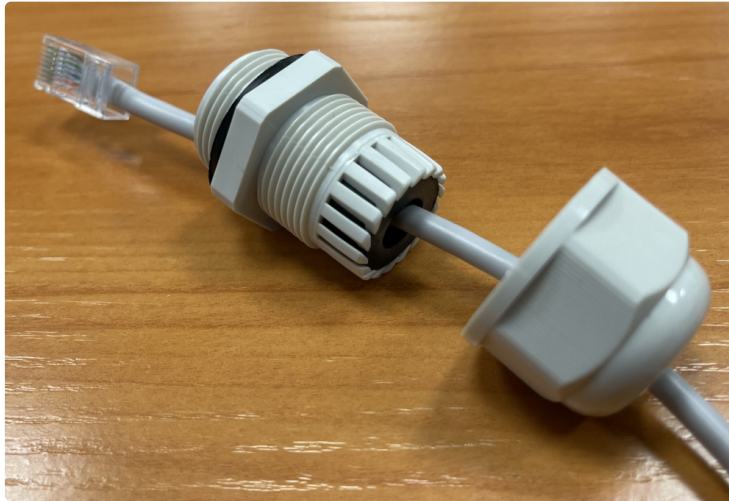


Рисунок 20 — Установка резиновой втулки в корпус кабельного ввода

7. Накрутите гайку на корпус кабельного ввода на пару оборотов (не затягивайте гайку, провод должен свободно скользить внутри уплотнительной втулки).

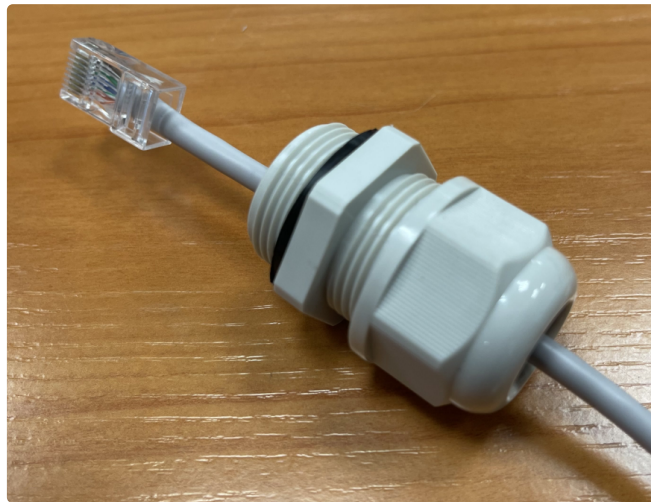


Рисунок 21 — Крепление кабельного ввода на кабеле

8. Вставьте разъем RJ-45 в ответную часть на корпусе устройства.

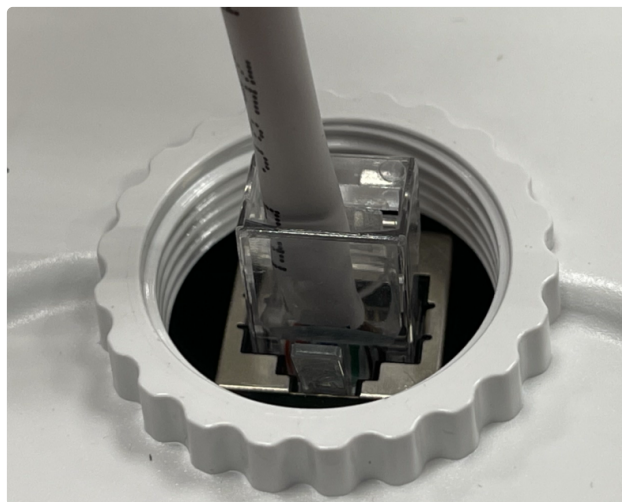


Рисунок 22 — Подключение Ethernet-кабеля к PoE-порту

9. Вкрутите кабельный ввод в резьбу корпуса. Затяните с умеренным усилием для обеспечения сжатия уплотнительного кольца на фланце кабельного ввода.

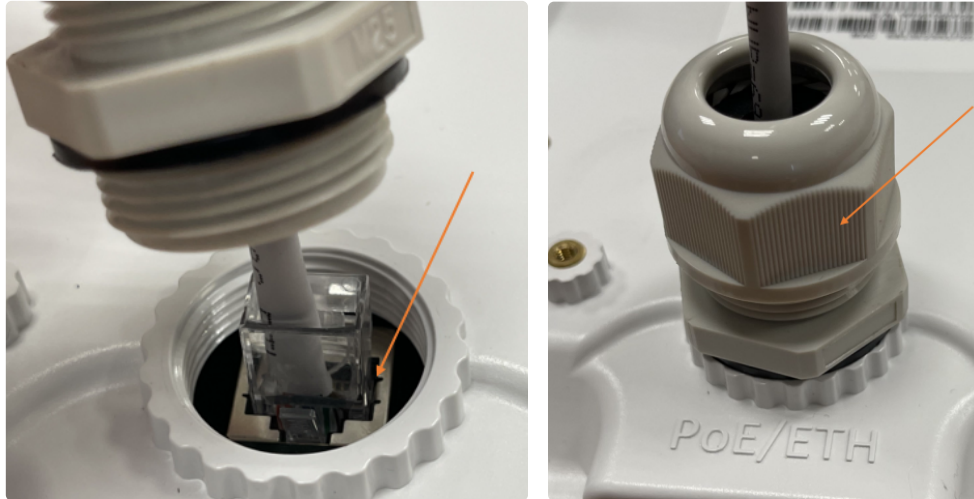


Рисунок 23 — Установка кабельного ввода в корпус устройства

10. Затяните гайку кабельного ввода до плотного облегания кабеля уплотнительной втулкой.

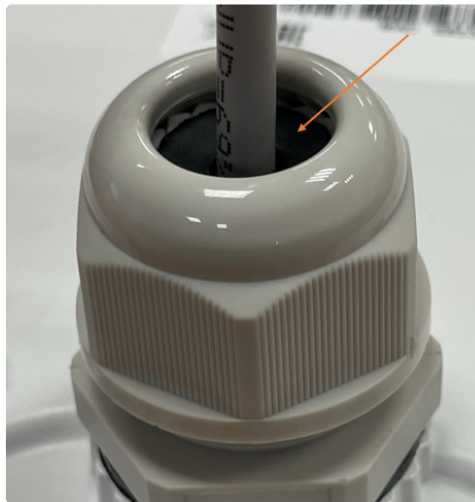


Рисунок 24 — Затягивание гайки кабельного ввода

✗ Некорректная установка кабельного ввода может привести к нарушению герметичности устройства.

11. Выполните заземление устройства через специальную клемму.



Рисунок 25 — Заземление устройства

12. Подключите Ethernet-кабель, идущий от WOP-30LS, к PoE-порту инжектора или порту коммутатора (IEEE 802.3af-2003).

13. Если вы используете PoE-инжектор, подключите его к розетке 220 В с помощью сетевого шнура.

✗ Во избежание выхода устройства из строя рекомендуется использовать грозозащиту.

## 6 Управление устройством через web-интерфейс

### 6.1 Начало работы

Для начала работы нужно подключиться к устройству по интерфейсу WAN через web-браузер:

1. Откройте web-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.


- ✓ Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.10, маска подсети: 255.255.255.0. По умолчанию устройство может получить адрес по DHCP.

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля.


3. Введите имя пользователя в строке «Введите логин» и пароль в строке «Введите пароль».

- ✓ Заводские установки: логин — *admin*, пароль — *password*.

4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется меню мониторинга состояния устройства.

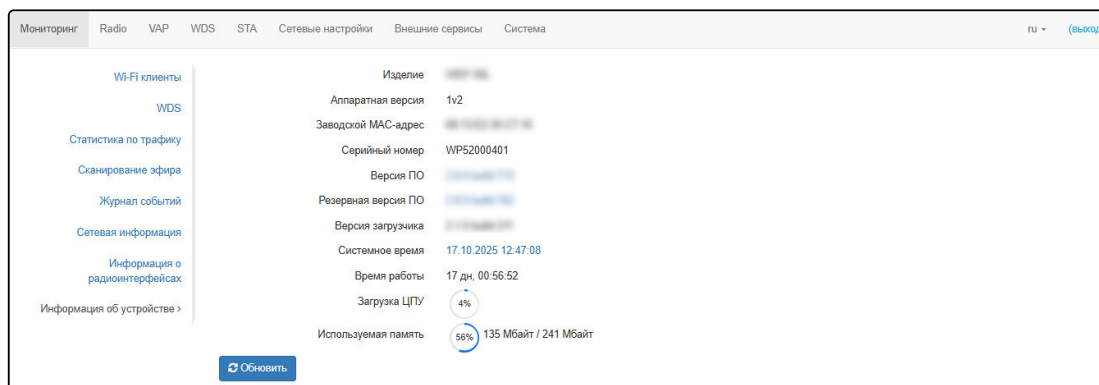

5. При необходимости можно переключить язык отображения информации. Для WOP-30LS доступны русская и английская версии web-интерфейса.

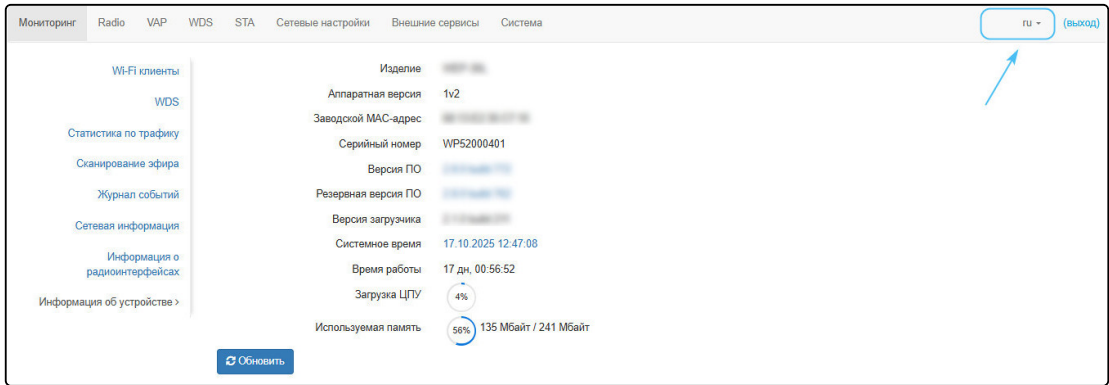

6.2 Применение конфигурации и отмена изменений

1. Применение конфигурации

При нажатии кнопки  запускается процесс сохранения конфигурации во flash-память устройства и применение новых настроек. Все настройки вступают в силу без перезагрузки устройства.

В web-интерфейсе точки доступа реализована визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек (таблица 5).

Таблица 5 — Визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек

| Внешний вид                                                                         | Описание состояния                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | После нажатия на кнопку «Применить» происходит процесс применения и записи настроек в память устройства. Об этом информирует значок  в названии вкладки и на кнопке «Применить». |
|  | Об успешном сохранении и применении настроек информирует значок  в названии вкладки.                                                                                               |


2. Отмена изменений

Кнопка отмены изменений имеет следующий вид:  .

Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». При нажатии на кнопку «Применить» изменённые на странице параметры будут обновлены на текущие значения, записанные в памяти устройства. После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

### 6.3 Основные элементы web-интерфейса

На рисунке ниже представлены элементы навигации web-интерфейса.

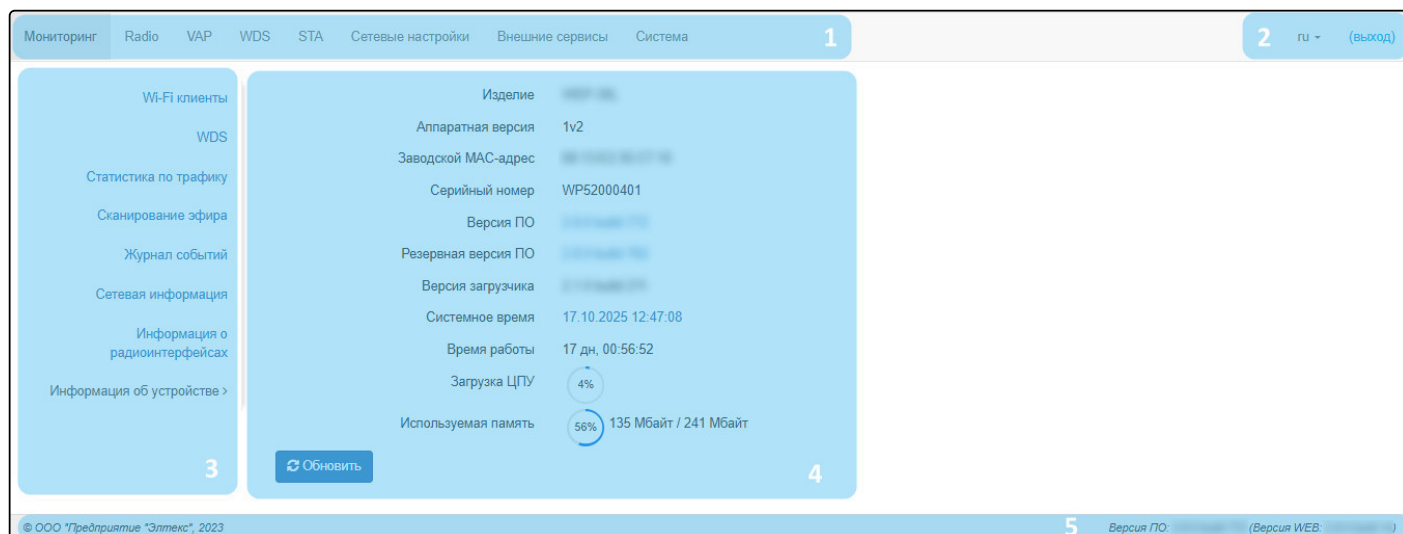

Окно пользовательского интерфейса разделено на пять областей:

1. Вкладки меню — для группировки подменю по категориям: **Мониторинг, Radio, VAP, WDS, STA, Сетевые настройки, Внешние сервисы, Система.**
2. Выбор языка интерфейса и кнопка «(выход)», предназначенная для завершения сеанса работы в web-интерфейсе под данным пользователем.
3. Вкладки подменю — для управления полем настроек.
4. Поле настроек устройства — для просмотра данных и конфигурации.
5. Информационное поле, отображающее версию ПО, установленную на устройстве.

## 6.4 Меню «Мониторинг»

В меню «**Мониторинг**» отображается текущее состояние системы.

### 6.4.1 Подменю «Wi-Fi клиенты»

В подменю «**Wi-Fi клиенты**» отображается информация о состоянии подключенных Wi-Fi клиентов.

Информация по подключенным клиентам не отображается в реальном времени. Для того чтобы обновить информацию на странице, необходимо нажать на кнопку «Обновить».

Мониторинг

Radio

VAP

WDS

STA

Сетевые настройки

Внешние сервисы

Система

ru (выход)

Wi-Fi клиенты >

WDS

Статистика по трафику

Сканирование эфира

Журнал событий

Сетевая информация

Информация о радиointерфейсах

Информация об устройстве

Обновить

| № | Имя хоста | IP-адрес | MAC-адрес | Интерфейс                          | Link Capacity       | Link Quality | Link Quality Common | RSSI, дБм | SNR, дБ         | TxRate              | RxRate                                        | TX BW, МГц | RX BW, МГц | Время работы |
|---|-----------|----------|-----------|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1 |           |          |           | wlan1-va0                          | 100                 | 100          | 87                  | -51       | 32              | HE NSS2 MCS11 286.8 | HE NSS2 MCS9 MGI 216.7                        | 20         | 20         | 00:03:06     |
|   |           |          |           | Передано / принято всего, байт     | 4 295 134 / 213 782 |              |                     |           |                 |                     | Передано с ошибками, пакетов                  | 1          |            |              |
|   |           |          |           | Передано / принято всего, пакетов  | 3 195 / 878         |              |                     |           |                 |                     | Повторы передачи за последний период, пакетов | 0          |            |              |
|   |           |          |           | Передано / принято данных, байт    | 4 294 800 / 213 650 |              |                     |           |                 |                     | Общее число повторов передачи, пакетов        | 177        |            |              |
|   |           |          |           | Передано / принято данных, пакетов | 3 190 / 874         |              |                     |           |                 |                     | Скорость передачи / приема, Кбит/с            | 0 / 0      |            |              |
|   |           |          |           |                                    | Модуляция           |              | Передано пакетов    |           | Принято пакетов |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS1-MCS8           |              | 0 0%                |           | 3 0%            |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS1-MCS11          |              | 0 0%                |           | 1 0%            |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS3           |              | 0 0%                |           | 19 2%           |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS4           |              | 0 0%                |           | 94 11%          |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS5           |              | 0 0%                |           | 170 19%         |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS6           |              | 548 17%             |           | 423 48%         |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS7           |              | 2125 67%            |           | 95 11%          |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS8           |              | 304 10%             |           | 33 4%           |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS9           |              | 186 6%              |           | 32 4%           |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS10          |              | 17 1%               |           | 4 0%            |                     |                                               |            |            |              |
|   |           |          |           |                                    | NSS2-MCS11          |              | 10 0%               |           | 0 0%            |                     |                                               |            |            |              |

- **№** — номер подключенного устройства в списке;
- **Имя хоста** — сетевое имя устройства;
- **IP-адрес** — IP-адрес подключенного устройства;
- **MAC-адрес** — MAC-адрес подключенного устройства;
- **Интерфейс** — интерфейс взаимодействия WOP-30LS с подключенным устройством;
- **Link Capacity** — параметр, который отображает эффективность использования точкой доступа модуляции на передачу. Рассчитывается исходя из количества пакетов, переданных на каждой модуляции до клиента, и понижающих коэффициентов. Максимальное значение — 100% (означает, что все пакеты передаются до клиента на максимальной модуляции для максимального типа nss, поддерживаемого клиентом). Минимальное значение — 2% (в случае, когда пакеты передаются на модуляции nss1mcs0 для клиента с поддержкой MIMO 3×3). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- **Link Quality** — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- **Link Quality Common** — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни

один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за все время подключения клиента;

- *RSSI* – уровень принимаемого сигнала, дБм;
- *SNR* – отношение сигнал/шум, дБ;
- *TxRate* – канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *RxRate* – канальная скорость приема, Мбит/с;
- *Tx BW* – полоса пропускания на передаче, МГц;
- *Rx BW* – полоса пропускания на приеме, МГц;
- *Время работы* – время соединения с Wi-Fi клиентом.

Для вывода более развернутой информации по определенному клиенту выберите его в списке.

Подробное описание включает в себя следующие параметры:

- *Передано/принято всего, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт;
- *Передано/принято всего, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов;
- *Передано/принято данных, байт* – количество переданных/принятых на подключенное устройство байт данных;
- *Передано/принято данных, пакетов* – количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов данных;
- *Передано с ошибками, пакетов* – количество пакетов, переданных с ошибками на подключенное устройство;
- *Повторы передачи за последний период, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за последние 10 секунд;
- *Общее число повторов передачи, пакетов* – количество повторов передачи на подключенное устройство за все время подключения;
- *Скорость передачи/приема, Кбит/с* – актуальная скорость передачи трафика в настоящий момент времени.

## 6.4.2 Подменю «Беспроводной канал»

В подменю «**Беспроводной канал**» отображается информация подключения в режиме клиента (STA) к точке доступа.

Мониторинг

Radio

VAP

WDS

STA

Сетевые настройки

Внешние сервисы

Система

ru

(Выход)

Wi-Fi клиенты

Обновить

Беспроводной канал >

WDS

Статистика по трафику

Сканирование эфира

Журнал событий

Сетевая информация

Информация о радиоинтерфейсах

Информация об устройстве

| №                                  | MAC-адрес         | Интерфейс | RSSI, дБм        | SNR, дБ | TxRate                                        | RxRate       | TX BW, МГц      | RX BW, МГц | Время работы |
|------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| 1                                  | 88:01:00:00:00:00 | wlan1     | -42              | 36      | HE NSS2 MCS10 258.1                           | OFDM 6 LGI 6 | 20              | 20         | 00:02:50     |
| Передано / принято всего, байт     |                   |           | 79 876 / 491 355 |         | Передано с ошибками, пакетов                  |              |                 | 0          |              |
| Передано / принято всего, пакетов  |                   |           | 1 092 / 1 552    |         | Повторы передачи за последний период, пакетов |              |                 | 0          |              |
| Передано / принято данных, байт    |                   |           | 79 298 / 668     |         | Общее число повторов передачи, пакетов        |              |                 | 0          |              |
| Передано / принято данных, пакетов |                   |           | 1 077 / 5        |         |                                               |              |                 |            |              |
| Модуляция                          |                   |           |                  |         | Передано пакетов                              |              | Принято пакетов |            |              |
| OFDM6                              |                   |           |                  |         | 0                                             | 0%           | 3               | 60%        |              |
| NSS2-MCS7                          |                   |           |                  |         | 2                                             | 0%           | 0               | 0%         |              |
| NSS2-MCS8                          |                   |           |                  |         | 34                                            | 3%           | 1               | 20%        |              |
| NSS2-MCS9                          |                   |           |                  |         | 384                                           | 36%          | 1               | 20%        |              |
| NSS2-MCS10                         |                   |           |                  |         | 379                                           | 35%          | 0               | 0%         |              |
| NSS2-MCS11                         |                   |           |                  |         | 278                                           | 26%          | 0               | 0%         |              |

- *№* — номер подключенного устройства в списке;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес подключенного устройства;
- *Интерфейс* — интерфейс взаимодействия WOP-30LS с подключенным устройством;
- *RSSI* — уровень принимаемого сигнала, дБм;
- *SNR* — отношение сигнал/шум, дБ;
- *TxRate* — канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *RxRate* — канальная скорость приема, Мбит/с;
- *Tx BW* — полоса пропускания на передаче, МГц;
- *Rx BW* — полоса пропускания на приеме, МГц;
- *Время работы* — время соединения с Wi-Fi клиентом

✓ Подменю «Беспроводной канал» станет доступно после включения режима клиента (STA) на точке доступа. После отключения режима клиента (STA) на устройстве «Беспроводной канал» будет скрыт.

### 6.4.3 Подменю «WDS»

В подменю «**WDS**» выводится информация о состоянии подключенных по WDS точек доступа WOP-30LS.

Мониторинг

Radio

VAP

WDS

STA

Сетевые настройки

Внешние сервисы

Система

ru

(выход)

Wi-Fi клиенты

WDS >

Статистика по трафику

Сканирование эфира

Журнал событий

Сетевая информация

Информация о радиointерфейсах

Информация об устройстве

Обновить

|                                    | Имя хоста | IP-адрес   | MAC-адрес | Интерфейс             | Link Capacity | Link Quality    | Link Quality Common | RSSI, дБм                                     | SNR, дБ | TxRate              | RxRate             | TX BW, МГц | RX BW, МГц | Время работы |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| ▼ 1                                |           |            |           | wlan1                 | 96            | 94              | 91                  | -44                                           | 34      | HE NSS2 MCS11 286.8 | HE NSS2 MCS9 229.4 | 20         | 20         | 00:35:02     |
| Передано / принято всего, байт     |           |            |           | 1 105 467 / 5 833 924 |               |                 |                     | Передано с ошибками, пакетов                  |         |                     |                    | 3          |            |              |
| Передано / принято всего, пакетов  |           |            |           | 12 867 / 20 544       |               |                 |                     | Повторы передачи за последний период, пакетов |         |                     |                    | 2          |            |              |
| Передано / принято данных, байт    |           |            |           | 1 016 532 / 22 271    |               |                 |                     | Общее число повторов передачи, пакетов        |         |                     |                    | 1 228      |            |              |
| Передано / принято данных, пакетов |           |            |           | 12 441 / 109          |               |                 |                     | Скорость передачи / приема, Кбит/c            |         |                     |                    | 2 / 0      |            |              |
|                                    |           | Модуляция  |           | Передано пакетов      |               | Принято пакетов |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | OFDM6      |           | 0                     |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS1-MCS0  |           | 11                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS1-MCS4  |           | 0                     |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS0  |           | 11                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS1  |           | 18                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS2  |           | 11                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS3  |           | 11                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS4  |           | 11                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS5  |           | 10                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS6  |           | 11                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS7  |           | 46                    |               | 0%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS8  |           | 264                   |               | 2%              |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS9  |           | 1728                  |               | 14%             |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS10 |           | 6909                  |               | 56%             |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |
|                                    |           | NSS2-MCS11 |           | 3400                  |               | 27%             |                     |                                               |         |                     |                    |            |            |              |

- *№* — номер подключенного устройства в списке;
- *Имя хоста* — сетевое имя устройства;
- *IP-адрес* — IP-адрес подключенного устройства;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес подключенного устройства;
- *Интерфейс* — интерфейс взаимодействия WOP-30LS с подключенным устройством;
- *Link Capacity* — параметр, который отображает эффективность использования точкой доступа модуляции на передачу. Рассчитывается исходя из количества пакетов, переданных на каждой модуляции до клиента, и понижающих коэффициентов. Максимальное значение — 100% (означает, что все пакеты передаются до клиента на максимальной модуляции для максимального типа nss, поддерживаемого клиентом). Минимальное значение — 2% (в случае, когда пакеты передаются на модуляции nss1mcs0 для клиента с поддержкой MIMO 3x3). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- *Link Quality* — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- *Link Quality Common* — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за все время подключения клиента;
- *RSSI* — уровень принимаемого сигнала, дБм;
- *SNR* — отношение сигнал/шум, дБ;
- *TxRate* — канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *RxRate* — канальная скорость приема, Мбит/с;
- *TX BW* — полоса пропускания на передаче, МГц;
- *RX BW* — полоса пропускания на приеме, МГц;
- *Время работы* — время соединения.

Для вывода более развернутой информации по определенному подключению выберите его в списке. Подробное описание включает в себя следующие параметры:

- *Передано/принято всего, байт* — количество переданных/принятых на подключенное устройство байт;
- *Передано/принято всего, пакетов* — количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов;
- *Передано/принято данных, байт* — количество переданных/принятых на подключенное устройство байт данных;
- *Передано/принято данных, пакетов* — количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов данных;
- *Передано с ошибками, пакетов* — количество пакетов, переданных с ошибками на подключенное устройств;
- *Повторы передачи за последний период, пакетов* — количество повторов передачи на подключенное устройство за последние 10 секунд;
- *Общее число повторов передачи, пакетов* — количество повторов передачи на подключенное устройство за все время подключения;
- *Скорость передачи/приема, Кбит/с* — актуальная скорость передачи трафика в настоящий момент времени.

#### 6.4.4 Подменю «Статистика по трафику»

В подменю «**Статистика по трафику**» отображаются графики скорости переданного/полученного трафика за последние 3 минуты, а также статистика о количестве переданного/полученного трафика с момента включения точки доступа.

График LAN Tx/Rx показывает скорость переданного/полученного трафика через Ethernet-интерфейс точки доступа за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 6 секунд.

Графики WLAN0 и WLAN1 Tx/Rx показывают скорость переданного/полученного трафика через интерфейсы Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 6 секунд.



## Описание таблицы «Передано»:

- *Интерфейс* — имя интерфейса;
- *Всего пакетов* — количество успешно отправленных пакетов;
- *Всего байт* — количество успешно отправленных байт;
- *Отброшено пакетов* — количество пакетов, отброшенных при отправке;
- *Ошибки* — количество ошибок.

| Передано ▾ |               |            |                   |        |
|------------|---------------|------------|-------------------|--------|
| Интерфейс  | Всего пакетов | Всего байт | Отброшено пакетов | Ошибки |
| LAN        | 6868          | 3589276    | 0                 | 0      |
| WLAN0      | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| WLAN1      | 4215          | 1376473    | 0                 | 0      |
| wlan0-va0  | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va1  | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va2  | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va3  | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va4  | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va5  | 0             | 0          | 0                 | 0      |

## Описание таблицы «Принято»:

- *Интерфейс* — имя интерфейса;
- *Всего пакетов* — количество успешно принятых пакетов;
- *Всего байт* — количество успешно принятых байт;
- *Отброшено пакетов* — количество пакетов, отброшенных при получении;
- *Ошибки* — количество ошибок.

| Принято ▾ |               |            |                   |        |
|-----------|---------------|------------|-------------------|--------|
| Интерфейс | Всего пакетов | Всего байт | Отброшено пакетов | Ошибки |
| LAN       | 316067        | 39969142   | 0                 | 0      |
| WLAN0     | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| WLAN1     | 61808         | 8975329    | 0                 | 0      |
| wlan0-va0 | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va1 | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va2 | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va3 | 0             | 0          | 0                 | 0      |
| wlan0-va4 | 0             | 0          | 0                 | 0      |

6.4.5 Подменю «Сканирование эфира»

В подменю «Сканирование эфира» осуществляется сканирование окружающего радиоэфира и обнаружение соседних точек доступа.

Мониторинг

Radio

VAP

WDS

STA

Сетевые настройки

Внешние сервисы

Система

ru (выход)

Wi-Fi клиенты

WDS

Статистика по трафику

Сканирование эфира >

Журнал событий

Сетевая информация

Информация о радиоинтерфейсах

Информация об устройстве

Сканировать

Последнее сканирование было 17.10.2025 12:58:46

2.4 ГГц

5 ГГц

| Диапазон | SSID          | Режим безопасности | MAC-адрес         | Канал / Ширина | RSSI, дБм |
|----------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | Open               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 1/20           | 7         |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | Open               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 6/20           | -5        |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | WPA/WPA2           | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 9/20           | -6        |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | Open               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 1/20           | -20       |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | WPA3               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 6/20           | -22       |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | Open               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 9/20           | -22       |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | WPA2_1X            | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 11/20          | -27       |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | WPA3               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 13/40U         | -30       |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | Open               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 11/20          | -31       |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | Open               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 6/20           | -34       |
| 2.4 ГГц  | TP-LINK_12345 | WPA2               | AA-BB-CC-DD-EE-FF | 1/20           | -35       |

Для запуска процесса сканирования нажмите на кнопку «Сканировать». После завершения процесса на странице появится список обнаруженных в радиоэфире точек доступа и информация о них:

- *Последнее сканирование было...* — дата и время последнего сканирования;
- *Диапазон* — указывается диапазон 2.4 ГГц или 5 ГГц, в котором была обнаружена точка доступа;
- *SSID* — SSID обнаруженной точки доступа;
- *Режим безопасности* — режим безопасности обнаруженной точки доступа;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес обнаруженной точки доступа;
- *Канал/Ширина* — радиоканал, на котором работает обнаруженная точка доступа;
- *RSSI* — уровень, с которым устройство принимает сигнал обнаруженной точки доступа, дБм.

✔ Во время осуществления сканирования эфира радиоинтерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

#### 6.4.6 Подменю «Журнал событий»

В данном разделе можно просмотреть список информационных сообщений в реальном времени, содержащий следующую информацию:

| Мониторинг                                                                                                                                                                                                        | Radio       | VAP             | WDS                                                                                                                                                                                                                      | STA | Сетевые настройки | Внешние сервисы | Система | ru ▾ | (выход) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------|---------|------|---------|
| <div> <div> Wi-Fi клиенты WDS Статистика по трафику Сканирование эфира Журнал событий &gt; Сетевая информация Информация о радиоинтерфейсах Информация об устройстве </div> <div> Обновить Очистить </div> </div> |             |                 |                                                                                                                                                                                                                          |     |                   |                 |         |      |         |
| Дата и время                                                                                                                                                                                                      | Тип         | Процесс         | Сообщение                                                                                                                                                                                                                |     |                   |                 |         |      |         |
| Oct 17 13:10:28                                                                                                                                                                                                   | daemon.info | monitord[706]   | event: 'deauthenticated by STA' ip: 10.30.110.195 mac: AE:63:96:BE:26:95 ssid: 'WEP-30L_5GHz' interface: wlan1-va0 channel: 44 rssi-1: -48 rssi-2: -36 location: 'root' reason: 3 description: 'Deauth at STA leave BSS' |     |                   |                 |         |      |         |
| Oct 17 13:01:25                                                                                                                                                                                                   | daemon.info | monitord[706]   | event: 'IP address was updated by DHCP packet' ip: 10.30.110.195 mac: AE:63:96:BE:26:95 ssid: 'WEP-30L_5GHz' interface: wlan1-va0 channel: 44 rssi-1: -45 rssi-2: -39 location: 'root' reason: 0                         |     |                   |                 |         |      |         |
| Oct 17 13:01:24                                                                                                                                                                                                   | daemon.info | monitord[706]   | event: 'authenticated' mac: AE:63:96:BE:26:95 ssid: 'WEP-30L_5GHz' interface: wlan1-va0 channel: 44 rssi-1: -39 rssi-2: -39 location: 'root' auth-method: 'Open' captive-portal: 'disabled'                              |     |                   |                 |         |      |         |
| Oct 17 12:58:46                                                                                                                                                                                                   | daemon.info | scanwlan[23227] | scan on interface 'wlan1' finished                                                                                                                                                                                       |     |                   |                 |         |      |         |
| Oct 17 12:58:46                                                                                                                                                                                                   | daemon.info | scanwlan[23227] | scan on interface 'wlan0' finished                                                                                                                                                                                       |     |                   |                 |         |      |         |

- *Дата и время* — дата и время, когда событие было сгенерировано;
- *Тип* — категория и уровень важности события;
- *Процесс* — имя процесса, сгенерировавшего сообщение;
- *Сообщение* — описание события.

Таблица 6 — Описание категорий важности событий

| Уровень | Тип важности сообщений         | Описание                                                                                    |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | Чрезвычайные (emergency)       | В системе произошла критическая ошибка, система может работать неправильно                  |
| 1       | Сигналы тревоги (alert)        | Необходимо немедленное вмешательство в систему                                              |
| 2       | Критические (critical)         | В системе произошла критическая ошибка                                                      |
| 3       | Ошибочные (error)              | В системе произошла ошибка                                                                  |
| 4       | Предупреждения (warning)       | Предупреждение, неаварийное сообщение                                                       |
| 5       | Уведомления (notice)           | Уведомление системы, неаварийное сообщение                                                  |
| 6       | Информационные (informational) | Информационные сообщения системы                                                            |
| 7       | Отладочные (debug)             | Отладочные сообщения предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы |

Для получения новых сообщений в журнале событий необходимо нажать на кнопку «Обновить».

При необходимости все старые сообщения из журнала можно удалить, нажав на кнопку «Очистить».

### 6.4.7 Подменю «Сетевая информация»

В подменю «**Сетевая информация**» осуществляется просмотр основных сетевых настроек устройства.

Мониторинг

Radio

VAP

WDS

STA

Сетевые настройки

Внешние сервисы

Система

ru

(Выход)

Wi-Fi клиенты

WDS

Статистика по трафику

Сканирование эфира

Журнал событий

Сетевая информация >

Информация о радиointерфейсах

Информация об устройстве

Статус WAN

Интерфейс

br0

Протокол

DHCP

IP-адрес

192.168.1.1

Принято

130.7 Кбайт (133 816 байт)

Передано

1.6 Мбайт (1 674 031 байт)

Ethernet

Состояние порта

Up

Скорость

1000

Дуплекс

Full

ARP

| № | IP-адрес    | MAC-адрес         |
|---|-------------|-------------------|
| 0 | 192.168.1.1 | 08:00:27:00:00:00 |
| 1 | 192.168.1.2 | 08:00:27:00:00:01 |

Маршруты

| № | Интерфейс | Назначение  | Шлюз        | Маска         | Флаги |
|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 0 | br0       | 0.0.0.0     | 192.168.1.1 | 0.0.0.0       | UG    |
| 1 | br0       | 192.168.1.1 | 0.0.0.0     | 255.255.255.0 | U     |

#### Статус WAN:

- *Интерфейс* – имя bridge-интерфейса;
- *Протокол* – протокол, используемый для доступа к сети WAN;
- *IP-адрес* – IP-адрес устройства во внешней сети;
- *Принято* – количество принятых на WAN байт;
- *Передано* – количество переданных с WAN байт.

#### Ethernet:

- *Состояние порта* – состояние Ethernet-порта;
- *Скорость* – скорость подключения по порту Ethernet;
- *Дуплекс* – режим передачи данных:
  - *Full* – полный дуплекс;
  - *Half* – полудуплекс.

#### ARP:

В ARP-таблице содержится информация о соответствии IP- и MAC-адресов соседних сетевых устройств:

- *IP-адрес* – IP-адрес устройства;
- *MAC-адрес* – MAC-адрес устройства.

Маршруты:

- *Интерфейс* — имя bridge-интерфейса;
- *Назначение* — IP-адрес хоста или подсети назначения, до которых установлен маршрут;
- *Шлюз* — IP-адрес шлюза, через который осуществляется выход на адресата;
- *Маска* — маска подсети;
- *Флаги* — определенные характеристики данного маршрута.

Существуют следующие значения флагов:

- **U** — указывает, что маршрут создан и является проходимым;
- **H** — указывает на маршрут к определенном узлу;
- **G** — указывает, что маршрут пролегает через внешний шлюз. Сетевой интерфейс системы предоставляет маршруты в сети с прямым подключением. Все прочие маршруты проходят через внешние шлюзы. Флагом G отмечаются все маршруты, кроме маршрутов в сети с прямым подключением;
- **R** — указывает, что маршрут, скорее всего, был создан динамическим протоколом маршрутизации, работающим на локальной системе, посредством параметра *reinstall*;
- **D** — указывает, что маршрут был добавлен в результате получения сообщения перенаправления ICMP (ICMP Redirect Message). Когда система узнает о маршруте из сообщения ICMP Redirect, маршрут включается в таблицу маршрутизации, чтобы исключить перенаправление для последующих пакетов, предназначенных тому же адресату;
- **M** — указывает, что маршрут подвергся изменению, вероятно, в результате работы динамического протокола маршрутизации на локальной системе и применения параметра *mod*;
- **A** — указывает на буферизованный маршрут, которому соответствует запись в таблице ARP;
- **C** — указывает, что источником маршрута является буфер маршрутизации ядра;
- **L** — указывает, что пунктом назначения маршрута является один из адресов данного компьютера. Такие «локальные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
- **B** — указывает, что конечным пунктом маршрута является широковещательный адрес. Такие «широковещательные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
- **I** — указывает, что маршрут связан с кольцевым (loopback) интерфейсом с целью иной, нежели обращение к кольцевой сети. Такие «внутренние маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
- **!** — указывает, что дейтаграммы, направляемые по этому адресу, будут отвергаться системой.

#### 6.4.8 Подменю «Информация о радиоинтерфейсах»

В подменю «**Информация о радиоинтерфейсах**» отображено текущее состояние радиоинтерфейсов WOP-30LS.

Мониторинг

Radio

VAP

WDS

STA

Сетевые настройки

Внешние сервисы

Система

ru

(выход)

Wi-Fi клиенты

WDS

Статистика по трафику

Сканирование эфира

Журнал событий

Сетевая информация

Информация о радиоинтерфейсах >

Информация об устройстве

Radio 2.4 ГГц

Статус

Включено

MAC-адрес

00:00:00:00:00:00

Режим

IEEE 802.11b/g/n/ax

Усиление антенны, дБи

9

Radio 5 ГГц

Статус

Включено

MAC-адрес

00:00:00:00:00:00

Режим

IEEE 802.11a/n/ac/ax

Усиление антенны, дБи

12

Канал

48 (5240 МГц)

Ширина канала, МГц

20

Мощность сигнала, дБм

8

ЭИИМ, дБм

20

Радиоинтерфейсы точки доступа могут находиться в двух состояниях: «Включено» и «Выключено». Статус каждого из радиоинтерфейсов отражается в одноименном параметре «Статус». Статус Radio зависит от того, есть ли на данном радиоинтерфейсе включенные виртуальные точки доступа (VAP). В случае, если на радиоинтерфейсе имеется хотя бы одна активная VAP, Radio будет находиться в статусе «Включено», иначе — «Выключено».

В зависимости от статуса Radio для мониторинга доступна следующая информация:

##### «Выключено»:


- *Статус* — состояние радиоинтерфейса;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес радиоинтерфейса;
- *Режим* — режим работы радиоинтерфейса согласно стандартам IEEE 802.11;
- *Усиление антенны, дБи* — коэффициент усиления выбранной антенны.

##### «Включено»:

- *Статус* — состояние радиоинтерфейса;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес радиоинтерфейса;
- *Режим* — режим работы радиоинтерфейса согласно стандартам IEEE 802.11;
- *Усиление антенны, дБи* — коэффициент усиления антенны;
- *Канал* — номер беспроводного канала, на котором работает радиоинтерфейс;
- *Ширина канала, МГц* — ширина полосы частот канала, на котором работает радиоинтерфейс;
- *Мощность сигнала, дБм* — мощность сигнала, на которой работает радиоинтерфейс;
- *ЭИИМ, дБм* — эффективная изотропно-излучаемая мощность.

#### 6.4.9 Подменю «Информация об устройстве»

В подменю «**Информация об устройстве**» отображены основные характеристики WOP-30LS.

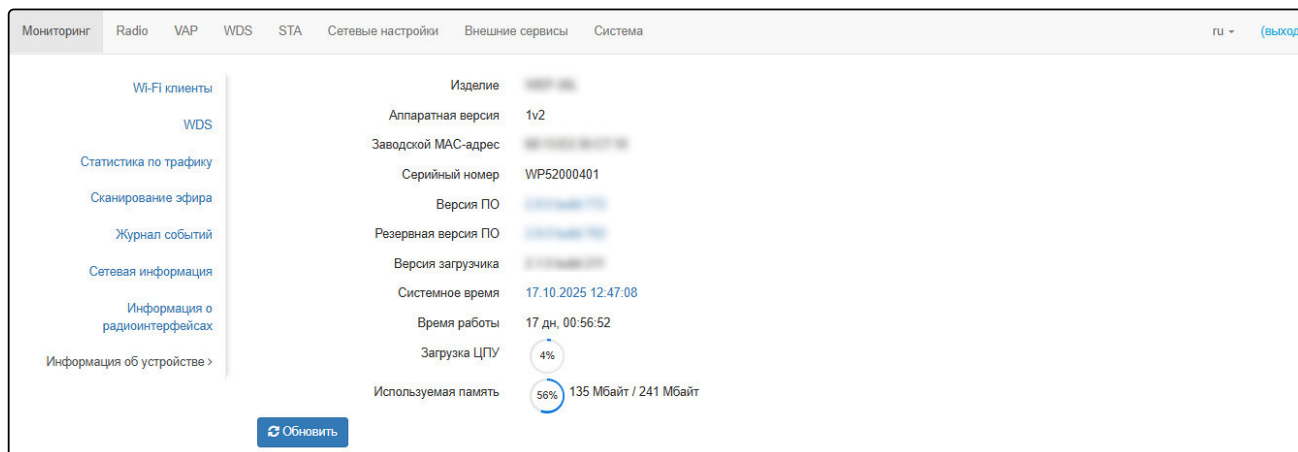

- *Изделие* — наименование модели устройства;
- *Аппаратная версия* — версия аппаратного обеспечения устройства;
- *Заводской MAC-адрес* — MAC-адрес WAN-интерфейса устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Серийный номер* — серийный номер устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Версия ПО* — версия программного обеспечения устройства;
- *Резервная версия ПО* — предыдущая установленная версия ПО;
- *Версия загрузчика* — версия программного обеспечения загрузчика устройства;
- *Системное время* — текущие время и дата, установленные в системе;
- *Время работы* — время работы с момента последнего включения или перезагрузки устройства;
- *Загрузка ЦПУ* — средний процент загрузки процессора за последние 5 секунд;
- *Используемая память* — процент использования оперативной памяти устройства.

## 6.5 Меню «Radio»

В меню «**Radio**» производится настройка радиоинтерфейсов устройства.

### 6.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц»

В подменю «**Radio 2.4 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 2.4 ГГц.

The screenshot shows the 'Radio 2.4 GHz' configuration page. The left sidebar has tabs for 'Radio 2.4 GHz', 'Radio 5 GHz', and 'Дополнительно'. The main area is titled 'Общие' (General) and contains the following settings:

- Режим** (Mode): IEEE 802.11b/g/n/ax (dropdown menu)
- Автоматический выбор канала** (Automatic channel selection): ☒
- Ограничить список каналов** (Limit channel list): ☒
  - 1 (2402 — 2442 МГц) ✕
  - 6 (2427 — 2467 МГц) ✕
  - 11 (2432 — 2472 МГц) ✕
- Ширина канала, МГц** (Channel width, MHz): 40 (dropdown menu)
- Основной канал** (Primary channel): Lower (dropdown menu)
- Управление мощностью сигнала** (Signal power control):
  - Тип антенны** (Antenna type): Внутренняя (Internal) (dropdown menu)
  - Коэффициент усиления антенны, дБи** (Antenna gain coefficient, dBi): 9 (input field)
  - Вычислять ЭИИМ** (Calculate EIRP): ☐
  - Мощность сигнала, дБм** (Signal power, dBm): 6 (slider, range from 6 to 15 dBm)
- Дополнительно** (Additional): (dropdown menu)

At the bottom, there are buttons for 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

- **Режим** — режим работы интерфейса согласно следующим стандартам:
  - IEEE 802.11ax;
  - IEEE 802.11n/ax;
  - IEEE 802.11b/g;
  - IEEE 802.11b/g/n;
  - IEEE 802.11b/g/n/ax.
- **Автоматический выбор канала** — при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi-интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- **Канал** — выбор канала передачи данных;
- **Ограничить список каналов** — при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 2.4 ГГц: 1–13;
- **Ограничить список каналов клиента** — данный флаг аналогичен «Ограничить список каналов», однако работает только в режиме (STA). По умолчанию флаг не установлен;
- **Ширина канала, МГц** — ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20 и 40 МГц;
- **Основной канал** — параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала, равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
  - *Upper* — первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
  - *Lower* — первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.

- В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точке доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.

**Пример.** На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 2.4 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 1, 6, 11.

Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию «Lower»,
- канал 11 в списке «Ограничить список каналов» меняет свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить серые каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом в списке «Ограничить список каналов», не подходят под определение «Основной канал» = Lower.

В разделе «Управление мощностью сигнала» осуществляется настройка параметров выходной мощности передатчика и расчет целевого уровня ЭИИМ с учетом региональных ограничений.

Управление мощностью сигнала

Тип антенны: Внутренняя

Коэффициент усиления антенны, дБи: 9

Вычислить ЭИИМ: ☐

Мощность сигнала, дБм: 6

ЭИИМ 15 дБм

- Тип антенны — выбор типа установленной антенны;
- Коэффициент усиления антенны, дБи — коэффициент усиления для выбранного типа антенны;
- Вычислить ЭИИМ — при установленном флаге мощность передатчика рассчитывается автоматически на основе целевого значения ЭИИМ. При снятом флаге открывается доступ для прямой установки мощности сигнала передатчика Wi-Fi;
- Мощность сигнала, дБм — регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi;
- ЭИИМ, дБм — регулировка эффективной изотропно-излучаемой мощности сигнала.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейса устройства.

Дополнительно ▾

OBSS Coexistence ☒

Канальная скорость передачи 

Auto ▾

Короткий защитный интервал ☒

STBC ☐

Период отправки служебных сообщений, мс 

100

Порог фрагментации 

2346

Порог RTS 

2347

Агрегация ☒

Короткая преамбула ☒

Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с ☐

Legacy Rate Sets

| Rate (Mbps) | 54                                  | 48                                  | 36                                  | 24                                  | 18                                  | 12                                  | 11                                  | 9                                   | 6                                   | 5.5                                 | 2                                   | 1                                   |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Supported   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Basic       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Wi-Fi Multimedia (WMM) ☒

Репликация ARP ☐

Режим работы DHCP Snooping 

replace ▾

Опция 82 формат CID 

APMAC-SSID ▾

Опция 82 формат RID 

ClientMAC ▾

Формат MAC-адреса 

AA:BB:CC:DD:EE:FF ▾

Включить QoS ☐

✓ Применить

✕ Отмена

- *OBSS Coexistence* – режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- *Канальная скорость передачи* – фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11;
- *Короткий защитный интервал* – поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя защитный интервал в 400 нс (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- *STBC* – метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. Поле доступно, только если выбранный режим работы радиоинтерфейса включает в себя 802.11n. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;
- *Период отправки служебных сообщений, мс* – период посылки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире. Параметр принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию – 100 мс;
- *Порог фрагментации* – порог фрагментации фрейма в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию – 2346;

- *Порог RTS* — указывает число байт, через которое посылается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–2347, по умолчанию — 2347;
- *Агрегация* — включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* — использование короткой преамбулы пакета;
- *Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с* — при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Лимит для широковещательного трафика можно указать в появившемся окне (пак/с);
- *Legacy Rate Sets* — поддерживаемые и транслируемые точкой доступа наборы канальных скоростей;
- *Wi-Fi Multimedia (WMM)* — включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia);
- *Репликация ARP* — механизм конвертирования ARP-запросов из Broadcast в Unicast;
- *Режим работы DHCP Snooping* — выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
  - *ignore* — обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
  - *remove* — точка доступа удаляет значение опции 82;
  - *replace* — точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
    - *Опция 82 формат CID* — замена значения параметра CID, может принимать значения:
      - *APMAC-SSID* — замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
      - *SSID* — замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
      - *custom* — замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»;
        - *Опция 82 уникальный CID* — произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию — APMAC-SSID.
    - *Опция 82 формат RID* — замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
      - *ClientMAC* — изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
      - *APMAC* — изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
      - *APdomain* — изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
      - *custom* — изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»;
        - *Опция 82 уникальный RID* — произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию — ClientMAC.
  - *Формат MAC-адреса* — выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
    - *AA:BB:CC:DD:EE:FF* — в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
    - *AA-BB-CC-DD-EE-FF* — в качестве разделителя выступает знак тире.
- *Включить QoS* — при установленном флаге доступна настройка функций обеспечения качества обслуживания (Quality of Service). Данный функционал позволяет переопределить параметры EDCA. По умолчанию QoS всегда включен.

Для настройки обеспечения качества обслуживания доступны следующие функции:

| Очередь              | AIFS | cwMin | cwMax | TXOP Limit |
|----------------------|------|-------|-------|------------|
| Data 3 (Фон)         | 7    | 15    | 1023  | 0          |
| Data 2 (Best Effort) | 3    | 15    | 63    | 0          |
| Data 1 (Видео)       | 1    | 7     | 15    | 94         |
| Data 0 (Голос)       | 1    | 3     | 7     | 47         |

| Очередь              | AIFS | cwMin | cwMax | TXOP Limit |
|----------------------|------|-------|-------|------------|
| Data 3 (Фон)         | 7    | 15    | 1023  | 0          |
| Data 2 (Best Effort) | 3    | 15    | 1023  | 0          |
| Data 1 (Видео)       | 2    | 7     | 15    | 94         |
| Data 0 (Голос)       | 2    | 3     | 7     | 47         |

Применить Отмена

- **AP EDCA parameters** — таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
  - **Очередь** — предопределенные очереди для различного рода трафика:
    - **Data 3 (Фон)** — низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность (приоритеты 802.1p: cs1, cs2);
    - **Data 2 (Best Effort)** — среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных (приоритеты 802.1p: cs0, cs3);
    - **Data 1 (Видео)** — высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени (приоритеты 802.1p: cs4, cs5);
    - **Data 0 (Голос)** — высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как VoIP, потоковое видео (приоритеты 802.1p: cs6, cs7).
  - **AIFS** — Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения 1–255;
  - **cwMin** — начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax;
  - **cwMax** — максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin;
  - **TXOP Limit** — параметр используется только для данных, передаваемых от клиента до точки доступа. Возможность передачи — интервал времени, в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.
- **Station EDCA parameters** — таблица настроек параметров клиента (трафик передается от клиента до точки доступа). Описание полей таблицы приведено выше.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

## 6.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц»

В подменю «**Radio 5 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 5 ГГц.

- *Режим* — режим работы интерфейса согласно стандартам:
  - IEEE 802.11ax;
  - IEEE 802.11a/n/ac;
  - IEEE 802.11a/n/ac/ax.
- *Автоматический выбор канала* — при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- *Канал* — выбор канала передачи данных;
- *Ограничить список каналов* — при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 5 ГГц: 36-64, 132-144, 149-165;
- *Ограничить список каналов клиента* — данный флаг аналогичен «Ограничить список каналов», однако работает только в режиме клиента (STA). По умолчанию флаг не установлен;
- *Ширина канала, МГц* — ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20, 40 и 80 МГц;
- *Основной канал* — параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала, равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
  - *Upper* — первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
  - *Lower* — первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.

- В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точке доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.

**Пример.** На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 5 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 36, 40, 44, 48.

Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию «Upper»,
- каналы 36 и 44 в списке «Ограничить список каналов» меняют свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить серые каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом в списке «Ограничить список каналов», не подходят под определение «Основной канал» = Upper.

В разделе «Управление мощностью сигнала» осуществляется настройка параметров выходной мощности передатчика и расчет целевого уровня ЭИИМ с учетом региональных ограничений.

Управление мощностью сигнала

Тип антенны: Внутренняя

Коэффициент усиления антенны, дБи: 12

Вычислить ЭИИМ: ☐

Мощность сигнала, дБм: 7

ЭИИМ 19 дБм

- Тип антенны* — выбор типа установленной антенны;
- Коэффициент усиления антенны, дБи* — коэффициент усиления для выбранного типа антенны;
- Вычислить ЭИИМ* — при установленном флаге мощность передатчика рассчитывается автоматически на основе целевого значения ЭИИМ. При снятом флаге открывается доступ для прямой установки мощности сигнала передатчика Wi-Fi;
- Мощность сигнала, дБм* — регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi;
- ЭИИМ, дБм* — регулировка эффективной изотропно-излучаемой мощности сигнала.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиointерфейса устройства.

Дополнительно ▾

OBSS Coexistence ☒

Канальная скорость передачи 

Auto ▾

Поддержка DFS 

Включено ▾

Короткий защитный интервал ☒

STBC ☐

Период отправки служебных сообщений, мс 

100

Порог фрагментации 

2346

Порог RTS 

2347

Агрегация ☒

Короткая преамбула ☒

Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с 

0

Legacy Rate Sets

| Rate (Mbps) | 54                                  | 48                                  | 36                                  | 24                                  | 18                                  | 12                                  | 9                                   | 6                                   |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Supported   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Basic       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Wi-Fi Multimedia (WMM) ☒

Репликация ARP ☒

Режим работы DHCP Snooping 

replace ▾

Опция 82 формат CID 

APMAC-SSID ▾

Опция 82 формат RID 

ClientMAC ▾

Формат MAC-адреса 

AA:BB:CC:DD:EE:FF ▾

Включить QoS ☐

✓ Применить

✕ Отмена

- *OBSS Coexistence* — режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- *Канальная скорость передачи* — фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11;
- *Поддержка DFS* — механизм динамического выбора частоты. Требует от беспроводных устройств сканировать радиоэфир и избегать использования каналов, совпадающих с каналами, на которых работают радиолокационные системы в 5 ГГц диапазоне:
  - *Выключено* — механизм выключен. DFS-каналы не доступны для выбора;
  - *Включено* — механизм включен;
  - *Принудительно* — механизм выключен. DFS-каналы доступны для выбора.
- *Короткий защитный интервал* — поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя защитный интервал в 400 нс (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- *STBC* — метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. Поле доступно, только если выбранный режим работы радиointерфейса включает в себя 802.11n. При установленном флаге устройство передает один

поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;

- *Период отправки служебных сообщений* — период отправки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире, принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию — 100 мс;
- *Порог фрагментации* — порог фрагментации фрейма в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию — 2346;
- *Порог RTS* — указывает число байт, через которое посылается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–2347, по умолчанию — 2347;
- *Агрегация* — включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* — использование короткой преамбулы пакета;
- *Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с* — при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Укажите лимит для широковещательного трафика в появившемся окне (пак/с);
- *Legacy Rate Sets* — поддерживаемые и транслируемые точкой доступа наборы канальных скоростей;
- *Wi-Fi Multimedia (WMM)* — включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia);
- *Репликация ARP* — механизм конвертирования ARP-запросов из Broadcast в Unicast;
- *Режим работы DHCP Snooping* — выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
  - *ignore* — обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
  - *remove* — точка доступа удаляет значение опции 82;
  - *replace* — точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
    - *Опция 82 формат CID* — замена значения параметра CID, может принимать значения:
      - *APMAC-SSID* — замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
      - *SSID* — замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
      - *custom* — замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»;
        - *Опция 82 уникальный CID* — произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию — APMAC-SSID.
    - *Опция 82 формат RID* — замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
      - *ClientMAC* — изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
      - *APMAC* — изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
      - *APdomain* — изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
      - *custom* — изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»;
        - *Опция 82 уникальный RID* — произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию — ClientMAC.
  - *Формат MAC-адреса* — выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
    - *AA:BB:CC:DD:EE:FF* — в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
    - *AA-BB-CC-DD-EE-FF* — в качестве разделителя выступает знак тире.

- **Включить QoS** — при установленном флаге доступна настройка функций обеспечения качества обслуживания (Quality of Service). Данный функционал позволяет переопределить параметры EDCA. По умолчанию QoS всегда включен.

Для настройки обеспечения качества обслуживания доступны следующие функции:

| AP EDCA Parameters   |                                |                                 |                                   |                                 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Очередь              | AIFS                           | cwMin                           | cwMax                             | TXOP Limit                      |
| Data 3 (Фон)         | <input type="text" value="7"/> | <input type="text" value="15"/> | <input type="text" value="1023"/> | <input type="text" value="0"/>  |
| Data 2 (Best Effort) | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="15"/> | <input type="text" value="63"/>   | <input type="text" value="0"/>  |
| Data 1 (Видео)       | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="7"/>  | <input type="text" value="15"/>   | <input type="text" value="94"/> |
| Data 0 (Голос)       | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="3"/>  | <input type="text" value="7"/>    | <input type="text" value="47"/> |

| Station EDCA Parameters |                                |                                 |                                   |                                 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Очередь                 | AIFS                           | cwMin                           | cwMax                             | TXOP Limit                      |
| Data 3 (Фон)            | <input type="text" value="7"/> | <input type="text" value="15"/> | <input type="text" value="1023"/> | <input type="text" value="0"/>  |
| Data 2 (Best Effort)    | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="15"/> | <input type="text" value="1023"/> | <input type="text" value="0"/>  |
| Data 1 (Видео)          | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="7"/>  | <input type="text" value="15"/>   | <input type="text" value="94"/> |
| Data 0 (Голос)          | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="3"/>  | <input type="text" value="7"/>    | <input type="text" value="47"/> |

- **AP EDCA parameters** — таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
  - **Очередь** — предопределенные очереди для различного рода трафика:
    - **Data 3 (Фон)** — низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность (приоритеты 802.1p: cs1, cs2);
    - **Data 2 (Best Effort)** — среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных (приоритеты 802.1p: cs0, cs3);
    - **Data 1 (Видео)** — высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени (приоритеты 802.1p: cs4, cs5);
    - **Data 0 (Голос)** — высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как VoIP, потоковое видео (приоритеты 802.1p: cs6, cs7);
  - **AIFS** — Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения 1–255;
  - **cwMin** — начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax;
  - **cwMax** — максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin;
  - **TXOP Limit** — параметр используется только для данных, передаваемых от клиента до точки доступа. Возможность передачи — интервал времени, в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.
- **Station EDCA parameters** — таблица настроек параметров клиента (трафик передается от клиента до точки доступа). Описание полей таблицы приведено выше.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

### 6.5.3 Подменю «Дополнительно»

В подменю «**Дополнительно**» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейсов устройства.

- *Страна* — название страны, в которой работает точка доступа. Для выбора страны нужно выставить флаг «Разблокировать». В зависимости от указанного значения будут применены ограничения к полосе частот и мощности передатчика, которые действуют в данной стране. От установленной страны зависит список доступных частотных каналов, что влияет на автоматический выбор канала в режиме Channel = Auto. Если клиентское оборудование лицензировано для использования в другом регионе, возможно, установить связь с точкой доступа в таком случае не удастся.

✗ Настройка локальных (региональных) ограничений, включая работу на разрешенных частотных каналах и выходной мощности, является ответственностью инсталляторов.

✓ Выбор неправильного региона может привести к проблемам совместимости с разными клиентскими устройствами.

- *Глобальная изоляция* — при установленном флаге включается изоляция трафика между клиентами разных VAP и разных радиоинтерфейсов.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

## 6.6 Меню «VAP»

В меню «**VAP**» выполняется настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP).

- ❌ После включения режима клиента (STA) будет недоступна настройка VAP в том radio, в котором был настроен режим клиента (STA).

### 6.6.1 Подменю «Суммарно»

В разделе «**Суммарно**» отображаются настройки всех VAP на радиоинтерфейсах Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц. Можно посмотреть настройки каждой виртуальной точки в разделах VAP0–VAP6.

| VAP  | Включено                 | Режим безопасности | VLAN ID              | SSID                 | Транслировать SSID                  | Режим Band Steer         | Изоляция абонентов       |
|------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VAP0 | <input type="checkbox"/> | Выключено          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VAP1 | <input type="checkbox"/> | Выключено          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VAP2 | <input type="checkbox"/> | Выключено          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VAP3 | <input type="checkbox"/> | Выключено          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[Показать все](#)

- VAP0–VAP6 — порядковый номер виртуальной точки доступа;
- Включено — при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе — выключена;
- Режим безопасности — тип шифрования данных, используемый на виртуальной точке доступа;
- VLAN ID — номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик от клиентов будет навешиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- SSID — имя виртуальной беспроводной сети;
- Транслировать SSID — при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе — выключено;
- Режим Band Steer — при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- Изоляция абонентов — при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP.

- ❌ После включения режима клиента (STA) настройка VLAN ID будет недоступна.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

### 6.6.2 Подменю «VAP»

#### Общие настройки:

- *Включено* — при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе — выключена;
- *VLAN ID* — номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик от клиентов будет навешиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- *SSID* — имя виртуальной беспроводной сети;
- *Транслировать SSID* — при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе — выключено;
- *Режим Band Steer* — при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- *Изоляция абонентов* — при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP;
- *Поддержка 802.11k/v* — включить поддержку стандартов 802.11k/v на виртуальной точке доступа;
- *Репликация Multicast* — при установленном флаге Multicast-трафик в сторону клиентов будет преобразовываться в Unicast до каждого клиента, при отключенном проходить без модификаций;
- *Приоритет* — выбор способа приоритизации. Определяет поле, на основании которого трафик, передающийся в радиоинтерфейс, будет распределяться по очередям WMM:
  - *DSCP* — будет анализироваться приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета;
  - *802.1p* — будет анализироваться приоритет из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов.
- *Режим Minimal Signal* — при установленном флаге функция отключения клиентского Wi-Fi оборудования при низком уровне сигнала (Minimal Signal) включена. Для работы функционала необходимо настроить следующие параметры:
  - *Минимальный уровень сигнала* — уровень сигнала в дБм, ниже которого происходит отключение клиентского оборудования от виртуальной сети;
  - *Порог уровня сигнала при роуминге* — уровень чувствительности роуминга в дБм, ниже которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр должен быть выше, чем «Минимальный уровень сигнала»: если «Минимальный

уровень сигнала» равен -75 дБм, то «Порог уровня сигнала при роуминге» должен быть равен, например, -70 дБм;

- *Интервал Minimal Signal* — период времени, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети.
- *Максимальное количество клиентов* — максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов;
- *Режим безопасности* — режим безопасности доступа к беспроводной сети:
  - *Выключено* — не использовать шифрование для передачи данных. Точка доступна для подключения любого клиента. Для сетей открытого типа можно дополнительно настроить «Режим OWE Transition<sup>1</sup>». В этом поле необходимо указать интерфейс с типом шифрования OWE, с которым будет установлена связь;
  - *OWE (Opportunistic Wireless Encryption)* — метод шифрования, обеспечивающий безопасность данных, передаваемых по незащищенной сети. При этом от пользователей не требуется каких-то дополнительных действий и ввода пароля для подключения к сети.

При выборе данного режима отображается нередатируемое поле «Режим OWE Transition<sup>1</sup>», указывающее интерфейс с открытым типом шифрования, с которым настроена связность в текущий момент;

✓ <sup>1</sup> «Режим OWE transition» обеспечивает обратную совместимость с WiFi-клиентами, неподдерживающими аутентификацию OWE. При попытке подключения к открытой сети, где настроен «Режим OWE transition», клиент, поддерживающий OWE, подключится к шифрованной сети, настроенной на указанном интерфейсе, а клиент, неподдерживающий OWE, подключится к текущей открытой сети без шифрования.

- *WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA2/WPA3, WPA3* — способы шифрования, при выборе одного из способов будет доступна следующая настройка:
  - *Ключ WPA* — ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
- *WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise, WPA3-Enterprise* — режим шифрования канала беспроводной связи, при котором клиент авторизуется на централизованном RADIUS-сервере. Для настройки данного режима безопасности требуется указать параметры RADIUS-сервера. Также требуется указать ключ для RADIUS-сервера.

При выборе определенного режима безопасности будут доступны следующие настройки:

|                                                            |                                     |                                      |                                      |             |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Режим безопасности                                         | WPA2-Enterprise                     |                                      |                                      |             |             |
| MFP                                                        | Отключено                           |                                      |                                      |             |             |
| PMKSA кэширование                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                      |                                      |             |             |
| Поддержка 802.11r                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                      |                                      |             |             |
| Вручную                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                      |                                      |             |             |
| FT-over-DS                                                 | <input type="checkbox"/>            |                                      |                                      |             |             |
| Ключ мобильного доступа R0                                 | root                                |                                      |                                      |             |             |
| Ключ мобильного доступа R1                                 | XX:XX:XX:XX:XX:XX                   |                                      |                                      |             |             |
| Идентификатор мобильного домена                            | 0                                   |                                      |                                      |             |             |
| Встречный MAC-адрес                                        |                                     |                                      |                                      |             |             |
|                                                            | MAC-адрес                           | Удаленный ключ мобильного доступа R0 | Удаленный ключ мобильного доступа R1 | RRB ключ R0 | RRB ключ R1 |
|                                                            | №                                   |                                      |                                      |             |             |
| <div> <span>+ Добавить</span> <span>Свернуть</span> </div> |                                     |                                      |                                      |             |             |

- *MFP* — защита management-кадров (доступно при режиме безопасности WPA2, WPA3, WPA2/WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Enterprise и WPA3-Enterprise, при выборе других режимов безопасности MFP переводится в состояние *Отключено*, при выборе режима безопасности WPA3, WPA3-Enterprise, MFP переводится в состояние *Включено*):
  - *Отключено* — защита management-кадров отключена;
  - *Опционально* — защита работает, если клиент поддерживает MFP. Клиенты без поддержки MFP могут подключиться к данной VAP;
  - *Включено* — защита включена, клиенты, не поддерживающие MFP, подключиться не могут.
- *PMKSA кэширование* — флаг управляет включением кэширования информации о подключении Enterprise-клиента. При включении данной функции точка доступа запоминает клиентское устройство после авторизации на 12 часов и не требует повторной аутентификации на RADIUS-сервере при подключении в течение этого времени. Включение данной функции сокращает время роуминга при возвращении клиента на точку в режиме WPA Enterprise. Настройка доступна только при режимах безопасности Enterprise;
- *802.11r* — функционал быстрого роуминга, работает только с клиентами, которые поддерживают стандарт IEEE 802.11r. Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимом безопасности WPA2 и выше:
  - *Поддержка 802.11r* — включить поддержку стандарта 802.11r на виртуальной точке доступа;
  - *Вручную* — при установленном флаге появляется возможность ручной настройки параметров роуминга;
  - *FT-over-DS* — включение режима «Over the DS»;
  - *Ключ мобильного доступа R0* — уникальный ключ для данной VAP, например, серийный номер;
  - *Ключ мобильного доступа R1* — MAC-адрес VAP (можно посмотреть в выводе команды `ifconfig`);
  - *Идентификатор мобильного домена* — номер группы, в рамках которой может быть совершен роуминг. Принимает значения от 0 до 65535;
  - *Встречный MAC-адрес*:
    - *MAC-адрес* — MAC-адрес VAP-интерфейса встречной точки доступа. Максимальное количество — 256;
    - *Удаленный ключ мобильного доступа R0* — уникальный ключ, должен совпадать с «Ключ мобильного доступа R0» на VAP встречной точки доступа;
    - *Удаленный ключ мобильного доступа R1* — MAC-адрес VAP на встречной точке доступа;
    - *RRB ключ R0* — случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R1», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R1» встречной точки доступа. Длина ключа — 16 символов;
    - *RRB ключ R1* — случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R0», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R0» встречной точки доступа. Длина ключа — 16 символов.

 После включения режима клиента (STA) настройка VLAN ID будет недоступна.

RADIUS:

| RADIUS                                        |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Домен                                         | <input type="text" value="root"/>                                                                                          |
| IP-адрес RADIUS сервера                       | <input type="text" value="192.168.0.1"/>                                                                                   |
| Порт RADIUS сервера                           | <input type="text" value="1812"/>                                                                                          |
| Пароль RADIUS сервера                         | <input type="password" value="....."/>  |
| Использовать аккаунтинг через RADIUS          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                        |
| Использовать другие настройки для аккаунтинга | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                        |
| IP-адрес RADIUS сервера для аккаунтинга       | <input type="text" value="192.168.0.1"/>                                                                                   |
| Порт RADIUS сервера для аккаунтинга           | <input type="text" value="1813"/>                                                                                          |
| Пароль RADIUS сервера для аккаунтинга         | <input type="password" value="....."/>  |
| Периодическая отправка аккаунтинга            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                        |
| Интервал отправки аккаунтинга                 | <input type="text" value="600"/>                                                                                           |

- *Домен* — домен пользователя;
- *IP-адрес RADIUS-сервера* — адрес RADIUS-сервера;
- *Порт RADIUS-сервера* — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации;
- *Пароль RADIUS-сервера* — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации;
- *Использовать аккаунтинг через RADIUS* — при установленном флаге будут отправляться сообщения «Accounting» на RADIUS-сервер;
- *Использовать другие настройки для аккаунтинга:*
  - *IP-адрес RADIUS-сервера для аккаунтинга* — адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
  - *Пароль RADIUS-сервера для аккаунтинга* — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
- *Порт RADIUS-сервера для аккаунтинга* — порт, который будет использован для сбора аккаунтинга на RADIUS-сервере;
- *Периодическая отправка аккаунтинга* — включить периодическую отправку сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. Задать интервал отправки сообщений можно в поле «Интервал отправки аккаунтинга».

Портальная авторизация:

При режимах безопасности: Выключено, WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA3, WPA2/WPA3 на VAP доступна настройка портальной авторизации.

Мониторинг Radio VAP WDS STA Сетевые настройки Внешние сервисы Система

Портальная авторизация >

AirTune

Включить ☒

Адрес сервиса APB ws://192.168.1.1:8090/apb/broadcast

✓ Применить ✕ Отмена

- *Включить* — при установленном флаге авторизация пользователей в сети будет производиться посредством виртуального портала;
- *Название виртуального портала* — имя виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети;
- *Адрес для перенаправления* — адрес внешнего виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети.

Ограничения скорости:

Ограничения скорости

Включить ☒

VAP Limit Down ☐ 0 кбит/с

VAP Limit Up ☐ 0 кбит/с

STA Limit Down ☐ 0 кбит/с

STA Limit Up ☐ 0 кбит/с

- *Включить* — активировать поле настроек;
- *VAP Limit Down* — ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, Кбит/с;
- *VAP Limit Up* — ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа, Кбит/с;
- *STA Limit Down* — ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, Кбит/с;
- *STA Limit Up* — ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа, Кбит/с.

Контроль доступа по MAC:

В данном подразделе выполняется настройка списков MAC-адресов клиентов, которым, в зависимости от выбранной политики доступа, разрешено или запрещено подключаться к данной VAP.

- *Включено* — при установленном флаге будет работать выбранная политика доступа;
- *Политика* — политика доступа. Возможные значения:
  - *Запретить* — к данной VAP будет запрещено подключаться клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Всем остальным доступ будет разрешен;
  - *Разрешить* — к данной VAP будет разрешено подключаться только тем клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Всем остальным доступ будет запрещен.
- *Список MAC-адресов* — список MAC-адресов клиентов, которым разрешен или запрещен доступ к данной VAP. Может содержать до 128 адресов.

Для того чтобы добавить адрес в список, нажмите кнопку  и в появившемся поле введите MAC-адрес. Чтобы удалить адрес из списка, нажмите кнопку  в соответствующей строке.

Если возникла необходимость добавить в список MAC-адрес клиента, который в данный момент подключен к точке доступа, нажмите в конце строки кнопку  и выберите нужный адрес из списка, он автоматически добавится в поле.

По умолчанию в списке отображается до 10 адресов. Для того чтобы увидеть полный список в случае, если он содержит более 10 адресов, нажмите кнопку «Показать всё».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

## 6.7 Меню «WDS»

В меню «**WDS**» выполняется настройка беспроводных мостов между WOP-30LS.

✓ При конфигурировании WDS-соединения необходимо, чтобы на устройствах, которые будут соединяться по WDS, в настройках радиоинтерфейса были выбраны одинаковый канал и ширина канала.

✗ После включения режима клиента (STA) будет недоступна настройка WDS в том radio, в котором был настроен режим клиента (STA).

### 6.7.1 Подменю «WDS»

Во вкладках «2.4 ГГц» и «5 ГГц» выбирается радиоинтерфейс устройства, на котором необходимо построить беспроводной мост.

- *Включено* — при установленном флаге режим беспроводного моста включен, иначе — выключен;
- *Режим безопасности* — режим безопасности доступа к беспроводной сети:
  - *Выключить* — не использовать шифрование для передачи данных;
  - *WPA2* — способ шифрования, при выборе которого будет доступна следующая настройка:
    - *Ключ WPA* — ключ/пароль, необходимый для подключения к встречной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
- *MAC-адрес радиоинтерфейса* — MAC-адрес радиоинтерфейса данного устройства;
- *Интерфейс* — выбор и включение WDS-интерфейса, на котором будет построен беспроводной мост;
- *Встречный MAC-адрес* — MAC-адрес радиоинтерфейса встречного устройства, до которого настраивается беспроводной мост;
- *Канальная скорость передачи* — фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11. Для каждого интерфейса выбирается индивидуально.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

## 6.8 Меню «STA»

В меню «**STA**» выполняется настройка режима клиента (STA).

### 6.8.1 Подменю «Клиент»

#### Подключение:

- *Включено* — при установленном флаге режим клиента (STA) включен, иначе — выключен;
- *Радиоинтерфейс* — выбор радиоинтерфейса на котором будет настроен режима клиента (STA).  
Доступны:
  - 2.4 ГГц;
  - 5 ГГц.
- *SSID* — имя виртуальной беспроводной сети;
- *Режим безопасности* — режим безопасности доступа к беспроводной сети:
  - *Выключено* — не использовать шифрование для передачи данных.
  - *WPA2, WPA3* — способы шифрования, при выборе одного из способов будет доступна следующая настройка:
    - *Пароль* — ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
  - *OWE (Opportunistic Wireless Encryption)* — метод шифрования, обеспечивающий безопасность данных, передаваемых по незащищенной сети.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

## 6.9 Меню «Сетевые настройки»

### 6.9.1 Подменю «Системная конфигурация»

Мониторинг Radio VAP WDS STA Сетевые настройки Внешние сервисы Система ru (выход)

Системная конфигурация > Доступ

Имя хоста

Географический домен root

VLAN управления Terminating

VLAN ID

Протокол Static

Статический IP

Сетевая маска 255.255.255.0

Шлюз XXX.XXX.XXX.XXX

Первичный DNS XXX.XXX.XXX.XXX

Вторичный DNS XXX.XXX.XXX.XXX

✓ Применить ✕ Отмена

- *Имя хоста* — сетевое имя устройства, задается строка 1–63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени);
- *Географический домен* — домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа;
- *VLAN управления*:
  - *Выключено* — VLAN управления не используется;
  - *Terminating* — режим, при котором VLAN управления терминируется на точке доступа (в этом случае у клиентов, подключенных через радиointерфейс, нет доступа до данного VLAN);
  - *Forwarding* — режим, при котором VLAN управления передается также в радиointерфейс (при соответствующей настройке VAP).
- *VLAN ID* — идентификатор VLAN, используемый для доступа к устройству, принимает значения 1–4094;
- *Протокол* — выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение по Ethernet-интерфейсу устройства к сети предоставления услуг провайдера:
  - *DHCP* — режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически;
  - *Static* — режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на WAN-интерфейс назначаются статически. При выборе типа «Static» для редактирования станут доступны следующие параметры:
    - *Статический IP* — IP-адрес WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
    - *Сетевая маска* — маска внешней подсети;
    - *Шлюз* — адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации.
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* — IP-адреса DNS-серверов. Если адреса DNS-серверов не назначаются автоматически по протоколу DHCP, задайте их вручную.

✕ После включения режима клиента (STA) будет недоступна настройка VLAN управления в режимах Terminating и Forwarding.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

### 6.9.2 Подменю «Доступ»

В подменю «**Доступ**» производится настройка доступа к устройству посредством web-интерфейса, Telnet, SSH, NETCONF и SNMP.

- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTP установите флаг напротив «WEB». В появившемся окне есть возможность поменять HTTP-порт (по умолчанию — 80). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно;
- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTPS установите флаг напротив «WEB-HTTPS». В появившемся окне есть возможность поменять HTTPS-порт (по умолчанию — 443). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно;

✓ Порты для протоколов HTTP и HTTPS не должны иметь одинаковое значение.

- Для включения доступа к устройству через Telnet установите флаг напротив «Telnet»;
- Для включения доступа к устройству через SSH установите флаг напротив «SSH»;
- Для включения доступа к устройству через NETCONF установите флаг напротив «NETCONF».

Мониторинг Radio VAP WDS STA Сетевые настройки Внешние сервисы Система ru (выход)

Системная конфигурация

Доступ >

WEB ☒

HTTP-порт

WEB-HTTPS ☒

HTTPS-порт

Telnet ☐

SSH ☒

NETCONF ☒

SNMP ☒

Пароль на чтение

Пароль на запись

Адрес для приёма трапов v1

Адрес для приёма трапов v2

Адрес для приёма сообщений Inform

Системное имя устройства

Контактная информация производителя

Местоположение устройства

Пароль в трапах

✓ Применить ✕ Отмена

Программное обеспечение WOP-30LS позволяет изменять конфигурацию устройства, проводить мониторинг состояния точки доступа и её датчиков, а также управлять устройством, используя протокол SNMP.

Для изменения настроек SNMP установите флаг напротив «SNMP», после чего для редактирования станут доступны следующие параметры SNMP-агента:

- *Пароль на чтение* — пароль на чтение параметров (общепринятый: *public*);
- *Пароль на запись* — пароль на запись параметров (общепринятый: *private*);
- *Адрес для приёма трапов v1* — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv1-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма трапов v2* — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv2-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма сообщений Inform* — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений Inform в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Системное имя устройства* — имя устройства;
- *Контактная информация производителя* — контактная информация производителя устройства;
- *Местоположение устройства* — информация о местоположении устройства;
- *Пароль в трапах* — пароль, содержащийся в трапах (по умолчанию — trap).

Ниже приведен список объектов, поддерживаемых для чтения и конфигурирования посредством протокола SNMP:

- eltexLtd.1.127.1 — мониторинг параметров точки доступа и подключенных клиентских устройств;
- eltexLtd.1.127.3 — управление точкой доступа;
- eltexLtd.1.127.5 — конфигурирование точки доступа.

eltexLtd — 1.3.6.1.4.1.35265 — идентификатор предприятия «ЭЛТЕКС».

Подробное описание OID WOP-30LS доступно по следующей ссылке: [Описание OID на WEP/WOP-xL](#).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

## 6.10 Меню «Внешние сервисы»

### 6.10.1 Подменю «Портальная авторизация»

Подменю «**Портальная авторизация**» предназначено для включения и настройки сервиса APB на точке доступа.

Сервис APB используется для обеспечения портального роуминга клиентов между точками доступа, подключенными к сервису.

- *Включить* — при установленном флаге точка будет подключаться к сервису APB, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса APB», для обеспечения портального роуминга клиентов;
- *Адрес сервиса APB* — адрес сервиса APB для поддержки роуминга в режиме портальной авторизации. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/broadcast».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

### 6.10.2 Подменю «AirTune»

Подменю «**AirTune**» предназначено для включения и настройки сервиса AirTune на точке доступа.

Сервис AirTune используется для оптимизации радиоресурсов (Radio Resource Management) и автоматической настройки бесшовного роуминга 802.11 k/r.

- *Включить* — при установленном флаге точка будет подключаться к сервису AirTune, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса AirTune», для обеспечения функций Radio Resource Management и/или роуминга 802.11 k/r;
- *Адрес сервиса AirTune* — адрес сервиса AirTune. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/rm».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

## 6.11 Меню «Система»

В меню «**Система**» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

### 6.11.1 Подменю «Обновление ПО устройства»

Подменю «**Обновление ПО устройства**» предназначено для обновления программного обеспечения устройства.

- *Активная версия ПО* — версия программного обеспечения, установленного на устройстве, работающая в данный момент;
- *Резервная версия ПО* — версия программного обеспечения, установленного на устройстве, на которую можно переключиться без загрузки файла ПО;
  - *Сделать активной* — кнопка, позволяющая сделать резервную версию ПО активной, для этого потребуется перезагрузка устройства. Активная версия ПО в этом случае станет резервной.

#### Обновление программного обеспечения


Загрузите файл ПО с сайта <https://eltex.ru/download> и сохраните его на компьютере. После этого нажмите кнопку «Выберите файл» в поле *Файл обновления ПО* и укажите путь к файлу ПО в формате .tar.gz.

Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку «Запустить обновление». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

❌ Не отключайте питание устройства и не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

### 6.11.2 Подменю «Конфигурация»

В подменю «**Конфигурация**» выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

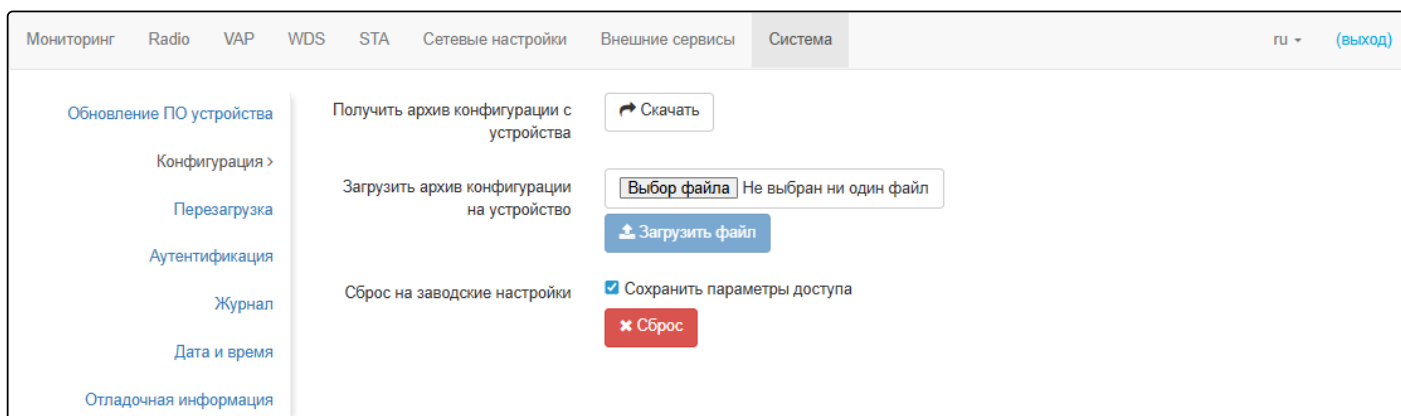

#### Получение конфигурации

Чтобы сохранить текущую конфигурацию устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

#### Обновление конфигурации


Для загрузки сохраненного на локальном компьютере файла конфигурации используется пункт «Загрузить архив конфигурации на устройство». Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл (в формате .tar.gz) и нажмите кнопку «Загрузить файл». Загруженная конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

#### Сброс устройства на заводские настройки

Чтобы сделать сброс всех настроек устройства на стандартные заводские установки, нажмите кнопку «Сброс». Если активирован флаг «Сохранить параметры доступа», то будут сохранены те параметры конфигурации, которые отвечают за доступ к устройству (настройка IP-адреса, настройки доступа по Telnet/SSH/SNMP/Netconf/Web).

### 6.11.3 Подменю «Перезагрузка»

Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку «Перезагрузка». Процесс перезапуска устройства занимает примерно 1 минуту.

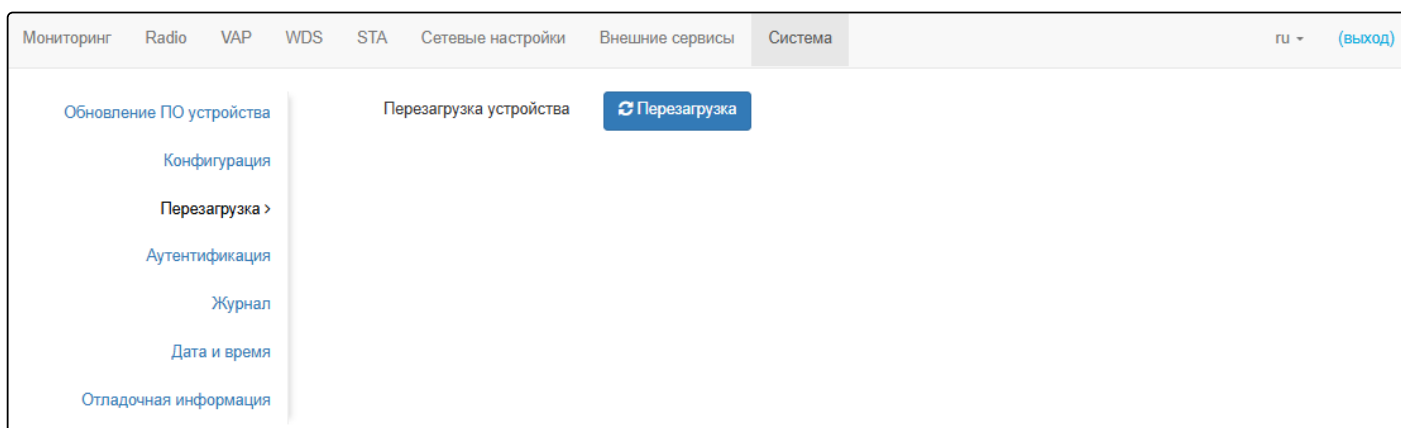

#### 6.11.4 Подменю «Аутентификация»

При входе через web-интерфейс администратор имеет полный доступ к устройству: чтение и запись любых настроек, полный мониторинг состояния устройства.

✓ Заводская учетная запись для доступа к устройству: логин: **admin**, пароль: **password**.

Раздел «**Локальный пароль**» предназначен для смены заводского пароля для учетной записи **admin**.

- *Пароль* — ввод нового пароля;
- *Подтверждение пароля* — подтверждение нового пароля.

Раздел «**Настройки сессии**» предназначен для автоматического выхода пользователя из web-интерфейса по тайм-ауту.

- *Тайм-аут бездействия* — время бездействия пользователя в минутах, после которого сессия автоматически завершается.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

### 6.11.5 Подменю «Журнал»

Подменю «**Журнал**» предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения причин проблем в работе устройства.

- *Режим* — режим работы Syslog-агента:
  - *Локальный файл* — информация журнала сохраняется в локальном файле и доступна в web-интерфейсе устройства на вкладке «Мониторинг/Журнал событий»;
  - *Сервер и файл* — информация журнала отправляется на удаленный Syslog-сервер и сохраняется в локальном файле.
- *Адрес Syslog-сервера* — IP-адрес или доменное имя Syslog-сервера;
- *Порт Syslog-сервера* — порт для входящих сообщений Syslog-сервера (по умолчанию 514, допустимые значения 1–65535);
- *Размер файла, кБ* — максимальный размер файла журнала (допустимые значения 1–20000 кБ).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

### 6.11.6 Подменю «Дата и время»

В подменю «**Дата и время**» можно настроить время вручную или с помощью протокола синхронизации времени (NTP).

#### 6.11.6.1 Вручную

Мониторинг Radio VAP WDS STA Сетевые настройки Внешние сервисы Система ru (выход)

Обновление ПО устройства

Конфигурация

Перезагрузка

Аутентификация

Журнал

Дата и время >

Отладочная информация

Режим ☒ Вручную ☐ NTP сервер

Дата и время устройства 27.02.2026 04:53:55 [✎ Редактировать](#)

Часовой пояс Москва, Россия

Включить переход на летнее время ☒

Переход на летнее время (не выбрано) (не выбрано) (не выбрано) в -- : --

Переход на зимнее время (не выбрано) (не выбрано) (не выбрано) в -- : --

Сдвиг времени (мин.) 60

[✓ Применить](#) [✕ Отмена](#)

- *Дата и время устройства* — дата и время на устройстве в данный момент. Если требуется коррекция, нажмите кнопку «Редактировать»;
  - *Дата, время* — задайте текущую дату и время или нажмите кнопку «Текущая дата и время» для установки времени ПК на устройство;
- *Часовой пояс* — позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* — при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
  - *Переход на летнее время* — день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
  - *Переход на зимнее время* — день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
  - *Сдвиг времени (мин.)* — период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени. Может принимать значение от 0 до 720 мин.


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «*Применить*». Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*».

## 6.11.6.2 NTP-сервер

- *Дата и время устройства* — дата и время на устройстве в данный момент;
- *NTP сервер* — IP-адрес/доменное имя сервера синхронизации времени. Возможно задать адрес или выбрать из существующего списка;
- *Часовой пояс* — позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* — при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
  - *Переход на летнее время* — день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
  - *Переход на зимнее время* — день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
  - *Сдвиг времени (мин.)* — период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени. Может принимать значение от 0 до 720 мин.
- *Адреса дополнительных NTP-серверов* — в случае когда основной сервер синхронизации времени недоступен, устройство будет обращаться к дополнительным серверам синхронизации времени. Для того чтобы добавить адрес в список, нажмите кнопку «Добавить» и в появившемся поле введите IP-адрес или доменное имя сервера. Чтобы удалить адрес из списка, в соответствующей строке нажмите кнопку .

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

### 6.11.7 Подменю «Отладочная информация»

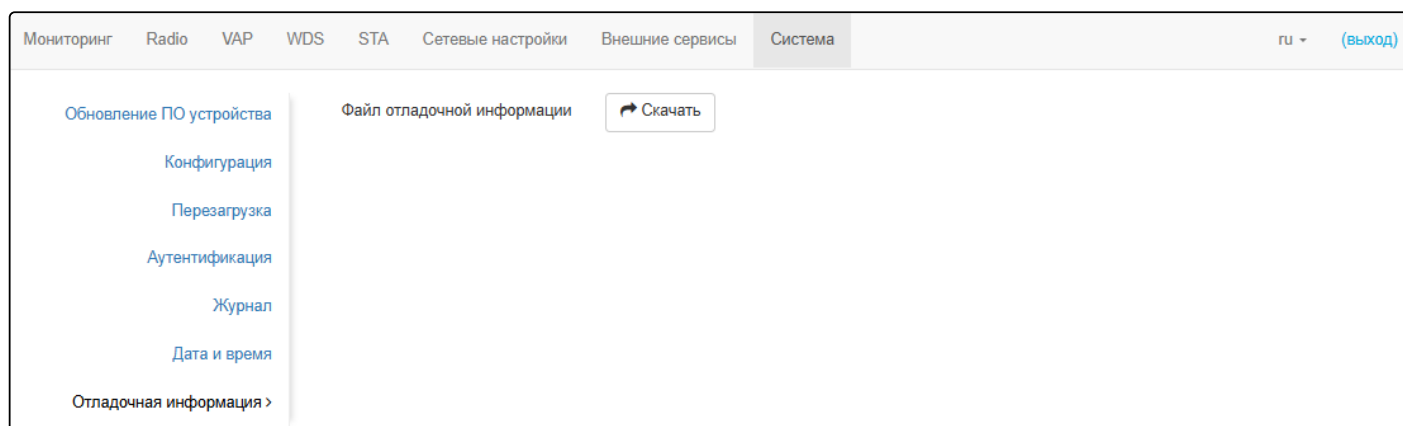

#### Файл отладочной информации

Чтобы получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

## 7 Управление устройством с помощью командной строки

- ✓ Для отображения имеющихся настроек определенного раздела конфигурации введите команду **show-config**.  
Для получения подсказки о том, какое значение может принимать тот или иной параметр конфигурации устройства, нажмите сочетание клавиш (в английской раскладке) — **[Shift + ?]**.  
Для получения списка параметров, доступных для редактирования в данном разделе конфигурации, нажмите клавишу **Tab**.  
Для сохранения настроек введите команду **save**.  
Для перехода в предыдущий раздел конфигурации введите команду **exit**.  
Для перехода в корневой раздел введите команду **end**.

### 7.1 Подключение к устройству

По умолчанию устройство WOP-30LS настроено на получение адреса по DHCP. Если этого не произошло, подключиться к устройству можно по заводскому IP-адресу.

- ✓ Заводской IP-адрес устройства WOP-30LS: **192.168.1.10**, маска подсети: **255.255.255.0**.

Подключение к устройству осуществляется с помощью SSH/Telnet:

```
ssh admin@<IP-адрес устройства>, далее вводим пароль  
telnet <IP-адрес устройства>, вводим логин и пароль
```

## 7.2 Настройка сетевых параметров

### Настройка статических сетевых параметров точки доступа

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# br0
WOP-30LS(config):/interface/br0# common
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# static-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес WOP-30LS)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# netmask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска подсети)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# dns-server-1 X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес dns-сервера №1)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# dns-server-2 X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес dns-сервера №2)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# protocol static-ip (изменение режима работы с DHCP на Static-IP)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)
```

#### Добавление статического маршрута:

```
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# exit
WOP-30LS(config):/interface/br0# exit
WOP-30LS(config):/interface# exit
WOP-30LS(config):/# route
WOP-30LS(config):/route# add default (где default — название маршрута)
WOP-30LS(config):/route# default
WOP-30LS(config):/route/default# destination X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес сети или узла назначения, для дефолтного маршрута — 0.0.0.0)
WOP-30LS(config):/route/default# netmask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска сети назначения, для дефолтного маршрута — 0.0.0.0)
WOP-30LS(config):/route/default# gateway X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес шлюза)
WOP-30LS(config):/route/default# save (сохранение настроек)
```

### Настройка получения сетевых параметров по DHCP

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# br0
WOP-30LS(config):/interface/br0# common
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# protocol dhcp
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)
```

✓ Начиная с версии ПО 2.2.0 есть возможность задавать MTU через DHCP (option 26). Значение MTU, полученное по DHCP, имеет больший приоритет, чем параметр, заданный в конфигурации.

✗ Размер MTU для bridge должен быть не больше, чем наименьший размер MTU на интерфейсах, которые находятся в этом bridge.

## Настройка размера MTU на интерфейсе

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# br0
WOP-30LS(config):/interface/br0# common
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# mtu X (где X — размер MTU в байтах. Возможные значения: 1–1500. По умолчанию: 1500)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# save (сохранение настроек)
```

### 7.2.1 Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode

#### Нетегированный доступ

Получение сетевых настроек по DHCP:

```
WOP-30LS(root):/# set-management-vlan-mode off protocol dhcp
```

Статические настройки:

```
WOP-30LS(root):/# set-management-vlan-mode off protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X.X.X.X — статический IP-адрес, Y.Y.Y.Y — маска подсети, Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

#### Доступ через VLAN управления в режиме Terminating

Получение сетевых настроек по DHCP:

```
WOP-30LS(root):/# set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol dhcp (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1–4094)
```

Статические настройки:

```
WOP-30LS(root):/# set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1–4094; X.X.X.X — статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y — маска подсети; Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

#### Доступ через VLAN управления в режиме Forwarding

Получение сетевых настроек по DHCP:

```
WOP-30LS(root):/# set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol dhcp (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1–4094)
```

Статические настройки:

```
WOP-30LS(root):/# set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1–4094; X.X.X.X — статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y — маска подсети; Z.Z.Z.Z — шлюз)
```

## Завершение и сохранение настроек

```
WOP-30LS(root):/# save (сохранение настроек)
```

## 7.2.2 Настройка удалённого управления

### Настройка SSH

```
WOP-30LS(root):/# configure  
WOP-30LS(config):/# ssh  
WOP-30LS(config):/ssh# enable true (управление удалённым доступом по SSH. Для отключения  
введите false. По умолчанию: true)  
WOP-30LS(config):/ssh# port X (где X — порт SSH-сервера. По умолчанию: 22)  
WOP-30LS(config):/ssh# session-limit X (где X — максимальное количество SSH-сессий. По умолчанию:  
5)  
WOP-30LS(config):/ssh# save (сохранение настроек)
```

### Настройка Telnet

```
WOP-30LS(root):/# configure  
WOP-30LS(config):/# telnet  
WOP-30LS(config):/telnet# enable true (управление удалённым доступом по Telnet. Для отключения  
введите false. По умолчанию: false)  
WOP-30LS(config):/telnet# port X (где X — порт. По умолчанию: 23)  
WOP-30LS(config):/telnet# session-limit X (где X — максимальное количество Telnet-сессий. По  
умолчанию: 5)  
WOP-30LS(config):/telnet# save (сохранение настроек)
```

## Настройка SNMPv2

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# snmp
WOP-30LS(config):/snmp# enable true (управление SNMP. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-30LS(config):/snmp# rocommunity public (где public — пароль на чтение параметров)
WOP-30LS(config):/snmp# rwcommunity private (где private — пароль на запись параметров)
WOP-30LS(config):/snmp# trapsink X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv1-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]])
WOP-30LS(config):/snmp# trap2sink X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv2-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]])
WOP-30LS(config):/snmp# informsink X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений Inform в формате HOST [COMMUNITY [PORT]])
WOP-30LS(config):/snmp# sysname WOP-30LS (где WOP-30LS — системное имя устройства. По умолчанию: WOP-30LS)
WOP-30LS(config):/snmp# syscontact Contact (где Contact — контактная информация производителя устройства. По умолчанию: Contact)
WOP-30LS(config):/snmp# syslocation Russia (где Russia — информация о местоположении устройства. По умолчанию: Russia)
WOP-30LS(config):/snmp# trapcommunity trap (где trap — пароль, содержащийся в трапах. По умолчанию: trap)
WOP-30LS(config):/snmp# save (сохранение настроек)

```

## Настройка SNMPv3

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# snmp
WOP-30LS(config):/snmp# enable true (управление SNMP. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-30LS(config):/snmp# view (определяет диапазон OID'ов, доступных для конкретных групп пользователей)
WOP-30LS(config):/snmp/view# add inc-all
WOP-30LS(config):/snmp/view# inc-all
WOP-30LS(config):/snmp/view/inc-all# rule (определяет права доступа для разных групп пользователей к определенным частям MIB)
WOP-30LS(config):/snmp/view/inc-all/rule# add 1
WOP-30LS(config):/snmp/view/inc-all/rule# 1
WOP-30LS(config):/snmp/view/inc-all/rule/1# type included (где included — тип действия. Возможные значения: included — добавление заданного OID, excluded — исключение заданного OID)
WOP-30LS(config):/snmp/view/inc-all/rule/1# subtree .1 (где .1 — заданный OID. Если в группе в качестве read-view используется view с type = included и OID .1, то на чтение будет доступен OID .1 и все его дочерние. Если type = excluded, то будут доступны все OID'ы кроме .1 и его дочерних)
WOP-30LS(config):/snmp/view/inc-all/rule/1# exit
WOP-30LS(config):/snmp/view/inc-all/rule# exit
WOP-30LS(config):/snmp/view/inc-all# exit
WOP-30LS(config):/snmp/view# exit
WOP-30LS(config):/snmp# group (задает диапазоны OID'ов для чтения и записи, определяет уровень безопасности)
WOP-30LS(config):/snmp/group# add rw (где rw — название группы. Используется для привязки пользователей к группе)
WOP-30LS(config):/snmp/group# rw

```

WOP-30LS(config):/snmp/group/rw# **read-view inc-all** (где inc-all — view для чтения параметров. Определяет диапазон OID'ов доступных для чтения)

WOP-30LS(config):/snmp/group/rw# **write-view inc-all** (где inc-all — view для записи параметров. Определяет диапазон OID'ов доступных для записи)

WOP-30LS(config):/snmp/group/rw# **security-level priv** (где priv — режим безопасности. Возможные значения: **noauth** — никакой безопасности, **auth** — используется авторизация запросов по имени пользователя и паролю, **priv** — используется авторизация запросов по имени пользователя и паролю, а также шифрование запроса и ответа)

WOP-30LS(config):/snmp/group/rw# **auth-type MD5** (где MD5 — метод авторизации. Возможные значения: **MD5**, **SHA**. Используется, если security-level = auth или priv. Если не задан, то используется MD5)

WOP-30LS(config):/snmp/group/rw# **priv-type DES** (где DES — метод шифрования. Возможные значения: **DES**, **AES**. Используется, если security-level = priv. Если не задан, то используется DES)

WOP-30LS(config):/snmp/group/rw# **exit**

WOP-30LS(config):/snmp/group# **exit**

WOP-30LS(config):/snmp# **user** (учетная запись пользователя. Привязывается к определенной группе и содержит в себе имя и пароли для авторизации и шифрования)

WOP-30LS(config):/snmp/user# **add admin** (где admin — имя пользователя. Используется при авторизации запросов, а также может назначаться для target)

WOP-30LS(config):/snmp/user# **admin**

WOP-30LS(config):/snmp/user/admin# **group rw** (где rw — группа, в которую добавляется пользователь)

WOP-30LS(config):/snmp/user/admin# **auth-password password** (где password — пароль для авторизации. Если у группы security-level = auth или priv, а auth-password не задан, то пользователь не будет доступен)

WOP-30LS(config):/snmp/user/admin# **priv-password password** (где password — пароль для шифрования. Если у группы security-level = priv, а priv-password не задан, то пользователь не будет доступен)

WOP-30LS(config):/snmp/user/admin# **exit**

WOP-30LS(config):/snmp/user# **exit**

WOP-30LS(config):/snmp# **target** (выдаёт трапы на заданные хосты. Добавляется опционально. Аналог trapsink и trap2sink для SNMPv3)

WOP-30LS(config):/snmp/target# **add target1**

WOP-30LS(config):/snmp/target# **target1**

WOP-30LS(config):/snmp/target/target1# **host X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес хоста на который будут отправляться трапы)

WOP-30LS(config):/snmp/target/target1# **port X** (где X — номер порта на который будут отправляться трапы)

WOP-30LS(config):/snmp/target/target1# **user admin** (где admin — имя пользователя, которое используется для выдачи трапов. На встречной стороне пользователь должен быть настроен аналогично. Если задан неактивный пользователь (у него не задан один из необходимых паролей), то target также будет неактивным)

WOP-30LS(config):/snmp/target/target1# **exit**

WOP-30LS(config):/snmp/target# **exit**

WOP-30LS(config):/snmp# **snmpv3-only true** (включение запрета доступа ко всем OID по SNMPv1, SNMPv2. Для отключения введите **false**. По умолчанию: false)

WOP-30LS(config):/snmp# **save** (сохранение настроек)

### 7.2.3 Настройка сетевых параметров IPv6

✗ По умолчанию доступ к устройству по протоколу IPv6 на точке доступа отключен.

#### Включение доступа к устройству по протоколу IPv6

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# br0
WOP-30LS(config):/interface/br0# common
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# ipv6
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# protocol dhcp (получение сетевых параметров IPv6 по DHCP)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# enabled true (включение доступа к устройству по протоколу IPv6. Для выключения введите false)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# save (сохранение настроек)
```

#### Настройка статических сетевых параметров IPv6 точки доступа

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# br0
WOP-30LS(config):/interface/br0# common
WOP-30LS(config):/interface/br0/common# ipv6
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# address XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX (где XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX — статический IPv6-адрес устройства WOP-30LS)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# address-prefix-length X (где X — префикс статического IPv6-адреса. Принимает значение от 0 до 128. По умолчанию: 64)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# gateway XXXX:XXXX:XXXX:XXXX::/64 (указывается IPv6-префикс, например, 3211:0:0:1234::/64)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# dns-server-1 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y (где XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y — IPv6-адрес DNS-сервера №1 с префиксом)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# dns-server-2 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y (где XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y — IPv6-адрес DNS-сервера №2 с префиксом)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# protocol static-ip (включение использования статических сетевых IPv6 параметров. Для получения сетевых параметров IPv6 по DHCP введите dhcp)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# enabled true (включение доступа к устройству по протоколу IPv6. Для выключения введите false)
WOP-30LS(config):/interface/br0/common/ipv6# save (сохранение настроек)
```

### 7.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)

При настройке VAP следует помнить, что название интерфейсов в диапазоне 2.4 ГГц начинается с wlan0, в диапазоне 5 ГГц – wlan1.

Таблица 7 – Команды для настройки режима безопасности на VAP

| Режим безопасности   | Команда для настройки режима безопасности |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Без пароля           | mode off                                  |
| WPA                  | mode WPA                                  |
| WPA2                 | mode WPA2                                 |
| WPA/WPA2             | mode WPA_WPA2                             |
| WPA3                 | mode WPA3                                 |
| WPA2/WPA3            | mode WPA2_WPA3                            |
| OWE                  | mode OWE                                  |
| WPA-Enterprise       | mode WPA_1X                               |
| WPA2-Enterprise      | mode WPA2_1X                              |
| WPA/WPA2-Enterprise  | mode WPA_WPA2_1X                          |
| WPA2/WPA3-Enterprise | mode WPA2_WPA3_1X                         |
| WPA3-Enterprise      | mode WPA3_1X                              |

Ниже представлены примеры настройки VAP с различными режимами безопасности для Radio 5 ГГц (wlan1).

### 7.3.1 Настройка VAP без шифрования

#### Создание VAP без шифрования с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-30LS_open' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

### 7.3.2 Настройка VAP с шифрованием OWE

#### Создание VAP с шифрованием OWE

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-30LS_owe' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode OWE (режим шифрования OWE —
шифрованное соединение без ввода пароля. В таком режиме смогут подключиться только клиенты
Wi-Fi 6)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

### 7.3.3 Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode

- ✓ К VAP с режимом безопасности OWE смогут подключиться только клиенты Wi-Fi 6. Чтобы остальные клиенты имели возможность подключиться к такому VAP, необходимо настроить OWE Transition Mode. В таком режиме клиенты Wi-Fi 6 будут подключены в режиме безопасности OWE, а все остальные клиенты в открытом режиме.

#### Создание VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0 (настройка скрытого VAP с шифрованием OWE. К нему будут
неявно подключаться клиенты Wi-Fi 6)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-30LS_owe' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# hidden true (скрыть VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode OWE (режим шифрования OWE —
шифрованное соединение без ввода пароля. В таком режиме смогут подключиться только клиенты
Wi-Fi 6)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# owe-transition-interface wlan1-va1 (указание
открытого VAP, к которому будет происходить подключение. Клиенты Wi-Fi 6 будут неявно работать с
текущим VAP с шифрованием OWE, а прочие клиенты будут работать с открытым VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# exit
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va1 (настройка VAP без шифрования)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1/vap# ssid 'SSID_WOP-30LS_open' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1/vap# ap-security (переход в блок настроек режима безопасности
на VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# owe-transition-interface wlan1-va0 (указание VAP
с режимом шифрования OWE, к которому неявно будут подключены клиенты Wi-Fi 6, остальные
клиенты будут подключены к VAP без шифрования)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1/vap/ap-security# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1/vap# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1/common# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va1# save (сохранение настроек)

```

### 7.3.4 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal

#### Создание VAP с режимом безопасности WPA-Personal с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-30LS_Wpa2' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode WPA_WPA2 (режим шифрования — WPA/
WPA2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# key-wpa password123 (ключ/пароль,
необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа должна составлять от 8
до 63 символов)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

## 7.3.5 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией

**Создание VAP с режимом безопасности WPA2-Enterprise с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер**

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'SSID_WOP-30LS_enterprise' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode WPA_WPA2_1X (режим шифрования — WPA/
WPA2-Enterprise)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который
используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-acct-id-send true (включение отправки
идентификатора текущей сессии Acct-Session-Id в сообщениях «Accounting» на RADIUS-сервер. По
умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

- ✓ При использовании Enterprise-авторизации назначенный на RADIUS-сервере C-VLAN становится приоритетным для обслуживания клиента. Значение VLAN передается в RADIUS-атрибуте Tunnel-Private-Group-Id.

## 7.3.6 Настройка VAP с портальной авторизацией

**Команды для настройки портальной авторизации с отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер**

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X — VLAN-ID на VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'Portal_WOP-30LS' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# captive-portal
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# scenarios
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# scenario-redirect
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# redirect-url http://
<IP>:<PORT>/eltex_portal/ (указать URL виртуального портала)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# index 1
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# virtual-portal-name
default (указать имя портала. По умолчанию: default)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# apb-mac-auth true (включить MAC-
авторизацию портальных пользователей через APB сервис (доступно только с SoftWLC 1.34.1 и выше).
По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# enabled true
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-acct-id-send true (включение отправки
идентификатора текущей сессии Acct-Session-Id в сообщениях «Accounting» на RADIUS-сервер. По
умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# enabled true (включение виртуальной точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/common# save (сохранение настроек)

```

## 7.3.7 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией

**Команды для настройки внешней портальной авторизации**

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X — VLAN-ID на VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ap-security
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# ssid 'Portal_WOP-30LS' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# captive-portal
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# verification-mode external-portal (включение
поддержки внешней портальной авторизации. По умолчанию: portal)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# scenarios
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# scenario-redirect
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# redirect-url "https://
X.X.X.X/<NAS_ID>/?switch_url=<SWITCH_URL>&ap_mac=<AP_MAC>&client_mac=<CLIENT_MAC>
&client_ip=<CLIENT_IP>&wlan=<SSID>&original-url=<ORIGINAL_URL>&nas-
ip=<NAS_IP>&ap_location=<AP_LOCATION>&nas_id=<NAS_ID>" (указать URL внешнего виртуального
портала в соответствии с таблицей 8)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# enabled true (включение функционала captive-
portal)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для авторизации)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для авторизации)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)

```

## Дополнительные команды для настройки внешней portalной авторизации

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **preauth-filter-mode acl** (параметр, определяющий на основании чего будет фильтроваться трафик неавторизованных клиентов. Возможные значения: **acl**, **white-list**. По умолчанию: **white-list**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **http-auth false** (отключение авторизации по http. По умолчанию: **true**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **ipv4-acl ipv4\_list** (где **ipv4\_list** — имя списка правил **ipv4-acl**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **url-acl url\_list** (где **url\_list** — имя списка правил **url-acl**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **filter-dns-by-acl true** (включение фильтрации DNS-запросов по правилам **preauth-acl**. По умолчанию: **false**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **client-mac-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где **XX-XX-XX-XX-XX-XX** — формат MAC-адреса клиента, который будет подставляться вместо **<AP\_MAC>** в запросах на внешний портал. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: **xxxxxxxxxxxx**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **nas-id-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где **XX-XX-XX-XX-XX-XX** — формат MAC-адреса точки доступа, который будет подставляться вместо **<NAS\_ID>** в запросах на внешний портал. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: **xxxxxxxxxxxx**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **disconnect-on-reject true** (параметр, отвечающий за отключение клиента после получения **Access-Reject**. Для отключения введите **false**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **exit**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **auth-acct-id-send true** (включение отправки идентификатора текущей сессии **Acct-Session-Id** в сообщениях «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: **false**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **use-macaddr-as-password true** (передавать MAC-адрес клиента в качестве пароля в RADIUS запросах. По умолчанию: **false**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **macaddr-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где **XX-XX-XX-XX-XX-XX** — формат MAC-адреса клиента, который будет фигурировать в RADIUS запросах. Функционал работает только при условии **use-macaddr-as-password = true**. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: **xxxxxxxxxxxx**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **exit**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

✓ Для получения информации об алгоритме взаимодействия с внешним порталом см. [схему](#).

Таблица 8 — Настройка URL шаблона для внешней порталной авторизации

| Параметр       | Описание                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <NAS_ID>       | NAS ID, заданный на VAP или в system. Если не задан ни один из этих параметров, то в качестве NAS ID в RADIUS- и HTTP(S)-пакетах будет использоваться MAC-адрес точки доступа в формате "nas-id-format" |
| <SWITCH_URL>   | Доменное имя, которое показывается клиенту при перенаправлении                                                                                                                                          |
| <AP_MAC>       | MAC-адрес точки доступа                                                                                                                                                                                 |
| <CLIENT_MAC>   | MAC-адрес клиента                                                                                                                                                                                       |
| <CLIENT_IP>    | IP-адрес клиента                                                                                                                                                                                        |
| <SSID>         | SSID                                                                                                                                                                                                    |
| <ORIGINAL_URL> | URL, который изначально запрашивал клиент                                                                                                                                                               |
| <NAS_IP>       | IP-адрес точки доступа                                                                                                                                                                                  |
| <AP_LOCATION>  | AP-location точки доступа                                                                                                                                                                               |

## 7.3.8 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP

✓ Данный функционал доступен только для режимов portalной и Enterprise-авторизации.

## Команды для настройки дополнительного RADIUS-сервера на VAP

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius (настройка основного RADIUS-сервера)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# backup (настройка дополнительного RADIUS-сервера)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup# add <IP-адрес дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации> (создание раздела конфигурации дополнительного RADIUS-сервера. Максимальное количество: 4)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup# X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аккаунтинга. По умолчанию: 1813)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# order 1 (где order — приоритет RADIUS-сервера. Если приоритет не был указан явно, то считается, что он равен 0. В этом случае очередность выбора сервера будет соответствовать порядку добавления RADIUS-сервера в конфигурацию )
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# save (сохранение настроек)
```

### 7.3.9 Настройка повторных запросов на RADIUS-сервер

#### Команды для настройки повторных запросов на RADIUS-сервер

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-va0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0# vap
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-retry-count X (где X — количество отправленных запросов Access-Request RADIUS-серверу, если RADIUS-сервер не отвечает. Возможные значения: 0–32000. Если параметр равен 0, то будет отправлен один Access-Request. По умолчанию: 4)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-retry-timeout X (где X — тайм-аут ожидания ответа от RADIUS-сервера в секундах перед повторной отправкой запроса Access-Request. Возможные значения: 0–32000. По умолчанию: 2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-retry-count X (где X — количество отправленных пакетов Accounting-Request (Start), если RADIUS-сервер не отвечает. Возможные значения: 0–32000. Если параметр равен 0, то будет отправлен один Accounting-Request (Start). По умолчанию: 4)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-retry-timeout X (где X — тайм-аут ожидания ответа от RADIUS-сервера в секундах перед повторной отправкой пакетов Accounting-Request (Start). Возможные значения: 0–32000. По умолчанию: 2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# save (сохранение настроек)
```

### 7.3.10 Дополнительные настройки VAP

#### Назначение VLAN-ID на VAP

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-id X (где X — номер VLAN-ID на VAP)
```

#### Назначение VLAN-Group на VAP

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-group X,Y-Z (где X,Y-Z — номера VLAN-ID, которые можно назначить на VAP. Возможные значения: 1–4094. Если настроен параметр vlan-group, то будет игнорироваться параметр vlan-id)
```

#### Включение режима Band Steer

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# band-steer-mode true (включение режима Band Steer. Для отключения введите false)
```

#### Включение VLAN trunk на VAP

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# vlan-trunk true (включение VLAN Trunk на VAP. Для отключения введите false)
```

**Включение General VLAN на VAP**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **general-vlan-mode true** (включение General VLAN на SSID. Для отключения введите **false**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **general-vlan-id X** (где X — номер General VLAN)

**Выбор способа приоритизации**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **priority-by-dscp false** (анализ приоритета из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов. Значение по умолчанию: true. В этом случае анализируется приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета)

**Включение режима MFP (802.11W)**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **mfp required** (включить защиту management-кадров (фреймов). **required** — требуется поддержка MFP от клиента, клиенты без MFP не смогут подключиться. **capable** — совместимо с MFP, клиенты без поддержки MFP могут подключиться. Для отключения введите **off**)

**Включение использования TLS при авторизации**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **tls-enable true** (использовать TLS при авторизации. Для отключения введите **false**)

**Включение скрытого SSID**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **hidden true** (включение скрытого SSID. Для отключения введите **false**)

**Включение изоляции клиентов на VAP**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **station-isolation true** (включение изоляции трафика между клиентами в пределах одной VAP. Для отключения введите **false**)

**Ограничение количества клиентов на VAP**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **sta-limit X** (где X — максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов)

**Включение защиты от ARP Spoofing**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **arp-inspection true** (включение проверки трафика на подмену IP-адреса источника в ARP-пакетах. Для отключения введите **false**. По умолчанию: false)

**Назначение ACL на VAP**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **uplink-ipv4-acl X** (где X — имя ACL-листа, который будет применен на VAP)

**Включение репликации мультикастового трафика на VAP**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **wmf-bss-enable true** (включение репликации мультикастового трафика на VAP. Для отключения введите **false**)

**Включение Minimal Signal и Roaming Signal**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **check-signal-enable true** (включение использования функционала Minimal Signal. Для отключения введите **false**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **min-signal X** (где X — пороговое значение RSSI, при достижении которого точка будет отключать клиента от VAP. Параметр может принимать значения от -100 до -1)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **check-signal-timeout X** (где X — период времени в секундах, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **roaming-signal X** (где X — пороговое значение RSSI, при достижении которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр может принимать значения от -100 до -1. Параметр roaming-signal должен быть выше, чем min-signal: если min-signal = -75 дБм, то roaming-signal должен быть равен, например, -70 дБм)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

**Включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **local-switching true** (включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля. Для отключения введите **false**. По умолчанию выключено)

### Управление вещанием VAP при пропадании связи с контроллером

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **override-service-hold global** (управление вещанием данного VAP в эфире при пропадании связи с контроллером. Может принимать значения: **global** — для данного VAP применяется значение из глобального параметра **service-hold** при пропадании связи с контроллером; **false** — для данного VAP вещание будет приостановлено при пропадании связи с контроллером; **true** — для данного VAP вещание будет производиться вне зависимости от соединения с контроллером. По умолчанию: global)

- ✓ Параметр **override-service-hold** переопределяет глобальный параметр **service-hold** для конкретного VAP. В таблице 9 описано взаимодействие этих параметров после настройки при пропадании связи с контроллером.

Таблица 9 — Взаимодействие параметров **override-service-hold** и **service-hold**

|                             | <b>override-service-hold = global</b> | <b>override-service-hold = false</b> | <b>override-service-hold = true</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>service-hold = true</b>  | Настраиваемая VAP вещает в эфир       | Настраиваемая VAP не вещает в эфир   | Настраиваемая VAP вещает в эфир     |
| <b>service-hold = false</b> | Настраиваемая VAP не вещает в эфир    | Настраиваемая VAP не вещает в эфир   | Настраиваемая VAP вещает в эфир     |

### Включение трансляции hostname ТД в beacon

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-vap0/vap# **beacon-hostname-translation true** (включение трансляции hostname в beacon. По умолчанию: false. Для отключения введите false)

## Настройка ограничения скорости

### Настройка шейпера в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# shaper-per-sta-rx
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# value X (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# mode kbps (включение шейпера.
Возможные значения: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

### Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP:

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# shaper-per-sta-tx
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# value X (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# mode kbps (включение шейпера.
Возможные значения: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

### Настройка шейпера в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# shaper-per-vap-rx
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# value X (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# mode kbps (включение шейпера.
Возможные значения: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

### Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP:

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# shaper-per-vap-tx
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# value X (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# mode kbps (включение шейпера.
Возможные значения: kbps — кбит/с, pps — пакеты/с, off — выключено)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

## Настройка ограничения широковещательного трафика

### Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-bcast-rx**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **exit**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

### Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-bcast-tx**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **exit**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

## Настройка ограничения многоадресного трафика

### Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-mcast-rx**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **exit**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

### Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-mcast-tx**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **exit**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

## Настройка ограничения неизвестного трафика

### Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-unknown-ucast-rx**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-unknown-ucast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-unknown-ucast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Возможные значения: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-unknown-ucast-rx# **exit**

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

## Настройка контроля доступа по MAC

```

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# acl
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# mode local (выбор режима local — проверка MAC адресов по списку на устройстве)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# mac
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl/mac# add XX:XX:XX:XX:XX:XX (где XX:XX:XX:XX:XX:XX — MAC-адрес устройства, которому необходимо разрешить/запретить доступ. Для удаления адреса из списка используйте команду del)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl/mac# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# policy allow (выбор политики. Возможные значения: allow — разрешать подключение только тем клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке; deny — запрещать подключение клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Значение по умолчанию: deny)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# enable true (включение контроля доступа по MAC. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)

```

## Настройка контроля доступа по MAC через RADIUS-сервер

```

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# acl
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# mode radius (выбор режима radius — проверка MAC
адресов через RADIUS-сервер)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# policy allow (выбор политики. Возможные значения:
allow — разрешать подключение только тем клиентам, которых одобрил RADIUS-сервер; deny —
запрещать подключение клиентам, которых одобрил RADIUS-сервер. Значение по умолчанию: deny)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# enable true (включение контроля доступа по MAC через
RADIUS-сервер. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# radius
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# domain root (где root — домен пользователя)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который
используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# auth-acct-id-send true (включение отправки
идентификатора текущей сессии Acct-Session-Id в сообщениях «Accounting» на RADIUS-сервер. По
умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-enable true (включение отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-password secret (где secret — пароль для RADIUS-
сервера, используемого для аккаунтинга)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-periodic true (включение периодической
отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. по умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# acct-interval 600 (интервал отправки сообщений
«Accounting» на RADIUS-сервер)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)

```

## Настройка блокировки подключения пользователей, подменяющих MAC-адрес устройства проводной сети

В случае если необходимо по требованиям безопасности реализовать защиту от подключений пользователей дублирующих MAC-адрес проводного устройства (шлюз, ПК и прочее), то необходимо воспользоваться настройкой **fdb-filtering**, которая имеет следующие режимы работы:

**on-connect** — режим блокирует все попытки подключения устройств через Wi-Fi, в случае если MAC-адрес уже изучен на Ethernet-порту точки доступа;

**by-eth-event** — режим отключает подключенного клиента по Wi-Fi, в случае если его MAC-адрес стал изучен на Ethernet-порту точки доступа (режим помогает очищать старую запись о клиенте при роуминге);

**full** — режим совмещает в себе все предыдущие, то есть блокирует подключение нового пользователя по Wi-Fi, а также отключает ранее подключенного в случае совпадения его MAC-адреса с устройством за Ethernet-интерфейсом.

❌ При выставлении режимов **full** и **on-connect** роуминг Wi-Fi клиентов может ухудшиться. Так в ходе работы все broadcast-пакеты от клиента попадают на остальные точки доступа сети и его MAC изучается на всех точках доступа сети, поэтому при роуминге клиента, в случае если его MAC-адрес находится в списке на Ethernet-порту, переподключение может происходить длительное время.

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# fdb-filtering
```

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering # enabled true (включение функционала. Для отключения введите false. Значение по умолчанию: false)
```

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering #mode full (выбор режима работы. Значение по умолчанию: by-eth-event)
```

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering# exit
```

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap# save (сохранение настроек)
```

## Настройка 802.11r

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11r.

Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимом безопасности WPA2 и выше.

С инструкцией по настройке VAP с режимом безопасности WPA2-Personal и другими можно ознакомиться в разделе [Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal](#).

Каждую VAP на точках доступа нужно настраивать индивидуально, например, ТД1(wlan1) ↔ ТД2(wlan1), ТД1(wlan0) ↔ ТД2(wlan0), ТД1(wlan1) ↔ ТД3(wlan1) и т. д.

Ниже представлен пример настройки 802.11r на двух точках доступа: ТД1 и ТД2.

### Настройка 802.11r на ТД1

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled false
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r1-key-holder-id E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-адрес VAP.
Можно посмотреть в выводе команды ifconfig)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r0-key-holder-id 12345 (уникальный ключ для
данной VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mobility-domain 100 (домен должен совпадать на
встречных VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mac
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# add E4:5A:D4:E2:C4:B0 (MAC-адрес VAP
интерфейса встречной точки доступа — ТД2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# E4:5A:D4:E2:C4:B0
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r0-kh-id 23456 (уникальный
ключ встречной VAP точки доступа ТД2 — r0-key-holder-id)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r1-kh-id E4:5A:D4:E2:C4:B0
(MAC-адрес встречной VAP на ТД2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r0-kh-key 0102030405060708
(случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r1-kh-key
встречной ТД2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# r1-kh-key 0001020304050607
(случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r0-kh-key
встречной ТД2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по
протоколу 802.11r)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)
```

## Настройка 802.11r на ТД2

```

WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled false
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r1-key-holder-id E4:5A:D4:E2:C4:B0 (MAC-адрес VAP.
Можно посмотреть в выводе команды ifconfig)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# r0-key-holder-id 23456 (уникальный ключ для
данного VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mobility-domain 100 (домен должен совпадать на
встречных VAP)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# mac
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:80 (MAC-адрес VAP-
интерфейса встречной точки доступа — ТД1)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:80
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r0-kh-id 12345 (уникальный
ключ встречной VAP точки доступа ТД1 — r0-key-holder-id)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r1-kh-id E8:28:C1:FC:D6:80
(MAC-адрес встречного VAP на ТД1)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r0-kh-key 0001020304050607
(случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r1-kh-key
встречной ТД1)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# r1-kh-key 0102030405060708
(случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r0-kh-key
встречной ТД1)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по
протоколу 802.11r)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)

```

## Настройка 802.11k

Роуминг по протоколу 802.11k может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11k, то при подключении клиента точка доступа передает ему список «дружественных» точек доступа, на которые клиент может переключиться в процессе роуминга. Список содержит информацию о MAC-адресах точек доступа и каналах, на которых они работают.

Использование 802.11k позволяет сократить время на поиск другой сети при роуминге, так как клиенту не нужно производить сканирование каналов, на которых нет доступных для переключения целевых точек доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11k.

Ниже представлен пример настройки 802.11k на точке доступа — составление списка «дружественных» точек доступа.

### Настройка 802.11k

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled false
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# mac
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:90 (где
E8:28:C1:FC:D6:90 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:90
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# channel 132 (где 132 —
канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:90)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# add E8:28:C1:FC:D6:70 (где
E8:28:C1:FC:D6:70 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# E8:28:C1:FC:D6:70
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# channel 36 (где 36 —
канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:70)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение работы точки
доступа по протоколу 802.11k)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

## Настройка 802.11v

Роуминг по протоколу 802.11v может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11v, то в процессе своей работы устройство отправляет специальный пакет (BSS Transition) по команде администратора/контроллера (AirTune) в сторону клиента с рекомендацией об осуществлении клиентом роуминга. Последует ли клиентское устройство совету точки доступа или нет, гарантировать невозможно, так как в конечном счете решение о переключении на другую точку доступа принимает клиентская сторона. В совокупности со стандартом 802.11k, в сообщении с рекомендацией о переключении клиенту также передается список рекомендуемых для роуминга точек доступа с указанием, на каком канале работает каждая точка и по какому стандарту (IEEE 802.11n/ac/ax). После чего клиент анализирует эфир и принимает решение в зависимости от уровня сигнала, загруженности канала, конфигурации встречной точки доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11v.

### Настройка 802.11v

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение работы точки доступа по протоколу 802.11k/v)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

## 7.4 Настройка WDS

- ✓ При конфигурировании WDS-соединения необходимо, чтобы на устройствах, которые будут соединяться по WDS, в настройках радиоинтерфейса был выбран одинаковый канал и ширина канала. Более подробную информацию о настройке радиоинтерфейса через командную строку можно узнать в разделе [Настройки Radio](#).

Ниже представлена настройка WDS-соединения на интерфейсе Radio 5 ГГц (wlan1).

### Настройка WDS через MAC

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1-wds0 (выбор линка WDS. Возможные значения для Radio 2.4 ГГц:
wlan0-wds0 – wlan0-wds3; для Radio 5 ГГц: wlan1-wds0 – wlan1-wds3)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-wds0# wds
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-wds0/wds# mac-addr XX:XX:XX:XX:XX:XX (MAC-адрес Radio-
интерфейса встречной точки доступа, который можно узнать, если ввести на встречной точке
доступа команду monitoring radio-interface)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-wds0/wds# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-wds0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-wds0/common# enabled true (включение линка WDS. Для отключения
введите false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-wds0/common# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-wds0# exit
WOP-30LS(config):/interface# wlan1 (при настройке WDS на Radio 2.4 ГГц введите wlan0)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1# wlan
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan# wds
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# connect-type mac (mac — тип соединения WDS. WDS-
соединение устанавливается с использованием MAC-адресов соседних точек доступа. По
умолчанию: mac)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# security-mode WPA2 (выбор режима безопасности WPA2.
Возможные значения: WPA2, off — без пароля)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# key-wpa password123 (ключ/пароль, необходимый для
подключения к встречной точке доступа. Длина ключа должна составлять от 8 до 63 символов)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# enabled true (включение WDS. Для отключения введите
false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# save (сохранение настроек)
```

Настройка **встречной точки доступа** выполняется аналогично.

## 7.5 Настройка Mesh

- ✓ Для создания mesh-сети необходимо, чтобы на точках доступа, которые будут объединяться в единую mesh-сеть, в настройках радиointерфейса был выбран одинаковый канал и его ширина, а также отключен автовыбор канала. Более подробную информацию о настройке радиointерфейса через командную строку можно узнать в разделе [Настройки Radio](#).

- ✗ Если mesh-сеть использует радиointерфейс wlan0, то будут блокироваться интерфейсы wlan0-va6 и wlan1-va6 виртуальных точек доступа (VAP) из диапазонов 2.4 и 5 ГГц.

### Настройка Mesh

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# mesh
WOP-30LS(config):/mesh# client-isolation true (включение изоляции трафика между клиентскими устройствами разных узлов. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/mesh# neighbors-notify-interval X (где X — временной промежуток в миллисекундах, через который точка доступа рассылает служебную информацию о себе соседним узлам. Возможные значения: 100–10000. По умолчанию: 1000)
WOP-30LS(config):/mesh# neighbors-keepalive X (где X — период ожидания точкой доступа ответа от соседнего узла в секундах с последующим разрывом соединения в случае его отсутствия. Возможные значения: 10–200. По умолчанию: 200)
WOP-30LS(config):/mesh# port
WOP-30LS(config):/mesh/port# add wlan1 (где wlan1 — радиointерфейс wlan1. Для удаления используйте команду del. В port по умолчанию добавлен радиointерфейс wlan0. Перед добавлением радиointерфейса wlan1 следует удалить радиointерфейс wlan0)
WOP-30LS(config):/mesh/port# exit
WOP-30LS(config):/mesh# enabled true (включение mesh. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/mesh# save (сохранение настроек)
```

Для работы mesh-сети требуется настроить WDS-соединение **через SSID** с использованием шифрования WPA2 на одном общем радиointерфейсе — wlan0 или wlan1.

- ✗ Запрещено настраивать WDS-соединение **через SSID** без предварительного включения Mesh во избежание образования сетевых петель.

Ниже представлена настройка WDS-соединения на интерфейсе Radio 5 ГГц (wlan1).

### Настройка WDS через SSID

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1 (при настройке WDS на Radio 2.4 ГГц введите wlan0)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1# wlan
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan# wds
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# connect-type ssid (ssid — тип соединения WDS. WDS-соединение устанавливается с использованием одинакового имени сети. По умолчанию: mac)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# ssid WDS_WOP-30LS (WDS_WOP-30LS — имя виртуальной беспроводной сети)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# security-mode WPA2 (выбор режима безопасности WPA2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# key-wpa password123 (ключ/пароль, необходимый для подключения к встречной точке доступа. Длина ключа должна составлять от 8 до 63 символов)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# enabled true (включение WDS. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/wds# save (сохранение настроек)

```

## 7.6 Настройка AirTune

### Настройка AirTune

```

WOP-30LS(config):/# airtune
WOP-30LS(config):/airtune# airtune_service_url ws://192.168.1.20:8099/apb/rrm (где 192.168.1.20 — IP-адрес сервера, на котором установлен сервис AirTune)
WOP-30LS(config):/airtune# dca true (включение функционала динамического распределения каналов. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/airtune# tpc true (включение функционала автоматического управления мощностью. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/airtune# load-balance-80211v true (включение функционала балансировки клиентов. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/airtune# enabled true (включение взаимодействия с сервисом AirTune. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/airtune# save (сохранение настроек)

```

Для автоматической настройки 802.11r через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11r, для этого выполните следующие настройки:

#### Настройка 802.11r через AirTune

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# enabled true (включение работы точки доступа по протоколу 802.11r)  
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# save (сохранение настроек)
```

Для автоматической настройки 802.11k/v через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11k/v на SSID, для этого выполните следующие настройки:

#### Настройка 802.11k/v через AirTune

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# enabled true (включение поддержки протокола 802.11k/v на виртуальной точке доступа)  
WOP-30LS(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# save (сохранение настроек)
```

Настройка сервиса [AirTune](#) описана в документации контроллера SoftWLC.

## 7.7 Настройки Radio

На Radio по умолчанию используется автоматический выбор рабочего канала. Чтобы установить канал вручную, используйте следующие команды:

### Смена рабочего канала радиointерфейса

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan0
WOP-30LS(config):/interface/wlan0# wlan
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan# radio
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# channel X (где X — номер статического канала, на котором будет работать точка)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# auto-channel false (отключение автовыбора канала. Для включения введите true. По умолчанию: true)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# use-limit-channels false (отключение использования ограниченного списка каналов. Для включения введите true. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# bandwidth X (где X — ширина канала. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 20, 40; Radio 2: 20, 40, 80)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# save (сохранение настроек)
```

### ✓ Списки доступных каналов

#### Для Radio 2.4 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- при ширине канала 40 МГц:
  - если «control-sideband» = lower: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  - если «control-sideband» = upper: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

#### Для Radio 5 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165.
- при ширине канала 40 МГц:
  - если «control-sideband» = lower: 36, 44, 52, 60, 132, 140, 149, 157.
  - если «control-sideband» = upper: 40, 48, 56, 64, 136, 144, 153, 161.
- при ширине канала 80 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161.

Чтобы настроить мощность передатчика автоматически на основе целевого значения ЭИИМ с учетом региональных ограничений или вручную через параметр tx-power, используйте следующие команды:

#### Управление мощностью вещания через ЭИИМ или tx-power

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan0
WOP-30LS(config):/interface/wlan0# wlan
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan# radio
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# use-eirp-limit true (включение режима управления мощностью через ЭИИМ. Если параметр use-eirp-limit включен, то управление мощностью осуществляется через ЭИИМ. Если параметр use-eirp-limit отключен, то управление мощностью осуществляется напрямую через параметр tx-power. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# tx-power X (где X — уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 0–11 дБм; для Radio 2: 0–11 дБм)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# eirp X (где X — значение ЭИИМ в дБм. Параметр может принимать значение для Radio 1: 9–20 дБм; для Radio 2: 12–23 дБм)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# eirp-country-limit true (управление региональными ограничениями. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# save (сохранение настроек)
```

- ❌ Параметры tx-power-min, tx-power-max, eirp-min и eirp-max применяются только в режиме работы с сервисом AirTune.
- ❌ Настройка локальных (региональных) ограничений, включая работу на разрешенных частотных каналах и выходной мощности, является ответственностью инсталляторов.

## ✓ Расчет границ ЭИИМ

Границы ЭИИМ для конфигурирования рассчитываются следующим образом:

- Минимальное значение ЭИИМ рассчитывается по формуле:

Минимальная ЭИИМ = tx-power-min + antenna-gain – cable-loss;

- Максимальное значение ЭИИМ зависит от текущих настроек региональных ограничений:

- Если параметр **eirp-country-limit** отключен или выбран регион «**ALL**», то значение рассчитывается исходя из физических возможностей устройства:

Максимальная ЭИИМ = tx-power-max + antenna-gain – cable-loss;

- Если параметр **eirp-country-limit** включен, то система автоматически выбирает наиболее строгое ограничение (наименьшее из двух значений):
  - Регуляторный лимит, установленный для выбранного региона (locale-eirp-max из таблицы 10);
  - Максимальная ЭИИМ = tx-power-max + antenna-gain – cable-loss.

Таблица 10 — Региональные и аппаратные лимиты мощности

| Регион | tx-power-min | tx-power-max                     | locale-eirp-max                  |
|--------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ALL    | 0            | Для 2.4 ГГц: 20<br>Для 5 ГГц: 20 | -                                |
| RU     | 0            | Для 2.4 ГГц: 11<br>Для 5 ГГц: 11 | Для 2.4 ГГц: 20<br>Для 5 ГГц: 23 |

### 7.7.1 Дополнительные настройки Radio

#### Выбор страны/региона

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **country X** (где X — выбор страны/региона, в котором находится устройство. Возможные значения: **RU** — Россия (Russia), **ALL** — без ограничений. По умолчанию: RU)

- ✗ Настройка локальных (региональных) ограничений, включая работу на разрешенных частотных каналах и выходной мощности, является ответственностью инсталляторов.

#### Настройка ограниченного списка каналов

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **use-limit-channels true** (включение использования ограниченного списка каналов в работе автовыбора каналов. Для выключения введите **false**)  
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **limit-channels '1 6 11'** (где 1, 6, 11 — каналы диапазона, в котором может работать настраиваемый радиоинтерфейс)

**Настройка ограниченного списка каналов в режиме STA**

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **use-limit-channels-client true** (включение использования ограниченного списка каналов в режиме клиента (STA). Для отключения введите **false**. По умолчанию: **false**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **limit-channels-client '1 6 11'** (где 1, 6, 11 — каналы диапазона, в котором может работать настраиваемый радиointерфейс в режиме клиента (STA))

**Изменение основного канала**

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **control-sideband lower** (параметр может принимать значение: **lower, upper**. По умолчанию: для Radio 1: **lower**; для Radio 2: **upper**)

**Включение использования короткого защитного интервала**

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sgi true** (включение использования укороченного защитного интервала для передачи данных — 400 нс, вместо 800 нс. Для отключения введите **false**)

**Включение STBC**

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **stbc true** (включение метода пространственно-временного блочного кодирования (STBC), направленного на повышение надежности передачи данных. Для отключения введите **false**)

**Включение агрегации**

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **aggregation true** (включение агрегации на Radio — поддержки AMPDU/AMSDU. Для отключения введите **false**)

**Включение использования короткой преамбулы**

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **short-preamble true** (включение использования короткой преамбулы пакета. Для отключения введите **false**)

**Включение Wi-Fi Multimedia (WMM)**

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **wmm true** (включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia). Для отключения введите **false**)

### Ограничение чувствительности приемника

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sensitivity-threshold-mode X** (где X — режим ограничения чувствительности приемника. Может принимать значения: **dynamic** — динамическая подстройка чувствительности; **fixed** — фиксированное ограничение чувствительности)

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sensitivity-threshold X** (где X — уровень ограничения чувствительности приемника. Принимает значения: для ширины канала 20 МГц: от -95 дБм до -40 дБм; для ширины канала 40 МГц: от -92 дБм до -40 дБм; для ширины канала 80 МГц: от -89 дБм до -40 дБм)

### Настройка механизма DFS

Настройка производится только на Radio 5 ГГц (wlan1)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/radio# **dfs X** (где X — режим работы механизма DFS. Может принимать значения: **forced** — механизм выключен, DFS-каналы доступны для выбора; **auto** — механизм включен; **disabled** — механизм выключен, DFS-каналы недоступны для выбора)

### Включение режима автоматической смены ширины канала

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **obss-coex true** (включение режима автоматической смены ширины канала с 40 МГц на 20 МГц при загруженном радиоэфире. Для отключения введите **false**)

### Настройка BSS coloring

WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/radio/bss-coloring# **enable true** (включение работы механизма BSS Coloring. Для отключения введите **false**. По умолчанию: true)

WOP-30LS(config):/interface/wlan1/wlan/radio/bss-coloring# **bss-color X** (где X — номер цвета. Установленное значение BSS Color будет анонсироваться во всех пакетах beacon и probe от точки доступа, если она работает с поддержкой стандарта 802.11ax. Параметр может принимать значения: 1–63. По умолчанию: 0 (автовыбор))

### Включение шейпера Broadcast/Multicast

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **tx-broadcast-limit X** (где X — ограничение передачи широкоэмитательного/мультикастового трафика по беспроводной сети, указывается лимит для широкоэмитательного трафика в пак/с)

## Настройка ограничения модуляций стандарта HT

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# ht-operations
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/ht-operations# mcs-list (список разрешенных индексов
модуляции и кодирования (MCS))
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/ht-operations/mcs-list# mcsX true (где X — номер индекса
MCS. Может принимать значения: 0-7 — 1SS, 8-15 — 2SS. По умолчанию добавлены mcs0-15. Для
отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/ht-operations/mcs-list# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/ht-operations# enable true (включение ограничения списка
модуляций стандарта HT. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/ht-operations# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# save (сохранение настроек)
```

## Настройка ограничения модуляций стандарта VHT

```
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# vht-operations
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations# stream (список активных
пространственных потоков MIMO)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations/stream# add X (где X — номер потока
передачи. Может принимать значения: 1, 2. По умолчанию добавлены оба потока. Для удаления
используйте команду del)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations/stream# 1
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations/stream/1# mcs-limit X (где X —
максимальный разрешенный индекс модуляции, определяющий верхнюю границу диапазона
используемых схем модуляции и кодирования. Может принимать значения: mcs9 — диапазон от mcs0
до mcs9, mcs8 — диапазон от mcs0 до mcs8, mcs7 — диапазон от mcs0 до mcs7, off — отключен. По
умолчанию: mcs9)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations/stream/1# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations/stream# 2
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations/stream/2# mcs-limit X (где X —
максимальный разрешенный индекс модуляции, определяющий верхнюю границу диапазона
используемых схем модуляции и кодирования. Может принимать значения: mcs9 — диапазон от mcs0
до mcs9, mcs8 — диапазон от mcs0 до mcs8, mcs7 — диапазон от mcs0 до mcs7, off — отключен. По
умолчанию: mcs9)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations/stream/2# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations/stream# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations# enable true (включение ограничения
списка модуляций стандарта VHT. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/vht-operations# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# save (сохранение настроек)
```



Настройка ограничения модуляций стандарта VHT доступна только в 5 ГГц.

## Настройка ограничения модуляций стандарта HE

```

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# he-operations
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations# stream (список активных пространственных потоков MIMO)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations/stream# add X (где X — номер потока передачи. Может принимать значения: 1, 2. По умолчанию добавлены оба потока. Для удаления используйте команду del)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations/stream# 1
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations/stream/1# mcs-limit X (где X — максимальный разрешенный индекс модуляции, определяющий верхнюю границу диапазона используемых схем модуляции и кодирования. Может принимать значения: mcs11 — диапазон от mcs0 до mcs11, mcs9 — диапазон от mcs0 до mcs9, mcs7 — диапазон от mcs0 до mcs7, off — отключен. По умолчанию: mcs11)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations/stream/1# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations/stream# 2
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations/stream/2# mcs-limit X (где X — максимальный разрешенный индекс модуляции, определяющий верхнюю границу диапазона используемых схем модуляции и кодирования. Может принимать значения: mcs11 — диапазон от mcs0 до mcs11, mcs9 — диапазон от mcs0 до mcs9, mcs7 — диапазон от mcs0 до mcs7, off — отключен. По умолчанию: mcs11)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations/stream/2# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations/stream# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations# enable true (включение ограничения списка модуляций стандарта HE. Для отключения введите false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/he-operations# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# save (сохранение настроек)

```

## Включение QoS и изменение параметров

```

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio# qos
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# enable true (включение использования функций, обеспечивающих качество обслуживания (Quality of Service). Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# edca-ap (настройка параметров QoS точки доступа, трафик передается от точки доступа к клиенту)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap# bk (настройка параметров QoS для низкоприоритетной очереди с высокой пропускной способностью, приоритеты 802.1p: cs1, cs2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# aifs X (где X — время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряемое в слотах. Принимает значения 1–255)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# cwmin X (X — начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах. Принимает значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# cwmax X (где X — максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах. Принимает значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# txop X (где X — интервал времени в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа. Максимальное значение 65535 миллисекунд)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap# exit
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# edca-sta (настройка параметров QoS клиента: трафик передается от клиента до точки доступа)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# save (сохранение настроек)

```

Методика настройки **edca-sta** аналогична методике настройки **edca-ap**.

Настройка параметров для очередей **be, vi, vo** аналогична настройке параметров для очереди **bk**.

## 7.8 Настройка DHCP опции 82

- ✓ Настройка DHCP опции 82 производится отдельно для каждого радиointерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки опции 82 для Radio 2.4 ГГц – wlan0.

Режимы работы DHCP snooping:

- **ignore** – обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
- **replace** – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82;
- **remove** – точка доступа удаляет значение опции 82.

### Изменение режима работы DHCP опции 82

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan0 (настройка будет производиться для Radio 2.4 ГГц. Если необходимо настроить 82 опцию на Radio 5 ГГц — введите wlan1)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common# dhcp-snooping
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# dhcp-snooping-mode replace (выбор работы DHCP snooping в режиме замены или подставления опции 82)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# save (сохранение настроек)
```

Если на радиointерфейсе настроена политика обработки опции 82 **replace**, то для конфигурирования становятся доступны следующие параметры (см. ниже).

## Настройка параметров опции 82

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-CID-format custom** (где **custom** — замена содержимого CID на значение, указанное в параметре **dhcp-option-82-custom-CID**. Параметр может принимать значения: **APMAC-SSID** — замена содержимого CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. **SSID** — замена содержимого CID на имя SSID, к которому подключен клиент. По умолчанию: APMAC-SSID)

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-RID-format custom** (где **custom** — замена содержимого RID на значение, указанное в параметре **dhcp-option-82-custom-RID**. Параметр может принимать значения: **ClientMAC** — замена содержимого RID на MAC-адрес клиентского устройства. **APMAC** — замена содержимого RID на MAC-адрес точки доступа. **APdomain** — замена содержимого RID на домен, в котором находится точка доступа. По умолчанию: **ClientMAC**)

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-custom-CID longstring** (где **longstring** — значение от 1 до 52 символов, которое будет передаваться в CID. Допустимые плейсхолдеры в формате wildcard приведены в таблице 11. Если значение параметра **dhcp-option-82-custom-CID** не задано, точка будет изменять CID на значение по умолчанию: <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>)

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-custom-RID longstring** (где **longstring** — значение от 1 до 63 символов, которое будет передаваться в RID. Допустимые плейсхолдеры в формате wildcard приведены в таблице 11. Если значение параметра **dhcp-option-82-custom-RID** не задано, точка будет изменять RID на значение по умолчанию: MAC-адрес клиентского устройства)

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-MAC-format radius** (выбор разделителя октетов MAC-адреса, который передается в RID и CID. **radius** — в качестве разделителя выступает знак тире: AA-BB-CC-DD-EE-FF; **default** — в качестве разделителя выступает знак двоеточия: AA:BB:CC:DD:EE:FF)

WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **save** (сохранение настроек)

Таблица 11 — Настройка шаблона подопций DHCP Option 82

| Подопция | Параметр       | Описание                                |
|----------|----------------|-----------------------------------------|
| CID      | %ap-mac%       | MAC-адрес точки доступа в формате ASCII |
|          | %ssid%         | SSID в формате ASCII                    |
|          | %ap-hostname%  | Hostname точки доступа в формате ASCII  |
|          | %vlan-id%      | VLAN ID в формате ASCII                 |
|          | %interface%    | Имя интерфейса в формате ASCII          |
|          | \$ap-mac\$     | MAC-адрес точки доступа в hex           |
|          | \$vlan-id\$    | VLAN ID в hex                           |
| RID      | %ap-mac%       | MAC-адрес точки доступа в формате ASCII |
|          | %ssid%         | SSID в формате ASCII                    |
|          | %ap-location%  | Домен точки доступа в формате ASCII     |
|          | %client-mac%   | MAC-адрес клиента в формате ASCII       |
|          | \$ap-mac\$     | MAC-адрес точки доступа в hex           |
|          | \$client-mac\$ | MAC-адрес клиента в hex                 |

## 7.9 Настройка репликации DHCP

- ✓ Настройка активирует функционал преобразования broadcast DHCP-ответов от сервера в unicast при их передаче беспроводному клиенту. Это позволяет повысить стабильность обмена DHCP между клиентом и сервером в радиосреде. Настройка глобальная, применяется на все VAP радиоинтерфейса.

Ниже представлена настройка репликации DHCP для Radio 5 ГГц (wlan1).

### Настройка репликации DHCP

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan1
WOP-30LS(config):/interface/wlan1# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/common# dhcp-snooping
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/common/dhcp-snooping# dhcp-replication-mode true (включение репликации DHCP. По умолчанию выключено: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan1/common/dhcp-snooping# save (сохранение настроек)
```

## 7.10 Настройка репликации ARP

- ✓ Настройка arp-suppression производится отдельно для каждого радиоинтерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки arp-suppression для Radio 2.4 ГГц – wlan0.

После включения arp-suppression происходит подмена MAC-адреса получателя.

### Настройка репликации ARP

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan0
WOP-30LS(config):/interface/wlan0# common
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common# arp-suppression
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# enabled true (включение arp-suppression. По умолчанию выключено: false)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# drop-unknown-arp-ip true (управление репликацией ARP. Если параметр включен true, то происходит отбрасывание пакетов с неизвестным IP-адресом назначения. Если параметр выключен false, то пакеты будут передаваться широковещательно. По умолчанию включено: true. Работает только с включенным arp-suppression)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# save (сохранение настроек)
```

## 7.11 Настройка режима клиента (STA)

Настройку режима клиента (STA) можно осуществлять на wlan0 — радиointерфейс 2.4 ГГц или wlan1 — радиointерфейс 5 ГГц.

### Настройка режима клиента STA без шифрования

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan0
WOP-30LS(config):/interface/wlan0# wlan
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan# mode sta (выбор режима работы устройства)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan# sta
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# ssid 'SSID_WOP-30LS_open' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# security-mode off (режим шифрования off — без пароля)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# save (сохранение настроек)
```

### Настройка режима клиента STA с OWE

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan0
WOP-30LS(config):/interface/wlan0# wlan
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan# mode sta (выбор режима работы устройства)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan# sta
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# ssid 'SSID_WOP-30LS_OWE' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# security-mode OWE (режим шифрования OWE — шифрованное соединение без ввода пароля. В таком режиме смогут подключиться только клиенты Wi-Fi 6)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# save (сохранение настроек)
```

### Настройка режима клиента STA с режимом безопасности WPA-Personal

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# wlan0
WOP-30LS(config):/interface/wlan0# wlan
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan# mode sta (выбор режима работы устройства)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan# sta
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# ssid 'SSID_WOP-30LS_WPA2' (изменение имени SSID)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# security-mode WPA2 (режим шифрования — WPA2)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# key-wpa password123 (где password123 — ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа должна составлять от 8 до 63 символов)
WOP-30LS(config):/interface/wlan0/wlan/sta# save (сохранение настроек)
```

## 7.12 Системные настройки

### 7.12.1 Обновление ПО устройства

#### Обновление ПО точки доступа по tftp

WOP-30LS(root):/# **firmware upload tftp** <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла ПО> (пример:  
 firmware upload tftp 192.168.1.15 WOP-30LS-2.14.0\_build\_X.tar.gz)  
 WOP-30LS(root):/# **firmware upgrade**

#### Обновление ПО точки доступа по http

WOP-30LS(root):/# **firmware upload http** <URL для скачивания файла ПО> (пример: firmware upload  
 http http://192.168.1.100:8080/files/WOP-30LS-2.14.0\_build\_X.tar.gz)  
 WOP-30LS(root):/# **firmware upgrade**

#### Переключение на резервную версию ПО точки доступа

WOP-30LS(root):/# **firmware switch**

### 7.12.2 Управление конфигурацией устройства

#### Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние без сохранения параметров доступа

WOP-30LS(root):/# **manage-config reset-to-default**

#### Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние с сохранением параметров доступа

WOP-30LS(root):/# **manage-config reset-to-default-without-management**

#### Скачать конфигурационный файл устройства на TFTP-сервер

WOP-30LS(root):/# **manage-config download tftp** <IP-адрес TFTP-сервера> (пример: manage-config  
 download tftp 192.168.1.15)

#### Скачать конфигурационный файл устройства на сервер/ПК через SCP

**scp** <Пользователь>@<IP-адрес устройства>:/etc/config/config.json config.json (пример: scp  
 admin@192.168.1.15:/etc/config/config.json config.json. Данная команда выполняется на сервере/ПК)

**Загрузить конфигурационный файл на устройство с TFTP-сервера**

WOP-30LS(root):/# **manage-config upload tftp** <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла конфигурации> (пример: `manage-config upload tftp 192.168.1.15 config.json`)  
 WOP-30LS(root):/# **manage-config apply** (применение конфигурации на точку доступа)

**7.12.3 Перегрузка устройства****Команда для перезагрузки устройства**

WOP-30LS(root):/# **reboot**

**Команда для отложенной перезагрузки устройства**

WOP-30LS(root):/# **reboot delay X** (где X — время в секундах, через которое произойдет отложенная перезагрузка устройства. Возможные значения: 0–86400)

**Команда для запланированной перезагрузки устройства в назначенное время**

WOP-30LS(root):/# **reboot at hh:mm:ss** (где hh:mm:ss — время, в которое произойдет запланированная перезагрузка устройства. Возможные значения: hh:mm, hh:mm:ss)

**Команда для отмены отложенной перезагрузки устройства**

WOP-30LS(root):/# **reboot cancel**

**7.12.4 Настройка режима аутентификации**

Устройство имеет заводскую учетную запись *admin* с паролем *password*. Удалить данную учетную запись нельзя. Изменить пароль можно с помощью указанных ниже команд.

**Изменение пароля для учетной записи admin**

WOP-30LS(root):/#**configure**  
 WOP-30LS(config):/# **authentication**  
 WOP-30LS(config):/authentication# **admin-username** <Новое имя для учетной записи admin> (от 1 до 64 символов, включая латинские буквы и цифры)  
 WOP-30LS(config):/authentication# **admin-password** <Новый пароль для учетной записи admin> (от 1 до 64 символов, включая латинские буквы и цифры)  
 WOP-30LS(config):/authentication# **save** (сохранение настроек)

Возможно создать дополнительных пользователей для локальной аутентификации, а также аутентификации через RADIUS.

- ✓ Новым пользователям должна быть назначена одна из двух ролей:  
**admin** — пользователь с такой ролью будет иметь полный доступ к конфигурированию и мониторингу точки доступа;  
**viewer** — пользователь с такой ролью будет иметь доступ только к мониторингу точки доступа.

### Добавление новых пользователей

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# authentication
WOP-30LS(config):/authentication# user
WOP-30LS(config):/authentication/user# add userX (где userX — имя новой учетной записи. Для удаления используйте команду del)
WOP-30LS(config):/authentication/user# userX
WOP-30LS(config):/authentication/user/userX# login userX (где userX — имя новой учетной записи)
WOP-30LS(config):/authentication/user/userX# password <Пароль для учетной записи userX> (от 1 до 64 символов, включая латинские буквы и цифры)
WOP-30LS(config):/authentication/user/userX# role admin (пользователю выдаются права на конфигурирование. Возможное значение viewer — учетной записи будет доступен только мониторинг)
WOP-30LS(config):/authentication/user/userX# save (сохранение настроек)
```

Для аутентификации через RADIUS-сервер необходимо настроить параметры доступа к нему.

### Настройка параметров доступа к RADIUS-серверу

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# authentication
WOP-30LS(config):/authentication# radius
WOP-30LS(config):/authentication/radius# auth-address X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WOP-30LS(config):/authentication/radius# auth-port X (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WOP-30LS(config):/authentication/radius# auth-password secret (где secret — ключ для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WOP-30LS(config):/authentication/radius# exit
WOP-30LS(config):/authentication# radius-auth true (включение режима аутентификации через RADIUS-сервер. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/authentication# save (сохранение настроек)
```

- ✓ При аутентификации через RADIUS-сервер необходимо обязательно создать локальную учетную запись, которая будет аналогична учетной записи на RADIUS-сервере. При этом в локальной учетной записи обязательно должна быть указана роль, определяющая права доступа (admin или viewer). В случае, если RADIUS-сервер окажется недоступен, аутентификация пройдет по локальной учетной записи.

### Настройка периода бездействия

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# authentication
WOP-30LS(config):/authentication# session-idle-timeout X (где X — время бездействия пользователя в web-интерфейсе в минутах, после которого сессия автоматически завершается. Возможные значения: 0–10080. Для отключения функционала установите значение 0. По умолчанию: 15)
WOP-30LS(config):/authentication# save (сохранение настроек)
```

## 7.12.5 Настройка даты и времени

### Команды для настройки синхронизации времени с сервером NTP

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# date-time
WOP-30LS(config):/date-time# mode ntp (включение режима работы с NTP)
WOP-30LS(config):/date-time# ntp
WOP-30LS(config):/date-time/ntp# server <IP-адрес NTP-сервера> (установка NTP-сервера)
WOP-30LS(config):/date-time/ntp# alt-servers (установка дополнительных NTP-серверов)
WOP-30LS(config):/date-time/ntp/alt-servers# add <Доменное имя/IP-адрес NTP-сервера в конфигурации> (создание раздела конфигурации дополнительного NTP-сервера. Максимальное количество: 8. Для удаления используйте команду del)
WOP-30LS(config):/date-time/ntp/alt-servers# exit
WOP-30LS(config):/date-time/ntp# exit
WOP-30LS(config):/date-time# common
WOP-30LS(config):/date-time/common# timezone 'Asia/Novosibirsk (Novosibirsk)' (установка временной зоны)
WOP-30LS(config):/date-time/common# save (сохранение настроек)
```

## 7.12.6 Дополнительные настройки системы

### Включение глобальной изоляции

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# system
WOP-30LS(config):/system# global-station-isolation true (включение глобальной изоляции трафика между клиентами разных VAP и разных радиointерфейсов. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/system# save (сохранение настроек)
```

### Изменение имени устройства

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# system
WOP-30LS(config):/system# hostname WOP-30LS_room2 (где WOP-30LS_room2 — новое имя устройства. Параметр может содержать от 1 до 63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени). По умолчанию: WOP-30LS)
WOP-30LS(config):/system# save (сохранение настроек)
```

**Изменение географического домена**

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# system
WOP-30LS(config):/system# ap-location ap.test.root (где ap.test.root — домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа. По умолчанию: root)
WOP-30LS(config):/system# save (сохранение настроек)
```

**Изменение Radius NAS-ID**

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# system
WOP-30LS(config):/system# nas-id Lenina_1.Novovsibirsk.root (где Lenina_1.Novovsibirsk.root — идентификатор данной точки доступа. Параметр предназначен для идентификации устройства на RADIUS-сервере, в случае если RADIUS ожидает значение, отличное от MAC-адреса. По умолчанию: MAC-адрес точки доступа)
WOP-30LS(config):/system# save (сохранение настроек)
```

**Настройка LLDP**

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# lldp
WOP-30LS(config):/lldp# enabled true (включение функционала LLDP. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-30LS(config):/lldp# tx-interval X (где X — изменение периода отправки LLDP-сообщений. Возможные значения: 1–86400. По умолчанию: 30)
WOP-30LS(config):/lldp# system-name WOP-30LS_reserv (где WOP-30LS_reserv — новое имя устройства. По умолчанию: WOP-30LS)
WOP-30LS(config):/lldp# save (сохранение настроек)
```

**Изменение пароля**

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# authentication
WOP-30LS(config):/authentication# admin-password newpassword (где newpassword — новый пароль для входа в систему точки доступа. По умолчанию: password)
WOP-30LS(config):/authentication# save (сохранение настроек)
```

## 7.13 Настройка параметров порталной авторизации

### Настройка параметров порталной авторизации

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# captive-portal
WOP-30LS(config):/captive-portal# ap-ip-alias <Доменное имя> (доменное имя, на которое будет
совершаться перенаправление клиентов. По умолчанию: redirect.loc)
WOP-30LS(config):/captive-portal# tinyproxy-https true (включение перенаправления клиентов по
протоколу HTTPS. Для перенаправления по протоколу HTTP введите false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/captive-portal# save (сохранение настроек)
```

- ✓ DNS-запрос доменного имени, указанного в ap-ip-alias, будет перехвачен точкой доступа. На этот запрос будет отправлен ответ, и в ответе будет IP-адрес точки доступа.

### Настройка имен параметров, передаваемых веб-сервером авторизации

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# captive-portal
WOP-30LS(config):/captive-portal# web-redirector
WOP-30LS(config):/captive-portal/web-redirector# param-names
WOP-30LS(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# redirect_url original_url (настройка имени
параметра, содержащего исходный URL, запрошенный клиентом. Клиент будет переадресован на
данный URL в случае успешной авторизации)
WOP-30LS(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# error_url err_url (настройка имени
параметра, содержащего URL, куда будет переадресован клиент в случае ошибки авторизации)
WOP-30LS(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# username login (настройка имени
параметра, содержащего логин для клиента)
WOP-30LS(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# password pass (настройка имени
параметра, содержащего пароль для клиента)
WOP-30LS(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# save (сохранение настроек)
```

- ✓ Настройка нужна, если имена параметров в ответе http с кодом 302 отличаются от дефолтных имен, принимающихся точкой доступа.
- ✓ В значениях параметров **redirect\_url**, **error\_url**, **username**, **password** можно использовать только латиницу любого регистра, а также символы `$\_.!*\()` длиной от 0 до 255 символов.

### Настройка адаптивного режима работы порталной авторизации

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# captive-portal
WOP-30LS(config):/captive-portal# web-redirector
WOP-30LS(config):/captive-portal/web-redirector# captive-adaptive true (включение адаптивного режима
работы порталной авторизации для устройств iOS. Для отключения введите false. По умолчанию:
false)
WOP-30LS(config):/captive-portal/web-redirector# save (сохранение настроек)
```

- ✓ При включенном адаптивном режиме работы при сворачивании окна авторизации на устройствах iOS разрыва соединения происходить не будет.

### Настройка правил ipv4-acl

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# acl
WOP-30LS(config):/acl# ipv4
WOP-30LS(config):/acl/ipv4# add ipv4_list (создание списка ACL-правил)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4# ipv4_list
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list# entry
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry# add 0 (создание ACL-правила)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry# 0
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# action permit (указание действия для правила. Возможные варианты: permit — разрешить, deny — запретить)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# protocol-mode any (настройка режима работы протокола, по которому будет обрабатывать правило. Возможные значения: any — любой протокол, value — конкретный протокол)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# protocol gre (выбор протокола. Возможные значения: gre, icmp, igmp, tcp, udp)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-port-start X (где X — начальный порт источника)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-port-end X (где X — конечный порт источника. Используется только для src-port-mode range)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-mode host (настройка режима фильтрации источника. Возможные варианты: any — любой источник, host — фильтрация по адресу хоста, network — фильтрация по адресу сети)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес хоста источника)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-mask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска подсети хоста источника)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# src-port-mode any (настройка режима работы порта источника. Возможные значения: any — любой режим, eq — равно, gt — больше, lt — меньше, neq — не равно, range — диапазон портов)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-mode host (настройка режима фильтрации назначения. Возможные варианты: any — любой источник, host — фильтрация по адресу хоста, network — фильтрация по адресу сети)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-ip X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес хоста назначения)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-mask X.X.X.X (где X.X.X.X — маска подсети хоста назначения)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-port-mode any (настройка режима работы порта назначения. Возможные значения: any — любой режим, eq — равно, gt — больше, lt — меньше, neq — не равно, range — диапазон портов)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# dst-port-start X (где X — начальный порт назначения)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4-acl/ipv4_list/entry/0# dst-port-end X (где X — конечный порт назначения. Используется только для dst-port-mode range)
WOP-30LS(config):/acl/ipv4/ipv4-acl/ipv4_list/entry/0# save (сохранение настроек)

```

### Настройка правил url-acl

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# acl
WOP-30LS(config):/acl# url
WOP-30LS(config):/acl/url# add url_list (создание списка ACL-правил)
WOP-30LS(config):/acl/url# url_list
WOP-30LS(config):/acl/url/url_list# action permit (указание действия для списка. Возможные варианты:
permit — разрешить, deny — запретить)
WOP-30LS(config):/acl/url/url_list# entry
WOP-30LS(config):/acl/url/url_list/entry# add 0 (создание ACL-правила)
WOP-30LS(config):/acl/url/url_list/entry# 0
WOP-30LS(config):/acl/url/url_list/entry/0# domain <Доменное имя> (указание домена или регулярного
выражения)
WOP-30LS(config):/acl/url/url_list/entry/0# save (сохранение настроек)
```

#### 7.13.1 Управление порталным сертификатом

##### Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по tftp

```
WOP-30LS(root):/# manage-certificates portal upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название
файла>
(пример: manage-certificates portal upload tftp 192.168.1.15 portal.pem)
```

##### Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по http

```
WOP-30LS(root):/# manage-certificates portal upload http <URL для скачивания файла ПО>
(пример: manage-certificates portal upload http http://192.168.1.100:8080/files/portal.pem)
```

##### Стирание сертификата

```
WOP-30LS(root):/# manage-certificates portal erase
```

## 7.14 Настройка сервиса APB

Сервис APB используется для обеспечения порталного роуминга клиентов между точками доступа, подключенными к сервису.

### Команды для настройки сервиса APB

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# captive-portal
WOP-30LS(config):/captive-portal# apbd
WOP-30LS(config):/captive-portal/apbd# roam_service_url <Адрес сервиса APB>
(пример: roam_service_url ws://192.168.1.100:8090/apb/broadcast)
WOP-30LS(config):/captive-portal/apbd# enabled true (включение сервиса APB. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):captive-portal/apbd# save (сохранение настроек)
```

## 7.15 Настройка DAS-сервера

Функционал DAS-сервера обеспечивает обработку запросов динамической авторизации RADIUS точками доступа.

### Команды для настройки DAS-сервера

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# das-server
WOP-30LS(config):/das-server# enabled true (включение DAS-сервера. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/das-server# port X (где X — порт DAS-сервера. По умолчанию: 3799)
WOP-30LS(config):/das-server# auth-password secret (где secret — пароль для DAS-сервера, используется при шифровании RADIUS-запросов)
WOP-30LS(config):/das-server# save (сохранение настроек)
```

## 7.16 Настройка нескольких адресов контроллеров

### Команды для настройки нескольких адресов контроллеров

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# service-activator
WOP-30LS(config):/service-activator# wlc
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc# keepalive 180 (таймаут подключения к контроллеру. По истечении таймаута будет совершена попытка подключения к следующему контроллеру в списке. Возможные значения: [30..32767]. По умолчанию: 120)
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc# options
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc/options# try-switch-to-master-wlc true (включение периодических попыток подключения к первому контроллеру из списка. Для выключения: false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc/options# require-date-time-sync true (включение синхронизации времени от контроллера по NTP перед попыткой подключения. Для отключения: false. По умолчанию: false)
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc/options# exit
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc# wlc-connections-info
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc/wlc-connections-info# add name (создание блока настроек для подключения к контроллеру. Возможно добавлять несколько блоков настроек. Для удаления используйте команду del)
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc/wlc-connections-info# name (переход в блок)
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc/wlc-connections-info/name# wlc-url <Адрес контроллера WLC> (пример: https://192.168.1.20:8043)
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc/wlc-connections-info/name# user-gre-addr X.X.X.X (где X.X.X.X — IP-адрес контроллера для терминации user-gre туннеля)
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc/wlc-connections-info/name# save (сохранение настроек)
```

## 7.17 Управление вещанием ТД при пропадании связи с контроллером

### Команды управления вещанием ТД при пропадании связи с контроллером

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# service-activator
WOP-30LS(config):/service-activator# wlc
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc# service-hold true (управление вещанием VAP'ов в эфире при пропадании связи с контроллером. Может принимать значения: false — вещание VAP'ов будет приостановлено при пропадании связи с контроллером; true — вещание VAP'ов будет производиться вне зависимости от соединения с контроллером. Для отключения введите false. По умолчанию: true)
WOP-30LS(config):/service-activator/wlc# save (сохранение настроек)
```

## 7.18 Настройка менеджера пассивного сканирования радиоокружения

Для осуществления постоянного сканирования на точке доступа, необходимо настроить менеджер пассивного сканирования "scand".

### Команды для настройки scand

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# scand
WOP-30LS(config):/scand# neighbor-scan
WOP-30LS(config):/scand/neighbor-scan# neighbor-scan-enabled true (включение постоянного сканирования. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/scand/neighbor-scan# save (сохранение настроек)
```

## 7.19 Настройка режима Radar

Функционал предназначен для сбора информации о клиентских устройствах в зоне действия точки доступа и передачи данных на сервер-коллектор.

### 7.19.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP

#### Команды для настройки функционала Radar (HTTP/HTTPS)

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# radar
WOP-30LS(config):/radar# enabled true (включение функционала radar. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/radar# url http://host:port/service (указывается URL-ссылка на сервис, который будет принимать данные от точки доступа в JSON-формате. Передача возможна по HTTP/HTTPS)
WOP-30LS(config):/radar# scan-interface all (где all — интерфейс, на котором будет работать сканирование. Возможные значения: wlan0 — интерфейс 2.4 ГГц, wlan1 — интерфейс 5 ГГц, all — одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц. По умолчанию: all)
WOP-30LS(config):/radar# send-interval X (где X — интервал отправки данных на коллектор. Возможные значения: 1-3600. По умолчанию: 5 секунд)
WOP-30LS(config):/radar# mac-source "probe data" (где probe data — выбор типа данных, собираемых в эфире. Возможные значения: probe — только probe request, assoc — только assoc, data — только data, all — все типы пакетов. По умолчанию: all)
WOP-30LS(config):/radar# scan-channel-timeout X (где X — время, выделенное на сканирование одного канала. Возможные значения: 100-60000. По умолчанию: 200 мс)
WOP-30LS(config):/radar# scan-limit-channels-2g "1 6 11" (где 1, 6, 11 — каналы для сканирования в диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WOP-30LS(config):/radar# scan-limit-channels-5g "36 40 44 48" (где 36, 40, 44, 48 — каналы для сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WOP-30LS(config):/radar# save (сохранение настроек)
```

## 7.19.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT

**Команды для настройки функционала Radar (MQTT)**

```

WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# radar
WOP-30LS(config):/radar# url mqtt://host:port/service (указывается URL-ссылка на сервис, который
будет принимать данные от точки доступа по протоколу MQTT. Пример: mqtt://rtls.eltex.nsk.ru:1883/)
WOP-30LS(config):/radar# mqtt-username eltex (где eltex — имя пользователя. Необходимо для
авторизации на сервисе-коллекторе)
WOP-30LS(config):/radar# mqtt-password password (где password — пароль. Необходим для
авторизации на сервисе-коллекторе)
WOP-30LS(config):/radar# mqtt-topic qtracker_input_mqtt (указывается URL-идентификатор сущностей
в обмене между точкой доступа и коллектором по MQTT-протоколу)
WOP-30LS(config):/radar# scan-mode passive (где passive — режим работы радара. Возможные
значения: active — точка доступа только сканирует эфир и не предоставляет сервис клиентам;
passive — точка доступа предоставляет сервис клиентам, эфир не сканирует, передает данные по
подключенным клиентам. По умолчанию: active)
WOP-30LS(config):/radar# scan-interface all (где all — интерфейс, на котором будет работать
сканирование. Возможные значения: wlan0 — интерфейс 2.4 ГГц, wlan1 — интерфейс 5 ГГц, all —
одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц. По умолчанию: all)
WOP-30LS(config):/radar# send-interval X (где X — интервал отправки данных на коллектор. Возможные
значения: 1-3600. По умолчанию: 5 секунд)
WOP-30LS(config):/radar# mac-source "probe data" (где probe data — выбор типа данных, собираемых в
эфире. Возможные значения: probe — только probe request, assoc — только assoc, data — только
data, all — все типы пакетов. По умолчанию: all)
WOP-30LS(config):/radar# scan-channel-timeout X (где X — время, выделенное на сканирование одного
канала. Возможные значения: 100-60000. По умолчанию: 200 мс)
WOP-30LS(config):/radar# scan-limit-channels-2g "1 6 11" (где 1, 6, 11 — каналы для сканирования в
диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WOP-30LS(config):/radar# scan-limit-channels-5g "36 40 44 48" (где 36, 40, 44, 48 — каналы для
сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WOP-30LS(config):/radar# scan-min-signal X (где X — порог уровня сигнала. Если точка доступа видит
клиента с уровнем ниже указанного, то MAC-адрес клиента не передается на коллектор, и клиент не
считается обнаруженным. Возможные значения: -100-0. По умолчанию: 0, функционал отключен)
WOP-30LS(config):/radar# enabled true (включение функционала radar. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/radar# save (сохранение настроек)

```

## 7.20 Мониторинг

### 7.20.1 Wi-Fi клиенты

WOP-30LS(root):/# **monitoring associated-clients**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| index                   | 0                        |
| hw-addr                 | 68:13:E2:xx:xx:xx        |
| <b>interface</b>        | wlan1-va0                |
| rfid                    | 1                        |
| wid                     | 0                        |
| band                    | 5                        |
| state                   | ASSOC SLEEP AUTH_SUCCESS |
| ssid                    | WOP-30LS_5GHz            |
| vlan-id                 | 100                      |
| session-id              | 12                       |
| ip-addr                 | 192.168.1.15             |
| frequency               | 5200                     |
| channel                 | 40                       |
| hostname                | client                   |
| username                | 79xxxxxxxxxx             |
| domain                  | root                     |
| auth-algorithm          | open-system              |
| encryption-cipher       | no-cipher                |
| encryption-group-cipher | no-cipher                |
| dhcp-request-status     | obtained                 |
| authorized              | <b>true</b>              |
| captive-portal-vap      | <b>true</b>              |
| enterprise-vap          | <b>false</b>             |
| radius-mac-auth         | not-required             |
| portal-auth             | authorized               |
| portal-auth-time        | 00:03:57                 |
| wlan-auth-type          | Open                     |
| wlan-auth-status        | authorized               |
| wlan-auth-time          | 00:04:27                 |
| rx-retry-count          | 227                      |
| tx-fails                | 0                        |
| tx-period-retry         | 71                       |
| tx-retry-count          | 1801                     |
| rssi-1                  | -35                      |
| rssi-2                  | -42                      |
| rssi                    | -42                      |
| max-rssi-1              | -31                      |
| max-rssi-2              | -40                      |
| max-rssi                | -31                      |
| snr-1                   | 38                       |
| snr-2                   | 38                       |
| snr                     | 38                       |
| noise-1                 | -73                      |
| noise-2                 | -80                      |
| noise                   | -73                      |
| tx-rate                 | HE NSS2 MCS10 SGI 258.1  |
| rx-rate                 | HE NSS2 MCS9 MGI 216.7   |
| rx-bw                   | 20M                      |

```

rx-bw-all      | 20M
tx-bw          | 20M
uptime         | 00:04:27
mfp            | false
wireless-mode  | ax
perftest-capable | false
link-quality    | 95
link-quality-common | 95
tx-retry-ratio  | 14
actual-tx-rate  | 745
actual-rx-rate  | 112
shaped-rx-rate  | 111
actual-tx-pps   | 33
actual-rx-pps   | 45
shaped-rx-pps   | 60
link-capacity   | 78
multicast-groups-count | 1
using-802.11r   | no
using-802.11k   | no
roaming        | off
using-802.11v   | no
twl-support     | none
name           | 0

```

| Counter          | Transmitted | Received |
|------------------|-------------|----------|
| Total Packets:   | 1997        | 964      |
| TX success:      | 100         |          |
| Total Bytes:     | 2071963     | 367428   |
| Data Packets:    | 1989        | 957      |
| Data Bytes:      | 2071530     | 367197   |
| Mgmt Packets:    | 8           | 7        |
| Mgmt Bytes:      | 433         | 231      |
| Dropped Packets: | 0           | 0        |
| Dropped Bytes:   | 0           | 0        |
| Lost Packets:    | 0           |          |

| Rate          | Transmitted |     | Received |     |
|---------------|-------------|-----|----------|-----|
| he-nss2-mcs4  | 0           | 0%  | 2        | 0%  |
| he-nss2-mcs6  | 0           | 0%  | 116      | 12% |
| he-nss2-mcs7  | 46          | 2%  | 73       | 7%  |
| he-nss2-mcs8  | 224         | 11% | 242      | 25% |
| he-nss2-mcs9  | 455         | 22% | 432      | 45% |
| he-nss2-mcs10 | 458         | 23% | 77       | 8%  |
| he-nss2-mcs11 | 806         | 40% | 15       | 1%  |

## Multicast groups:

| MAC               | IP          |
|-------------------|-------------|
| 01:00:5E:00:00:FB | xxx.0.0.251 |

### 7.20.2 Беспроводной канал

WOP-30LS(root):/# **monitoring wireless-peer**

```

index                | 0
hw-addr              | 68:13:E2:xx:xx:xx
interface          | wlan1
band                 | 5
state                | ASSOC AUTH_SUCCESS
frequency            | 5200
ssid                 | WOP-30LS_5GHz
rssi-1               | -40
rssi-2               | -43
snr-1                | 36
snr-2                | 36
tx-rate              | HE NSS2 MCS9 SGI 229.4
rx-rate              | HE NSS2 MCS9 SGI 229.4
tx-bw                 | 20M
rx-bw                 | 20M
uptime               | 00:08:29
wireless-mode         | ax
link-quality          | 95
link-quality-common   | 94
actual-rx-pps         | 3
actual-tx-pps         | 852
actual-tx-rate        | 10014
actual-rx-rate        | 1
link-capacity         | 90

```

### 7.20.3 WDS

**monitoring wds-entries** <mac-адрес встречной точки доступа 1> ... <mac-адрес встречной точки доступа N> **filter** <параметр 1> ... <параметр N>,

где <mac-адрес встречной точки доступа 1> ... <mac-адрес встречной точки доступа N> — mac-адреса встречных точек доступа, с которыми построены WDS-мосты. Для того, чтобы вывести информацию по всем встречным точкам введите вместо <mac-адреса встречной точки доступа> **all**;

**filter** — специальное слово, после которого указываются параметры мониторинга, необходимые для вывода по одной или нескольким встречным точкам доступа;

<параметр 1> ... <параметр N> — параметр/параметры мониторинга, необходимые для вывода по одной или нескольким встречным точкам доступа.

Для вывода списка точек доступа, с которыми построены WDS-мосты, нажмите после **monitoring wds-entries** клавишу Tab.

```
WOP-30LS(root):/# monitoring wds-entries <Tab>
```

```
e8:28:c1:d1:43:15  
e8:28:c1:da:cb:80  
all
```

Для получения списка параметров мониторинга после **filter** нажмите клавишу Tab.

```
WOP-30LS(root):/# monitoring wds-entries all filter <Tab>
```

```
index  
interface  
hw-addr  
state  
ip-addr  
hostname  
rx-retry-count  
tx-fails  
tx-period-retry  
tx-retry-count  
noise-1  
noise-2  
rssi-1  
rssi-2  
.....
```

**Вывод информации по всем встречным точкам доступа**WOP-30LS(root):/# **monitoring wds-entries** (или **monitoring wds-entries all**)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| index               | 0                           |
| hw-addr             | e8:28:c1:d1:43:15           |
| <b>interface</b>    | wlan1                       |
| rfid                | -1                          |
| wid                 | -1                          |
| band                | 5                           |
| state               | WIFI_WDS WIFI_WDS_RX_BEACON |
| ssid                |                             |
| ip-addr             | 192.168.1.15                |
| frequency           | 5240                        |
| channel             | 48                          |
| dhcp-request-status | not requested               |
| radius-mac-auth     | not-required                |
| portal-auth         | not-required                |
| wlan-auth-type      | Open                        |
| wlan-auth-status    | pending                     |
| wlan-auth-time      | N/A                         |
| rx-retry-count      | 0                           |
| tx-fails            | 0                           |
| tx-period-retry     | 0                           |
| tx-retry-count      | 0                           |
| rssi-1              | -30                         |
| rssi-2              | -30                         |
| rssi                | -30                         |
| max-rssi-1          | -21                         |
| max-rssi-2          | -17                         |
| max-rssi            | -17                         |
| snr-1               | 38                          |
| snr-2               | 38                          |
| snr                 | 38                          |
| noise-1             | -68                         |
| noise-2             | -68                         |
| noise               | -68                         |
| tx-rate             | HE NSS2 MCS11 SGI 286.8     |
| rx-rate             | HE NSS2 MCS7 SGI 172.1      |
| rx-bw               | 20M                         |
| rx-bw-all           | 20M                         |
| tx-bw               | 20M                         |
| uptime              | 00:04:22                    |
| mfp                 | <b>false</b>                |
| wireless-mode       | ax                          |
| perftest-capable    | <b>false</b>                |
| link-quality        | 100                         |
| link-quality-common | 100                         |
| tx-retry-ratio      | 0                           |
| actual-tx-rate      | 0                           |
| actual-rx-rate      | 0                           |
| shaped-rx-rate      | 0                           |
| actual-tx-pps       | 1                           |
| actual-rx-pps       | 0                           |
| shaped-rx-pps       | 0                           |

```

link-capacity      | 100
multicast-groups-count | 0
using-802.11r      | no
using-802.11k      | no
using-802.11v      | no
twi-support        | none
name               | 0

```

| Counter          | Transmitted | Received |
|------------------|-------------|----------|
| Total Packets:   | 307         | 2621     |
| TX success:      | 100         |          |
| Total Bytes:     | 24496       | 740774   |
| Data Packets:    | 251         | 25       |
| Data Bytes:      | 13384       | 3216     |
| Mgmt Packets:    | 56          | 2596     |
| Mgmt Bytes:      | 11112       | 737558   |
| Dropped Packets: | 0           | 0        |
| Dropped Bytes:   | 0           | 0        |
| Lost Packets:    | 0           |          |

| Rate          | Transmitted |     | Received |     |
|---------------|-------------|-----|----------|-----|
| ofdm6         | 0           | 0%  | 4        | 16% |
| he-nss1-mcs4  | 11          | 4%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs3  | 5           | 1%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs4  | 4           | 1%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs5  | 4           | 1%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs6  | 6           | 2%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs7  | 5           | 1%  | 1        | 4%  |
| he-nss2-mcs8  | 9           | 3%  | 0        | 0%  |
| he-nss2-mcs9  | 5           | 1%  | 0        | 0%  |
| he-nss2-mcs10 | 6           | 2%  | 0        | 0%  |
| he-nss2-mcs11 | 196         | 78% | 0        | 0%  |

Multicast groups: none

**Вывод информации по одной или нескольким встречным точкам доступа**

WOP-30LS(root):/# **monitoring wds-entries e8:28:c1:da:cb:80** (есть возможность указать несколько MAC-адресов, например, **monitoring wds-entries e8:28:c1:da:cb:80 e8:28:c1:d1:43:15**)

```

index                | 0
hw-addr              | e8:28:c1:da:cb:80
interface          | wlan1
rfid                 | -1
wid                  | -1
band                 | 5
state                | WIFI_WDS WIFI_WDS_RX_BEACON
ssid                 |
ip-addr              | 192.168.1.20
frequency            | 5240
channel              | 48
dhcp-request-status  | not requested
radius-mac-auth      | not-required
portal-auth          | not-required
wlan-auth-type        | Open
wlan-auth-status     | pending
wlan-auth-time        | N/A
rx-retry-count        | 0
tx-fails              | 0
tx-period-retry       | 0
tx-retry-count        | 0
rssi-1                | -30
rssi-2                | -29
rssi                  | -30
max-rssi-1            | -21
max-rssi-2            | -17
max-rssi              | -17
snr-1                 | 38
snr-2                 | 38
snr                   | 38
noise-1               | -68
noise-2               | -67
noise                 | -67
tx-rate               | HE NSS2 MCS11 SGI 286.8
rx-rate               | HE NSS2 MCS7 SGI 172.1
rx-bw                 | 20M
rx-bw-all            | 20M
tx-bw                 | 20M
uptime                | 00:05:28
mfp                   | false
wireless-mode         | ax
perftest-capable      | false
link-quality          | 100
link-quality-common    | 100
tx-retry-ratio         | 0
actual-tx-rate         | 0
actual-rx-rate         | 0
shaped-rx-rate         | 0
actual-tx-pps          | 1
actual-rx-pps          | 0

```

```

shaped-rx-pps      | 0
link-capacity      | 100
multicast-groups-count | 0
using-802.11r      | no
using-802.11k      | no
using-802.11v      | no
twl-support        | none
name               | 0

```

| Counter          | Transmitted | Received |
|------------------|-------------|----------|
| Total Packets:   | 307         | 2621     |
| TX success:      | 100         |          |
| Total Bytes:     | 24496       | 740774   |
| Data Packets:    | 251         | 25       |
| Data Bytes:      | 13384       | 3216     |
| Mgmt Packets:    | 56          | 2596     |
| Mgmt Bytes:      | 11112       | 737558   |
| Dropped Packets: | 0           | 0        |
| Dropped Bytes:   | 0           | 0        |
| Lost Packets:    | 0           |          |

| Rate          | Transmitted |     | Received |     |
|---------------|-------------|-----|----------|-----|
| ofdm6         | 0           | 0%  | 4        | 16% |
| he-nss1-mcs4  | 11          | 4%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs3  | 5           | 1%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs4  | 4           | 1%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs5  | 4           | 1%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs6  | 6           | 2%  | 4        | 16% |
| he-nss2-mcs7  | 5           | 1%  | 1        | 4%  |
| he-nss2-mcs8  | 9           | 3%  | 0        | 0%  |
| he-nss2-mcs9  | 5           | 1%  | 0        | 0%  |
| he-nss2-mcs10 | 6           | 2%  | 0        | 0%  |
| he-nss2-mcs11 | 196         | 78% | 0        | 0%  |

Multicast groups: none

## Фильтрация параметров мониторинга

WOP-30LS(root):/# **monitoring wds-entries e8:28:c1:d1:43:15 filter hw-addr ip-addr tx-rate rx-rate uptime** (вывод ограниченного количества параметров мониторинга по определенной точке доступа. Есть возможность указать несколько MAC-адресов)

```
hw-addr      | e8:28:c1:d1:43:15
ip-addr      | 192.168.1.15
tx-rate      | HE NSS2 MCS11 SGI 286.8
rx-rate      | HE NSS2 MCS7 SGI 172.1
uptime       | 00:06:32
```

WOP-30LS(root):/# **monitoring wds-entries all filter hw-addr rssi-1 rssi-2 wireless-mode** (вывод ограниченного количества параметров мониторинга по всем точкам доступа)

```
hw-addr      | e8:28:c1:d1:43:15
rssi-1       | -30
rssi-2       | -30
wireless-mode | ax

hw-addr      | e8:28:c1:da:cb:80
rssi-1       | -30
rssi-2       | -29
wireless-mode | ax
```

## 7.20.4 Mesh

С помощью команд перечисленных ниже можно увидеть соседние узлы, с которыми установлено прямое радиосоединение, проанализировать распределенную таблицу адресов, а также посмотреть списки клиентских устройств и всех активных узлов внутри единой mesh-сети.

WOP-30LS(root):/# **monitoring mesh-neighbors**

| Interface | Neighbor          | Last seen, s | Throughput, Mbps |
|-----------|-------------------|--------------|------------------|
| wlan0     | ec:b1:e0:xx:xx:8f | 0.4          | 0.9              |
| wlan0     | 68:13:e2:xx:xx:6f | 0.2          | 1.0              |
| wlan0     | ec:b1:e0:xx:xx:df | 0.3          | 0.9              |

WOP-30LS(root):/# **monitoring mesh-nodes**

| Active | Originator        | Nexthop           | Throughput, Mbps | Last seen, s | Interface |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|
|        | ec:b1:e0:xx:xx:df | ec:b1:e0:xx:xx:8f | 0.8              | 1.0          | wlan0     |
|        | ec:b1:e0:xx:xx:df | 68:13:e2:xx:xx:6f | 0.8              | 1.0          | wlan0     |
| *      | ec:b1:e0:xx:xx:df | ec:b1:e0:xx:xx:df | 0.9              | 1.0          | wlan0     |
|        | ec:b1:e0:xx:xx:8f | ec:b1:e0:xx:xx:df | 0.7              | 0.8          | wlan0     |
|        | ec:b1:e0:xx:xx:8f | 68:13:e2:xx:xx:6f | 0.7              | 0.8          | wlan0     |
| *      | ec:b1:e0:xx:xx:8f | ec:b1:e0:xx:xx:8f | 0.9              | 0.8          | wlan0     |
|        | 68:13:e2:xx:xx:6f | ec:b1:e0:xx:xx:8f | 0.8              | 0.7          | wlan0     |
|        | 68:13:e2:xx:xx:6f | ec:b1:e0:xx:xx:df | 0.8              | 0.7          | wlan0     |
| *      | 68:13:e2:xx:xx:6f | 68:13:e2:xx:xx:6f | 1.0              | 0.7          | wlan0     |

WOP-30LS(root):/# **monitoring mesh-distributed-arp**

| IP            | MAC               | Last seen, MM:SS |
|---------------|-------------------|------------------|
| 192.168.1.100 | 68:13:e2:xx:xx:60 | 1:04             |
| 192.168.1.15  | ec:b1:e0:xx:xx:80 | 0:27             |
| 192.168.1.20  | 68:13:e2:xx:xx:60 | 0:44             |
| 192.168.1.25  | ec:b1:e0:xx:xx:d0 | 0:43             |

WOP-30LS(root):/# **monitoring mesh-clients-local**

| Client            | Flags  | Last seen, s |
|-------------------|--------|--------------|
| ec:b1:e0:xx:xx:67 | .P.... | 0.00         |
| 68:13:e2:xx:xx:60 | ....W. | 3.79         |
| ec:b1:e0:xx:xx:67 | .P.... | 0.00         |
| ec:b1:e0:xx:xx:60 | .....  | 1.32         |

## 7.20.5 Информация об устройстве

WOP-30LS(root):/# **monitoring information**

```

system-time           | 08:16:34 24.04.2025
uptime                | 8 d 21:29:58
hostname              | WOP-30LS
software-version      | 2.14.0 build X
secondary-software-version | 2.14.0 build X
boot-version          | 2.1.0 build X
memory-usage          | 43
memory-free           | 137
memory-used           | 104
memory-total          | 241
cpu-load              | 9.5
cpu-average           | 6.70
is-default-config     | false
vendor                | Eltex
device-type           | Access Point
board-type            | WOP-30LS
hw-platform           | WOP-30LS
factory-wan-mac       | 68:13:E2:xx:xx:xx
factory-lan-mac       | 68:13:E2:xx:xx:xx
factory-serial-number | WPxxxxxxxx
hw-revision            | 1v2
session-password-initialized | false
ott-mode              | false
last-reboot-reason    | firmware update
test-changes-mode     | false

```

## 7.20.6 Информация о сертификатах

WOP-30LS(root):/# **monitoring certificate**

```

ott:
  status: not present
wlc:
  status: present
  url: https://192.168.1.15:8044
  file 'ca.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=WLC
    serial: F15E65D33604010D
    subject: /CN=WLC
    not-before: Jan  1 00:00:00 1999 GMT
    not-after: Aug 20 16:56:46 2124 GMT
  file 'cert.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=WLC
    serial: 6813E2xxxxxx
    subject: /CN=68:13:e2:xx:xx:xx
    not-before: Jan  1 00:00:00 1970 GMT
    not-after: Jun  1 01:11:37 2125 GMT
  file 'key.pem':
    correctness: false
web:
  status: present
  file 'host.pem':
    correctness: true
    issuer: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/O=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
    serial: F801C0A554A38A16
    subject: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/O=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
    not-before: Jan  1 00:00:27 1999 GMT
    not-after: Jan 18 00:00:27 2038 GMT
portal:
  status: present
  file 'portal.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=redirect.loc/O=Eltex Ent
    serial: A1D68F94A6178E83
    subject: /CN=redirect.loc/O=Eltex Ent
    not-before: Jun 25 08:28:08 2025 GMT
    not-after: Jun  1 08:28:08 2125 GMT
redirector:
  status: present
  file 'redirector.pem':
    correctness: true
    issuer: /CN=*.*/O=Eltex Ent
    serial: A7F95936FCF48CD2
    subject: /CN=*.*/O=Eltex Ent
    not-before: May  6 16:14:59 2024 GMT
    not-after: Apr 12 16:14:59 2124 GMT

```

## 7.20.7 Сетевая информация

WOP-30LS(root):/# **monitoring wan-status**

## Common information:

```

interface                | br0
mac                        | 68:13:e2:xx:xx:xx
rx-bytes                   | 623207607
rx-packets                 | 2750425
tx-bytes                   | 15454709
tx-packets                 | 74220

```

## IPv4 information:

```

protocol                  | dhcp
ip-address                | 192.168.1.15
netmask                   | 255.255.255.0
gateway                   | 192.168.1.1
DNS-1                     | 192.168.1.100
DNS-2                     | 8.8.8.8

```

## IPv6 information:

```

addresses                 | 2002::8/128 Global
                          | fe80::6a13:e2ff:fee9:1470/64 Link
dns-servers               | 2002::4144
                          | 2002::8844
                          | 2222::4144

```

WOP-30LS(root):/# **monitoring ethernet-ports**

## ETH1:

```

name: ETH1
logical-interface: eth0
mac-address: 68:13:e2:xx:xx:xx
link: up
speed: 1000
duplex: enabled
media-type: copper
uptime: 449
rx-bytes: 629818
rx-packets: 3973
tx-bytes: 2382779
tx-packets: 2126

```

WOP-30LS(root):/# **monitoring arp**

| # | ip            | mac               |
|---|---------------|-------------------|
| 0 | 192.168.1.1   | 02:00:48:xx:xx:xx |
| 1 | 192.168.1.151 | 2c:fd:a1:xx:xx:xx |

WOP-30LS(root):/# **monitoring route**

| Destination | Gateway     | Mask          | Flags | Interface |
|-------------|-------------|---------------|-------|-----------|
| -----       | -----       | -----         | ----- | -----     |
| 0.0.0.0     | 192.168.1.1 | 0.0.0.0       | UG    | br0       |
| 192.168.1.0 | 0.0.0.0     | 255.255.255.0 | U     | br0       |

WOP-30LS(root):/# **monitoring lldp**

System capability legend:

B - Bridge; R - Router; W - Wlan Access Point; T - Telephone;

D - DOCSIS Cable Device; H - Host; r - Repeater; O - Other;

| Port  | Device ID         | Port ID | System Name | Capabilities | TTL |
|-------|-------------------|---------|-------------|--------------|-----|
| ----- | -----             | -----   | -----       | -----        | --- |
| eth0  | e0:d9:e3:xx:xx:xx | gi 0/16 | MES         | B,R          | 120 |

## 7.20.8 Беспроводные интерфейсы

WOP-30LS(root):/# **monitoring radio-interface**

```

name           | wlan0
rfid           | 0
status        | on
band           | 2.4 GHz
hwaddr        | 68:13:E2:xx:xx:xx
antenna-gain   | 9 dBi
tx-power      | 8 dBm
eirp          | 17 dBm
connection status | AP mode
operation mode | vap
noise-1       | -67 dBm
noise-2       | -67 dBm
noise threshold (dBm) | -92 -89 -86 -83 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -1
noise ratio (%) | 1 0 1 1 2 8 15 11 18 18 11 12
utilization    | 79%
rx-utilization | 0%
tx-utilization | 2%
co-channel-interference | 77%
ap-interference-ratio | 95%
non-wifi-interference | 19%
packet-error-rate | 11%
channel        | 6
frequency      | 2437 MHz
bandwidth      | 20 MHz
mode           | b/g/n/ax
thermal        | 43

```

```

name           | wlan1
rfid           | 1
status        | on
band           | 5 GHz
hwaddr        | 68:13:E2:xx:xx:xx
antenna-gain   | 12 dBi
tx-power      | 8 dBm
eirp          | 20 dBm
connection status | AP mode
operation mode | vap
noise-1       | -81 dBm
noise-2       | -81 dBm
noise threshold (dBm) | -92 -89 -86 -83 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -1
noise ratio (%) | 28 4 2 3 5 4 15 13 2 3 3 8
utilization    | 12%
rx-utilization | 0%
tx-utilization | 0%
co-channel-interference | 12%
ap-interference-ratio | 55%
non-wifi-interference | 45%
packet-error-rate | 0%
channel        | 36
frequency      | 5180 MHz
bandwidth      | 20 MHz

```

```
mode          | a/n/ac/ax
thermal       | 40
```

## 7.20.9 VAP

WOP-30LS(root):/# monitoring vap

| Interface | Status | BSSID                | SSID               | Auth type            | Portal | Clients | Retry Rate |
|-----------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|---------|------------|
| wlan0-va0 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:00 | WOP-30LS_2_40000   | Open                 | down   | 0       | 0          |
| wlan0-va1 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:00 | WOP-30LS_2_40000-1 | WPA2                 | down   | 1       | 3          |
| wlan0-va2 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:00 | WOP-30LS_2_40000-2 | Open                 | up     | 0       | 0          |
| wlan0-va3 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:00 | WOP-30LS_2_40000-3 | OWE                  | down   | 0       | 0          |
| wlan0-va4 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:00 | WOP-30LS_2_40000-4 | WPA/WPA2 Enterprise  | down   | 0       | 0          |
| wlan0-va5 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:00 | WOP-30LS_2_40000-5 | WPA2/WPA3 Enterprise | down   | 0       | 0          |
| wlan0-va6 | down   | -                    | -                  | -                    | -      | -       | -          |
| wlan1-va0 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:0a | WOP-30LS_50000     | Open                 | down   | 1       | 7          |
| wlan1-va1 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:0a | WOP-30LS_50000-1   | WPA3                 | down   | 0       | 0          |
| wlan1-va2 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:0a | WOP-30LS_50000-2   | Open                 | up     | 0       | 0          |
| wlan1-va3 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:0a | WOP-30LS_50000-3   | OWE                  | down   | 0       | 0          |
| wlan1-va4 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:0a | WOP-30LS_50000-4   | WPA2/WPA3 Enterprise | down   | 0       | 0          |
| wlan1-va5 | up     | bc:75:1a:b7:29:0a:0a | WOP-30LS_50000-5   | WPA3 Enterprise      | down   | 0       | 0          |
| wlan1-va6 | down   | -                    | -                  | -                    | -      | -       | -          |

## 7.20.10 Журнал событий

WOP-30LS(root):/# monitoring events

```
Jan  1 03:00:10 WOP-30LS daemon.info syslogd[1018]: started: BusyBox v1.21.1
Jan  1 03:00:12 WOP-30LS daemon.info configd[1031]: The AP startup configuration was loaded
successfully.
Jan  1 03:00:14 WOP-30LS daemon.info networkd[1061]: Networkd started
Jan  1 03:01:17 WOP-30LS daemon.info networkd[1061]: DHCP-client: Interface br0 obtained
lease on 192.168.1.15.
Oct 29 05:28:57 WOP-30LS daemon.info configd[1031]: The AP running configuration was
updated successfully by admin
Oct 29 05:28:59 WOP-30LS daemon.info configd[1031]: The AP startup configuration was
updated successfully by admin
Oct 29 05:30:25 WOP-30LS daemon.info monitord[1190]: event: 'authenticated' mac:
6E:BB:0A:xx:xx:xx ssid: 'WOP-30LS_5GHz' interface: wlan1-va0 channel: 48 rssi-1: -64 rssi-2:
-62 location: 'root' auth-method: 'Open' captive-portal: 'disabled'
Oct 29 05:30:25 WOP-30LS daemon.info monitord[1190]: event: 'IP address was updated by DHCP
packet' ip: 192.168.1.20 mac: 6E:BB:0A:xx:xx:xx ssid: 'WOP-30LS_5GHz' interface: wlan1-va0
channel: 48 rssi-1: -63 rssi-2: -65 location: 'root' reason: 0
```

## 7.20.11 Сканирование эфира

✗ Во время осуществления активного сканирования эфира радиоинтерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

### Активное сканирование эфира

WOP-30LS(root):/# monitoring scan-wifi

| SSID         | Mode | Security     | BSSID             | Channel | RSSI, dBm | Bandwidth, MHz |
|--------------|------|--------------|-------------------|---------|-----------|----------------|
| test_group   | AP   | wpa/wpa2-1x  | 00:11:22:33:44:55 | 11      | -45       | 20             |
| default-wifi | AP   | wpa2-1x      | 00:11:22:33:44:55 | 6       | -46       | 20             |
| test_test    | AP   | wpa2         | 00:11:22:33:44:55 | 11      | -47       | 20             |
| test-test    | AP   | wpa2         | 00:11:22:33:44:55 | 6       | -48       | 20             |
| test_test    | AP   | wpa2/wpa3-1x | 00:11:22:33:44:55 | 6       | -49       | 20             |
| default-wifi | AP   | off          | 00:11:22:33:44:55 | 1       | -53       | 20             |
| test         | AP   | wpa2-1x      | 00:11:22:33:44:55 | 6       | -53       | 20             |
| Wlan-Lan2    | AP   | wpa2/wpa3-1x | 00:11:22:33:44:55 | 44      | -38       | 20             |
| Wlan_001     | AP   | wpa2         | 00:11:22:33:44:55 | 36      | -39       | 20             |
| Wlan-Default | AP   | off          | 00:11:22:33:44:55 | 36      | -41       | 20             |
| Wlan_001     | AP   | wpa2-1x      | 00:11:22:33:44:55 | 44      | -41       | 20             |
| test         | AP   | wpa2         | 00:11:22:33:44:55 | 40      | -42       | 80             |
| test         | AP   | off          | 00:11:22:33:44:55 | 44      | -42       | 20             |
| Wlan         | AP   | wpa2         | 00:11:22:33:44:55 | 44      | -43       | 80             |
| test-wifi    | AP   | off          | 00:11:22:33:44:55 | 40      | -50       | 20             |

### Пассивное сканирование эфира

Предварительно необходимо включить [менеджер](#) пассивного сканирования радиоокружения.

WOP-30LS(root):/# monitoring neighbor-ap

| SSID     | Security Mode | BSSID             | Channel | RSSI, dBm | Bandwidth, MHz | Last seen time      |
|----------|---------------|-------------------|---------|-----------|----------------|---------------------|
| Wlan_001 | Open          | 00:11:22:33:44:55 | 1       | -38       | 20             | 2025.10.29 12:26:42 |
| Wlan_001 | WPA2          | 00:11:22:33:44:55 | 1       | -74       | 20             | 2025.10.29 12:26:42 |
| Wlan_001 | WPA2          | 00:11:22:33:44:55 | 5       | -73       | 20             | 2025.10.29 12:30:10 |
| Wlan_001 | WPA/WPA2      | 00:11:22:33:44:55 | 6       | -57       | 20             | 2025.10.29 12:30:30 |
| Wlan_001 | WPA3          | 00:11:22:33:44:55 | 6       | -58       | 20             | 2025.10.29 12:30:30 |
| Wlan_001 | WPA3_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 9       | -59       | 40             | 2025.10.29 12:32:14 |
| Wlan_001 | WPA2          | 00:11:22:33:44:55 | 9       | -70       | 40             | 2025.10.29 12:32:14 |
| Wlan_001 | WPA3          | 00:11:22:33:44:55 | 9       | -63       | 40             | 2025.10.29 12:32:14 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 11      | -63       | 20             | 2025.10.29 12:33:36 |
| Wlan_001 | Open          | 00:11:22:33:44:55 | 36      | -67       | 20             | 2025.10.29 12:34:37 |
| Wlan_001 | WPA2/WPA3     | 00:11:22:33:44:55 | 36      | -67       | 20             | 2025.10.29 12:34:37 |
| Wlan_001 | WPA3          | 00:11:22:33:44:55 | 36      | -52       | 80             | 2025.10.29 12:34:37 |
| Wlan_001 | Open          | 00:11:22:33:44:55 | 36      | -54       | 40             | 2025.10.29 12:34:37 |
| Wlan_001 | Open          | 00:11:22:33:44:55 | 40      | -67       | 20             | 2025.10.29 12:27:03 |
| Wlan_001 | WPA2/WPA3     | 00:11:22:33:44:55 | 40      | -68       | 20             | 2025.10.29 12:27:03 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 44      | -61       | 20             | 2025.10.29 12:27:23 |
| Wlan_001 | WPA2          | 00:11:22:33:44:55 | 48      | -74       | 80             | 2025.10.29 12:27:44 |
| Wlan_001 | Open          | 00:11:22:33:44:55 | 48      | -74       | 80             | 2025.10.29 12:27:44 |
| Wlan_001 | Open          | 00:11:22:33:44:55 | 52      | -59       | 40             | 2025.10.29 12:28:05 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 56      | -61       | 20             | 2025.10.29 12:28:25 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 60      | -39       | 80             | 2025.10.29 12:28:46 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 60      | -59       | 20             | 2025.10.29 12:28:46 |
| Wlan_001 | WPA/WPA2      | 00:11:22:33:44:55 | 60      | -59       | 80             | 2025.10.29 12:28:46 |
| Wlan_001 | WPA2          | 00:11:22:33:44:55 | 64      | -62       | 40             | 2025.10.29 12:29:07 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 64      | -64       | 20             | 2025.10.29 12:29:07 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 132     | -47       | 40             | 2025.10.29 12:29:27 |
| Wlan_001 | WPA2          | 00:11:22:33:44:55 | 132     | -47       | 40             | 2025.10.29 12:29:27 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 140     | -72       | 40             | 2025.10.29 12:30:50 |
| Wlan_001 | WPA2          | 00:11:22:33:44:55 | 149     | -45       | 20             | 2025.10.29 12:32:12 |
| Wlan_001 | WPA2_1X       | 00:11:22:33:44:55 | 161     | -64       | 20             | 2025.10.29 12:33:55 |
| Wlan_001 | Open          | 00:11:22:33:44:55 | 165     | -57       | 20             | 2025.10.29 12:34:16 |

## 7.20.12 Спектроанализатор

Спектроанализатор предоставляет информацию о загруженности каналов в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Результат выводится в процентах.

❌ Во время работы спектроанализатора происходит отключение всех клиентов от точки доступа. Клиенты подключатся снова только тогда, когда спектроанализатор закончит свою работу. Время анализа всех радиоканалов двух диапазонов составляет примерно 5 минут.

✅ Спектроанализатор производит анализ всех каналов диапазона вне зависимости от настроек на радиоинтерфейсе.  
С более подробной информацией о настройке радиоинтерфейса через CLI можно ознакомиться в разделе «[Настройки Radio](#)».

WOP-30LS(root):/# **monitoring spectrum-analyzer**

| Channel | Frequency [MHz] | Utilization [%] |
|---------|-----------------|-----------------|
| 1       | 2412            | 67              |
| 2       | 2417            | 44              |
| 3       | 2422            | 7               |
| 4       | 2427            | 7               |
| 5       | 2432            | 19              |
| 6       | 2437            | 58              |
| 7       | 2442            | 24              |
| 8       | 2447            | 24              |
| 9       | 2452            | 29              |
| 10      | 2457            | 38              |
| 11      | 2462            | 53              |
| 12      | 2467            | 15              |
| 13      | 2472            | 6               |
| 36      | 5180            | 8               |
| 40      | 5200            | 15              |
| 44      | 5220            | 9               |
| 48      | 5240            | 10              |
| 52      | 5260            | 38              |
| 56      | 5280            | 4               |
| 60      | 5300            | 2               |
| 64      | 5320            | 10              |
| 132     | 5660            | 2               |
| 136     | 5680            | 0               |
| 140     | 5700            | 2               |
| 144     | 5720            | 1               |
| 149     | 5745            | 18              |
| 153     | 5765            | 3               |
| 157     | 5785            | 4               |
| 161     | 5805            | 1               |
| 165     | 5825            | 1               |

## 7.21 Получение отладочной информации

✖ Данная команда недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

### Команда для сбора отладочной информации

WOP-30LS(root):/# **get-troubleshooting-file**

После выполнения команды будет создан архив *troubleshooting.tar.gz*, содержащий отладочные данные и сведения о состоянии устройства.

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на сервер/ПК можно по протоколу TFTP:

✖ Данный протокол недоступен для созданных пользователей, доступен только для admin.

WOP-30LS(root):/# **tftp -pl troubleshooting.tar.gz <IP-адрес TFTP-сервера>**

```
troubleshooting.tar. 100% |*****| 62755 0:00:00 ETA
```

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на сервер/ПК можно по протоколу SCP:

✖ Данный протокол недоступен для созданных пользователей, доступен только для admin.

**scp <Пользователь>@<IP-адрес точки доступа>:troubleshooting.tar.gz  
troubleshooting.tar.gz** (пример: `scp admin@192.168.1.15:troubleshooting.tar.gz troubleshooting.tar.gz`.  
Данная команда выполняется на сервере/ПК)

## 8 Вспомогательные утилиты

### 8.1 Утилита traceroute

Утилита показывает, через какие узлы (маршрутизаторы) проходит пакет, сколько времени занимает обработка пакета на каждом узле.

❌ Данная утилита недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

#### Команда запуска трассировки

```
WOP-30LS(root):/# traceroute <тестируемый хост>
```

### 8.2 Утилита tcpdump

Утилита tcpdump позволяет захватывать пакеты на указанном интерфейсе.

Получить подсказку по работе с утилитой можно командой:

❌ Данная утилита недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

```
WOP-30LS(config):/# tcpdump --help
```

#### 8.2.1 Захват трафика с активного интерфейса

Захват пакетов Ethernet-интерфейса.

```
WOP-30LS(root):/# tcpdump -i eth0
```

Захват пакетов Ethernet-интерфейса с сохранением в файл.

```
WOP-30LS(root):/# tcpdump -i eth0 -env -w tcpdump.pcap
```

#### 8.2.2 Сниффер эфира

✅ На точке доступа должен быть включен любой VAP в том диапазоне, откуда необходимо захватывать трафик.

Необходимо включить специальный интерфейс, который улавливает пакеты из эфира, на рабочем канале точки доступа.

**Команды**

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# interface
WOP-30LS(config):/interface# radioX (для диапазона 2.4 ГГц — radio0, для 5 ГГц — radio1)
WOP-30LS(config):/interface/radioX# common
WOP-30LS(config):/interface/radioX/common# enabled true
```

Захват пакетов эфира на radio0-интерфейсе.

```
WOP-30LS(root):/# tcpdump -i radio0
```

Захват пакетов эфира на radio0-интерфейсе с сохранением в файл.

```
WOP-30LS(root):/# tcpdump -i radio0 -env -w tcpdump.pcap
```

### 8.2.3 Настройка удаленной записи дампа трафика

В разделе remote-capture выполняется удаленная запись дампа трафика.

Точка доступа поддерживает протокол RPCAP, позволяющий производить запись дампа трафика с интерфейса устройства на удаленной машине в режиме онлайн.

- ✓ Для удалённого захвата пакетов с радиоинтерфейсов необходимо поднять интерфейсы **radio0** и/или **radio1** из предыдущего пункта.

**Команды для настройки remote-capture**

```
WOP-30LS(root):/# configure
WOP-30LS(config):/# remote-capture
WOP-30LS(config):/remote-capture# enabled true (true — включение. Для отключения введите false)
WOP-30LS(config):/remote-capture# disable-authentication true (опция позволяет отключить требование аутентификации при добавлении удаленного интерфейса на удаленном хосте. По умолчанию: false — аутентификация запрашивается)
WOP-30LS(config):/remote-capture# port 2002 (2002 — номер порта, который служит для подключения удаленной машины. Возможные значения: 1025-65530. По умолчанию: 2002)
WOP-30LS(config):/remote-capture# save (сохранение настроек)
```

Для удалённого подключения необходимо использовать RPCAP-протокол, указать IP-адрес точки доступа и порт. Для этого, например, можно использовать программу Wireshark. Затем необходимо получить список интерфейсов для sniffинга от точки доступа, выбрать один из них и запустить снятие дампа с удаленного интерфейса.

### 8.2.4 Выгрузка файла дампа трафика с точки доступа на сервер

Данная команда выполняется на сервере/ПК.

❌ Данная команда недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

**scp <Пользователь>@<IP-адрес устройства>:tcpdump.pcap tcpdump.pcap** (пример: `scp admin@192.168.1.15:tcpdump.pcap tcpdump.pcap`)

### 8.3 Утилита iperf

Данная утилита используется для запуска потока трафика с одного устройства на другое. Отправляющая сторона называется клиентом, принимающая — сервером.

Получить подсказку по работе с утилитой можно командой:

❌ Данная утилита недоступна для созданных пользователей, доступна только для admin.

WOP-30LS(root):/# **iperf --help**

Пример запуска потока трафика с точки доступа на сервер:

#### Настройка сервера на приём трафика

root@server:/# **iperf -s**

#### Запуск трафика с ТД-client в сторону сервера

WOP-30LS(root):/# **iperf -c X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес сервера)

## 9 Список изменений

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 2.0       | 10.2026      | Синхронизация с версией ПО 2.14.0<br>Изменено:<br>7.12.4 Настройка режима аутентификации<br>7.20.1 Wi-Fi клиенты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Версия 1.9       | 09.2026      | Синхронизация с версией ПО 2.13.0<br>Добавлено:<br>7.16 Настройка нескольких адресов контроллеров<br><br>Изменено:<br>7.3.5 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией<br>7.3.6 Настройка VAP с портальной авторизацией<br>7.3.7 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией<br>7.3.10 Дополнительные настройки VAP<br>7.4 Настройка WDS<br>7.5 Настройка Mesh                                                                                       |
| Версия 1.8       | 07.2026      | Синхронизация с версией ПО 2.12.1<br>Изменено:<br>6.4.8 Подменю «Информация о радиointерфейсах»<br>6.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц»<br>6.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц»<br>7.3.7 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией<br>7.7 Настройки Radio<br>7.7.1 Дополнительные настройки Radio<br>7.8 Настройка DHCP опции 82<br>7.20.7 Сетевая информация<br>7.20.8 Беспроводные интерфейсы                                                                 |
| Версия 1.7       | 04.2026      | Синхронизация с версией ПО 2.11.1<br>Добавлено:<br>7.3.9 Настройка повторных запросов на RADIUS-сервер<br>7.5 Настройка Mesh<br>7.19 Настройка режима Radar<br>7.20.4 Mesh<br><br>Изменено:<br>6.11.4 Подменю «Аутентификация»<br>7.2.2 Настройка удалённого управления<br>7.3.10 Дополнительные настройки VAP<br>7.7.1 Дополнительные настройки Radio<br>7.12.3 Перезагрузка устройства<br>7.12.4 Настройка режима аутентификации<br>7.20 Мониторинг |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.6       | 10.2025      | <p>Синхронизация с версией ПО 2.8.0</p> <p>Добавлено:</p> <p>6.4.2 Подменю «Беспроводной канал»</p> <p>6.8 Меню «STA»</p> <p>6.8.1 Подменю «Клиент»</p> <p>6.11.7 Подменю «Отладочная информация»</p> <p>7.10.2 Управление конфигурацией устройства</p> <p>7.13 Настройка DAS-сервера</p> <p>7.15.2 Беспроводной канал</p> <p>Изменено:</p> <p>7.3.7 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией</p> <p>7.3.9 Дополнительные настройки VAP</p> <p>7.11 Настройка параметров портальной авторизации</p> <p>7.16 Получение отладочной информации</p> |
| Версия 1.5       | 06.2025      | <p>Синхронизация с версией ПО 2.7.1</p> <p>Добавлено:</p> <p>7.2.2 Настройка удалённого управления</p> <p>7.8 Настройка репликации ARP</p> <p>7.13 Настройка DAS-сервера</p> <p>7.14 Настройка менеджера пассивного сканирования радиоокружения</p> <p>Изменено:</p> <p>7.3.6 Настройка VAP с портальной авторизацией</p> <p>7.3.7 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией</p> <p>7.3.8 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP</p> <p>7.15 Мониторинг</p> <p>7.15.8 Сканирование эфира</p>                                            |
| Версия 1.4       | 12.2024      | <p>Синхронизация с версией ПО 2.6.1</p> <p>Добавлено:</p> <p>7.6 Настройка репликации DHCP</p> <p>7.12.10 Получение отладочной информации</p> <p>8.4 Настройка режима Radar</p> <p>8.4.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP</p> <p>8.4.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT</p> <p>Изменено:</p> <p>6.6.2 Подменю «VAP»</p> <p>7.3.8 Дополнительные настройки VAP</p> <p>7.3.10 Настройка AirTune</p> <p>7.11 Настройка удаленной записи дампа трафика</p>                                                       |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.3       | 07.2024      | <p>Синхронизация с версией ПО 2.5.1</p> <p>Добавлено:</p> <p>6.4.2 Подменю «WDS»</p> <p>6.7 Меню «WDS»</p> <p>6.7.1 Подменю «WDS»</p> <p>7.3.7 Настройка VAP с внешней порталной авторизацией</p> <p>7.6 Настройка WDS</p> <p>7.8 Настройка параметров порталной авторизации</p> <p>7.8.1 Управление порталным сертификатом</p> <p>7.10 Настройка сниффера</p> <p>7.11.2 WDS</p> <p>8 Вспомогательные утилиты</p> <p>8.1 Утилита traceroute</p> <p>8.2 Утилита tcpdump</p> <p>8.2.1 Захват трафика с любого активного интерфейса</p> <p>8.2.2 Сниффер эфира</p> <p>8.3 Утилита iperf</p> <p>Изменено:</p> <p>2.2 Характеристики устройства</p> <p>2.4 Диаграммы направленности</p> <p>7.3.8 Дополнительные настройки VAP</p> <p>7.4 Настройки Radio</p> <p>7.7.5 Настройка даты и времени</p> <p>7.11.4 Информация о сертификатах</p> <p>7.11.6 Беспроводные интерфейсы</p> <p>7.11.9 Спектроанализатор</p> |

| Версия документа                       | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.2                             | 12.2023      | <p>Синхронизация с версией ПО 2.3.0</p> <p>Добавлено:</p> <p>7.3.2 Настройка VAP с шифрованием OWE</p> <p>7.3.3 Настройка VAP с шифрованием OWE и OWE Transition Mode</p> <p>7.8.3 Информация о сертификатах</p> <p>Изменено:</p> <p>2.2 Характеристики устройства</p> <p>2.3 Технические параметры устройства</p> <p>6.4.7 Подменю «Информация об устройстве»</p> <p>6.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц»</p> <p>6.6.2 Подменю «VAP»</p> <p>7.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)</p> <p>7.3.1 Настройка VAP без шифрования</p> <p>7.3.4 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal</p> <p>7.3.5 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией</p> <p>7.3.6 Настройка VAP с портальной авторизацией</p> <p>7.3.7 Дополнительные настройки VAP</p> <p>7.8.2 Информация об устройстве</p> |
| Версия 1.1                             | 04.09.2023   | <p>Синхронизация с версией ПО 2.1.3</p> <p>Добавлено:</p> <p>6.8.2 Подменю «AirTune»</p> <p>Изменено:</p> <p>2.3 Технические параметры устройства</p> <p>6.4.3 Подменю «Сканирование эфира»</p> <p>6.5 Меню «Radio»</p> <p>6.6.2 Подменю «VAP»</p> <p>7.2 Настройка сетевых параметров</p> <p>7.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)</p> <p>7.3.5 Дополнительные настройки VAP</p> <p>7.6.4 Настройка режима аутентификации</p> <p>7.6.6 Дополнительные настройки системы</p> <p>7.8.3 Сетевая информация</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Версия 1.0                             | 11.08.2023   | Первая публикация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Версия программного обеспечения 2.14.0 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex.ru/download>